



Manual do usuário do gateway de volumes

AWS Storage Gateway



Versão da API 2013-06-30

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Storage Gateway: Manual do usuário do gateway de volumes

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que é o gateway de volumes?	1
Como funciona o gateway de volumes	2
Gateways de volume	2
Começando com AWS Storage Gateway	8
Inscreva-se para AWS Storage Gateway	8
Criar outro usuário do IAM com privilégios de administrador	9
Acessando AWS Storage Gateway	11
Regiões da AWS que suportam Storage Gateway	11
Requisitos de configuração do Gateway de Volumes	13
Requisitos de hardware e armazenamento	13
Requisitos de hardware para VMs	13
Requisitos para tipos de instância do Amazon EC2	14
Requisitos de armazenamento	14
Requisitos de rede e firewall	15
Requisitos de porta	16
Requisitos de rede e firewall para o dispositivo de hardware	28
Permitir acesso ao gateway por meio de firewalls e roteadores	31
Configurar um grupo de segurança	33
Hypervisores compatíveis e requisitos de host	34
Iniciadores iSCSI compatíveis	35
Como usar o dispositivo de hardware	37
Configuração do dispositivo de hardware	38
Instalação física do dispositivo de hardware	40
Como acessar o console do dispositivo de hardware	42
Como configurar os parâmetros de rede do dispositivo de hardware	43
Como ativar o dispositivo de hardware	44
Como criar um gateway no dispositivo de hardware	46
Como configurar um endereço IP de gateway no dispositivo de hardware	47
Como remover o software de gateway do dispositivo de hardware	49
Como excluir o dispositivo de hardware	50
Como criar um gateway	52
Visão geral: ativação do gateway	52
Configurar um gateway	52
Conecte-se a AWS	52

Analisar e ativar	53
Visão geral: configuração do gateway	53
Visão geral: recursos de armazenamento	53
Como criar um gateway de volume	53
Configurar um gateway de volumes	54
Conecte seu Volume Gateway a AWS	55
Analisar as configurações e ativar o gateway de volumes	56
Configure o gateway de volumes	57
Como criar um volume	59
Configurar a autenticação CHAP para os volumes	62
Como conectar volumes ao cliente	63
Como se conectar ao cliente Microsoft Windows	63
Como se conectar ao cliente Red Hat Enterprise Linux	64
Como inicializar e formatar um volume	65
Como inicializar e formatar no Windows	65
Como inicializar e formatar no RHEL	67
Como testar um gateway	68
Como fazer backup de seus volumes	70
Como usar o Storage Gateway para fazer backup de volumes	70
Usando AWS Backup para fazer backup de seus volumes	70
Para onde ir agora?	73
Como dimensionar o volume de armazenamento do gateway para cargas de trabalho reais	74
Como ativar o gateway em uma nuvem privada virtual	75
Como criar um endpoint da VPC para o Storage Gateway	76
Como gerenciar seu gateway de volume	78
Como editar as informações do gateway	80
Como adicionar e expandir volumes	81
Como clonar um volume	81
Como visualizar o uso do volume	83
Excluir volumes de armazenamento	84
Mover seus volumes para um gateway diferente	85
Como criar um snapshot de recuperação	87
Como editar uma programação de snapshots	88
Como excluir snapshots	89
Usando o AWS SDK for Java	89

Usando o AWS SDK para.NET	93
Usando o AWS Tools for Windows PowerShell	100
Noções básicas sobre transições e status de volumes	102
Noções básicas de status de volume	102
Noções básicas de status de volume	108
Noções básicas sobre a transição de status de volumes armazenados em cache	108
Noções básicas sobre a transição de status de volumes armazenados	112
Movendo seus dados para uma nova instância de gateway	115
Como mover os volumes armazenados para um novo gateway de volumes armazenado	115
Como mover volumes em cache para uma nova máquina virtual de gateway	118
Como monitorar o Storage Gateway	123
Noções básicas de métricas de gateway	123
Dimensões das métricas do Storage Gateway	130
Monitorar o buffer de upload	131
Monitorar um armazenamento em cache	133
Entendendo os CloudWatch alarmes	135
Criação de CloudWatch alarmes recomendados	137
Criando um CloudWatch alarme personalizado	138
Como monitorar o Gateway de Volumes	140
Como obter os logs de integridade do Gateway de Volumes	141
Usando o Amazon CloudWatch Metrics	142
Como medir o desempenho entre seu aplicativo e o gateway	143
Medindo o desempenho entre seu gateway e AWS	145
Noções básicas de métricas de volume	149
Como manter seu gateway	157
Como gerenciar discos locais	157
Como determinar o volume de armazenamento do disco local	158
Adicionar um buffer de upload ou armazenamento em cache	161
Como gerenciar largura de banda	163
Como alterar o controle de utilização da largura de banda por meio do console do Storage Gateway	164
Programando o controle de utilização da largura de banda	164
Usando o AWS SDK para Java	166
Usando o AWS SDK para .NET	168
Usando o AWS Tools for Windows PowerShell	170
Como gerenciar atualizações de gateway	171

Frequência de atualização e comportamento esperado	172
Ativar ou desativar as atualizações de manutenção	173
Modificar o cronograma da janela de manutenção do gateway	174
Aplicar uma atualização manualmente	175
Encerramento da VM do gateway	176
Como iniciar e interromper um gateway de volumes	177
Como excluir o gateway e remover recursos	178
Como excluir um gateway usando o console do Storage Gateway	178
Como remover recursos de um gateway implantado no local	179
Como remover recursos de um gateway implantado em uma instância do Amazon EC2	180
Como executar tarefas de manutenção usando o console local	181
Acessar o console local do gateway	181
Acessar o console local do gateway com o Linux KVM	182
Acessando o console local do Gateway com VMware ESXi	182
Acessar o console local do gateway com o Microsoft Hyper-V	183
Realizar tarefas no console local da VM do	184
Como fazer login no console local do Gateway de Volumes	185
Configurando um SOCKS5 proxy para seu gateway local	186
Como configurar uma rede de gateway	188
Como testar a conectividade do gateway com a internet	194
Como executar comandos do gateway de armazenamento no console local para um gateway on-premises	195
Como visualizar o status de recursos de sistema do gateway	198
Como realizar tarefas no console local do EC2	199
Como fazer login no console local de seu gateway EC2	200
Como configurar um proxy de HTTP	200
Como testar a conectividade de rede do gateway	201
Como visualizar o status de recursos de sistema do gateway	202
Como executar comandos do Storage Gateway no console local	203
Desempenho e otimização do Gateway de Volumes	206
Como otimizar o desempenho de um gateway	206
Configuração recomendada	206
Como adicionar recursos ao seu gateway	207
Otimizar as configurações iSCSI	210
Como adicionar recursos ao seu ambiente de aplicativos	210
Segurança	212

Proteção de dados	213
Criptografia de dados	214
Como configurar a autenticação CHAP	215
Gerenciamento de Identidade e Acesso	217
Público	218
Autenticação com identidades	218
Gerenciar o acesso usando políticas	219
Como o AWS Storage Gateway funciona com o IAM	221
Exemplos de políticas baseadas em identidade	227
Solução de problemas	230
Validação de conformidade	232
Resiliência	233
Segurança da infraestrutura	234
AWS Práticas recomendadas de segurança	234
Registro em log e monitoramento	235
Informações do Storage Gateway em CloudTrail	235
Como entender as entradas dos arquivos de log do Storage Gateway	236
Como solucionar problemas do gateway	239
Solucionar problemas de gateway off-line	239
Verificar o firewall ou proxy associado	240
Verifique se há uma inspeção contínua de SSL ou pacotes profundos do tráfego do gateway	240
Verificar se há queda de energia ou falha de hardware no host do hipervisor	240
Verificar se há problemas com um disco de cache associado	240
Solução de problemas: problemas de ativação do gateway	241
Resolver erros ao ativar o gateway usando um endpoint público	242
Resolver erros ao ativar o gateway usando um endpoint da Amazon VPC	245
Resolver erros ao ativar o gateway usando um endpoint público e quando há um endpoint da VPC do Storage Gateway na mesma VPC	249
Como solucionar questões on-premises de solução de problemas no gateway	250
Ativando Suporte para ajudar a solucionar problemas em seu gateway	254
Como solucionar problemas de configuração no Microsoft Hyper-V	255
Como solucionar problemas de gateway do Amazon EC2	259
A ativação do gateway não ocorreu após alguns minutos	259
Não é possível encontrar a instância do gateway do EC2 na lista de instâncias	260
Não é possível conectar um volume do Amazon EBS à instância do gateway EC2	260

Não é possível anexar um iniciador a um destino de volume do gateway do EC2	261
Mensagem de nenhum disco disponível quando você tenta adicionar volumes de armazenamento	261
Você precisa remover um disco alocado como espaço de buffer de upload para reduzir o espaço do buffer de upload	261
O throughput de ou para o gateway do EC2 cai para zero	261
Ativando Suporte para ajudar a solucionar problemas do gateway	262
Conectar-se ao gateway do Amazon EC2 usando o console de série	264
Como solucionar problemas do dispositivo de hardware	264
Como determinar o endereço IP do serviço	264
Como executar uma redefinição de fábrica	264
Como executar uma reinicialização remota	264
Como obter suporte para o Dell iDRAC	264
Como encontrar o número de série do dispositivo de hardware	265
Como obter suporte para dispositivos de hardware	265
Como solucionar problemas em volumes	266
O console informa que seu volume não está configurado	266
O console informa que seu volume é irrecoverável	266
O gateway armazenado em cache é inacessível e você deseja recuperar seus dados	267
O console informa que o status de seu volume é PASS THROUGH	267
Você deseja verificar a integridade do volume e corrigir possíveis erros	268
Seu volume de destino iSCSI não aparece no Console de Gerenciamento de Disco do Windows	269
Você deseja alterar o nome do destino iSCSI do volume	269
O snapshot de volume programado não ocorreu	269
Você precisa remover ou substituir um disco que apresentou falha	269
A taxa de transferência de seu aplicativo para um volume caiu para zero	269
Um disco de cache no gateway depara-se com uma falha	270
O snapshot de um volume mantém-se no status PENDING por mais tempo que o esperado	271
Notificações de integridade de alta disponibilidade	271
Como solucionar problemas de alta disponibilidade	271
Notificações de integridade	272
Metrics	273
Práticas recomendadas	274
Práticas recomendadas para a recuperação de dados	274

Como se recuperar de um caso de encerramento inesperado da VM	275
Como recuperar dados de um gateway ou uma VM com falha	275
Como recuperar dados de um volume irrecuperável	276
Como recuperar dados de um disco de cache com falha	276
Como recuperar dados de um sistema de arquivos corrompido	277
Como recuperar dados de um datacenter inacessível	278
Como excluir recursos desnecessários	279
Redução da quantidade de armazenamento faturado em um volume	279
Recursos adicionais	280
Configuração do host	281
Implantar um host do Amazon EC2 para o Gateway de Volumes	282
Implantar uma instância personalizada do Amazon EC2 para o Gateway de Volumes	284
Modificar as opções de metadados da instância do Amazon EC2	288
Sincronizar o horário da VM com o horário do host Hyper-V ou Linux KVM	289
Sincronize o horário da VM com VMware o horário do host	290
Configurar controladores de disco paravirtualizados	291
Como configurar adaptadores de rede para o gateway	292
Usando a VMware alta disponibilidade com o Storage Gateway	297
Como trabalhar com recursos de armazenamento do Gateway de Volumes	302
Como remover discos de seu gateway	303
Volumes do EBS para gateways EC2	304
Obter a chave de ativação	306
Linux (curl)	307
Linux (bash/zsh)	308
Microsoft Windows PowerShell	309
Como usar seu console local	309
Como conectar iniciadores iSCSI	311
Como conectar aos volumes a partir de um cliente Windows	312
Como conectar volumes a um cliente Linux	315
Como personalizar as configurações iSCSI	317
Como configurar a autenticação CHAP	323
Usando Direct Connect com o Storage Gateway	329
Como obter o endereço IP do gateway	330
Como obter um endereço IP em um host do Amazon EC2	330
IPv6 apoio	332
Compreendendo recursos e recursos IDs	332

Trabalhando com recursos IDs	333
Marcação de recursos	333
Como trabalhar com tags	334
Componentes de código aberto	335
Cotas	335
Cotas para volumes	336
Tamanhos de disco local recomendados para seu gateway	336
Referência da API	338
Cabeçalhos de solicitação requeridos	338
Solicitações de assinatura	341
Cálculo de assinatura de exemplo	342
Respostas de erro	343
Exceções	344
Códigos de erro de operação	346
Respostas de erro	366
Operações	368
Histórico do documento	369
Atualizações anteriores	388
AL2 Migração para AL2 023	409
Links e recursos rápidos	410
Referência de migração da versão do gateway	410
Cronograma de migração	410
Guias de migração	410
Support and Monitoring	411
Perguntas frequentes	411
Notas da versão	412
.....	cdxxiii

O que é o gateway de volumes?

AWS Storage Gateway conecta um dispositivo de software local ao armazenamento baseado em nuvem para fornecer integração perfeita com os recursos de segurança de dados entre seu ambiente de TI local e a infraestrutura de armazenamento. É possível usar esse serviço para armazenar dados na nuvem da Amazon Web Services e obter um armazenamento escalável e econômico que ajuda a manter a segurança dos dados.

Você pode implantar o Storage Gateway localmente como um dispositivo de VM executado no VMware ESXi hipervisor KVM ou Microsoft Hyper-V, como um dispositivo de hardware ou como uma instância da Amazon. AWS EC2 Você pode usar gateways hospedados em EC2 instâncias para recuperação de desastres, espelhamento de dados e fornecimento de armazenamento para aplicativos hospedados na Amazon. EC2

Para ver a grande variedade de casos de uso que AWS Storage Gateway ajudam a tornar isso possível, consulte [AWS Storage Gateway](#). Para obter informações atuais sobre definição de preço, consulte [Definição de preço](#) na página de detalhes do AWS Storage Gateway .

AWS Storage Gateway oferece soluções de armazenamento baseadas em arquivos (S3 File Gateway e FSx File Gateway), baseadas em volume (Volume Gateway) e baseadas em fita (Tape Gateway).

Este guia do usuário fornece informações relacionadas ao Gateway de Volumes.

O Gateway de Volumes fornece volumes de armazenamento de backup em nuvem que você pode montar como dispositivos Internet Small Computer System Interface (iSCSI) em seus servidores de aplicações on-premises.

O Gateway de Volumes permite as seguintes configurações de volume:

- **Volumes armazenados em cache:** você armazena seus dados no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e retém no local uma cópia dos subconjuntos de dados acessados com frequência. Os volumes armazenados em cache oferecem uma economia considerável em armazenamento principal e minimizam a necessidade de dimensionar seu armazenamento local. Além disso, você pode manter o acesso de baixa latência aos dados acessados com frequência.
- **Volumes armazenados:** se você precisa acessar todo o seu conjunto de dados com baixa latência, primeiro configure seu gateway on-premises para armazenar todos os seus dados localmente. Em seguida, faça backup assíncrono dos point-in-time snapshots desses dados no Amazon S3. Essa configuração fornece backups externos duráveis e baratos que você pode recuperar em seu data

center local ou no Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Por exemplo, se você precisar de capacidade de reposição para recuperação de desastres, poderá recuperar os backups na Amazon EC2.

Para obter uma visão geral da arquitetura, consulte [Como funciona o gateway de volumes](#).

Neste Guia do usuário, você pode encontrar uma seção de introdução que abrange informações de configuração comuns a todos os tipos de gateway. Você também pode encontrar os requisitos de configuração do Gateway de Volumes e as seções que descrevem como implantar, ativar, configurar e gerenciar o Gateway de Volumes.

Os procedimentos deste Guia do Usuário se concentram principalmente na execução de operações de gateway usando o Console de gerenciamento da AWS. Se você quiser executar estas operações de forma programática, consulte [Referência de API do AWS Storage Gateway](#).

Como funciona o gateway de volumes

A seguir, é possível encontrar uma visão geral sobre a arquitetura da solução do gateway de volumes.

Gateways de volume

Em gateways de volumes, é possível usar volumes em cache ou volumes armazenados.

Tópicos

- [Arquitetura de volumes armazenados em cache](#)
- [Arquitetura de volumes armazenados](#)


Arquitetura de volumes armazenados em cache

Ao usar os volumes armazenados em cache, é possível definir o Amazon S3 como armazenamento de dados principal e ao mesmo tempo reter localmente os dados acessados com frequência no Storage Gateway. Os volumes armazenados em cache minimizam a necessidade de redimensionar a infraestrutura de armazenamento local, sem deixar de fornecer aos aplicativos acesso de baixa latência aos dados acessados com frequência. Você pode criar volumes de armazenamento de até 32 TiB e anexá-los como dispositivos iSCSI em seus servidores de aplicativos locais. Seu gateway armazena os dados que você grava nesses volumes no Amazon S3 e retém os dados

lidos recentemente no cache de armazenamento e no armazenamento buffer de upload do Storage Gateway on-premises.

Quanto ao tamanho dos volumes armazenados em cache, eles podem variar de 1 GiB a 32 TiB e devem ser arredondados para o GiB mais próximo. Cada gateway configurado para volumes armazenados em cache pode comportar até 32 volumes, o que equivale a um volume total de armazenamento de 1.024 TiB (1 PiB).

Na solução de volumes armazenados em cache, o Storage Gateway armazena todos os dados de aplicações on-premises em um volume de armazenamento no Amazon S3. O diagrama a seguir oferece uma visão geral da implantação de volumes armazenados em cache.

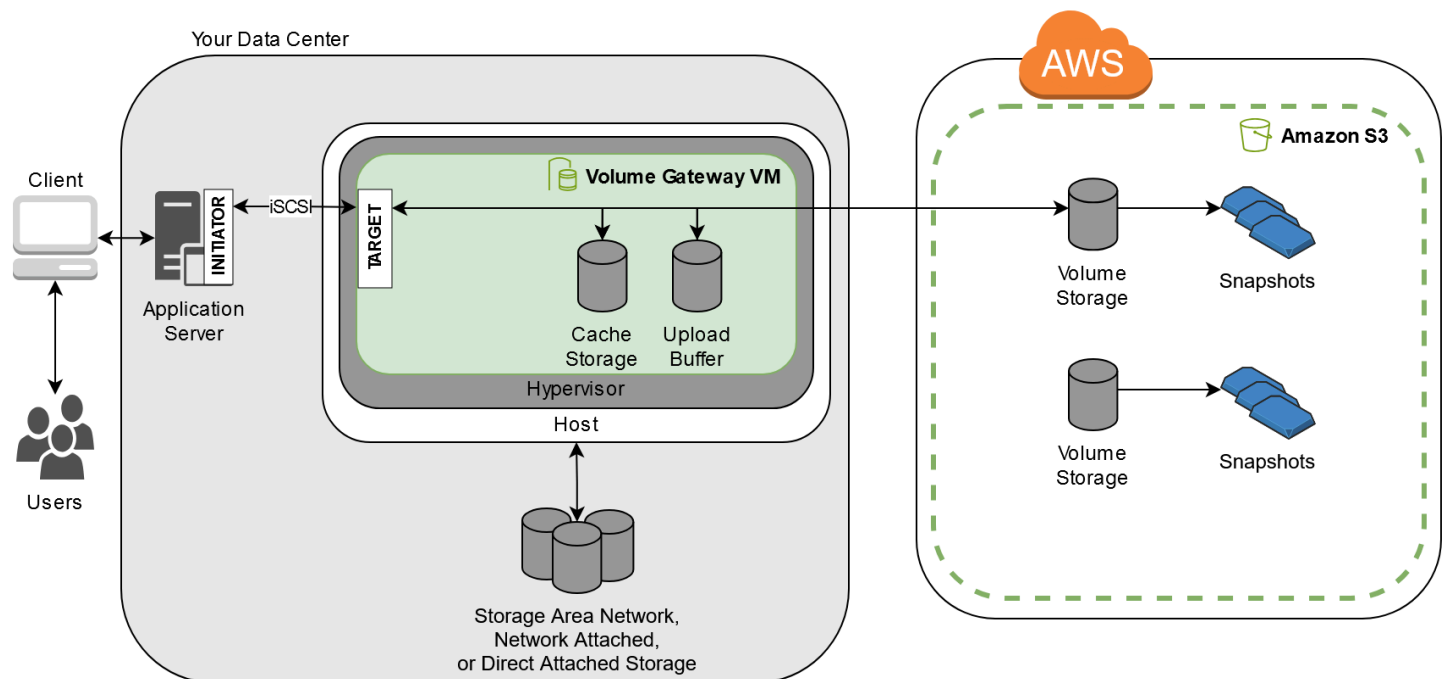

Depois de instalar o dispositivo de software Storage Gateway — a VM — em um host em seu data center e ativá-lo, você o usa Console de gerenciamento da AWS para provisionar volumes de armazenamento apoiados pelo Amazon S3. Você também pode provisionar volumes de armazenamento programaticamente usando a API Storage Gateway ou as bibliotecas do AWS SDK. Em seguida, você pode montar esses volumes de armazenamento nos servidores de aplicativos locais como dispositivos iSCSI.

Você pode ainda alocar discos locais à VM. Esses discos locais servem às seguintes finalidades:

- Discos para uso pelo gateway como armazenamento em cache — à medida que seus aplicativos gravam dados nos volumes de armazenamento AWS, o gateway primeiro armazena os dados nos discos locais usados para armazenamento em cache. Em seguida, o gateway faz upload

dos dados no Amazon S3. O armazenamento em cache funciona como um armazenamento on-premises duradouro que aguarda para fazer upload de dados do buffer para o Amazon S3.

O armazenamento em cache também permite que o gateway armazene localmente os dados de aplicativo acessados recentemente para oferecer acesso de baixa latência. Quando a sua aplicação solicita dados, o gateway verifica os dados no armazenamento em cache antes de verificar no Amazon S3.

Você pode usar as orientações a seguir para determinar o espaço em disco a ser alocado para o armazenamento em cache. Em geral, você deve alocar pelo menos 20% do tamanho de armazenamento de arquivos existente ao armazenamento em cache. O armazenamento em cache também deve ser maior do que o buffer de upload. Esta última orientação ajuda a garantir que o armazenamento em cache seja suficientemente grande para armazenar permanentemente no buffer de upload todos os dados dos quais ainda não feito upload para o Amazon S3.

- Discos usados pelo gateway como buffer de upload: para se preparar para fazer upload para o Amazon S3, o gateway também armazena dados de entrada em uma área de preparação, chamada de buffer de upload. Seu gateway carrega esses dados de buffer por meio de uma conexão criptografada Secure Sockets Layer (SSL) AWS, onde são armazenados criptografados no Amazon S3.

É possível realizar backups incrementais, chamados snapshots, de seus volumes de armazenamento no Amazon S3. Esses point-in-time snapshots também são armazenados no Amazon S3 como snapshots do Amazon EBS. Ao obter um novo snapshot, somente os dados alterados desde o último snapshot são armazenados. Quando o snapshot é feito, o gateway carrega as alterações até o ponto do snapshot e cria o novo snapshot usando o Amazon EBS. Você pode iniciar os snapshots de forma programada ou fazê-los uma única vez. Um único volume é compatível com o enfileiramento de vários snapshots em rápida sucessão, mas cada snapshot deve terminar de ser criado antes que o próximo possa ser obtido. Ao excluir um snapshot, são removidos somente os dados dos quais nenhum outro snapshot necessita. Para obter informações sobre snapshots do Amazon EBS, consulte [Snapshots do Amazon EBS](#).

É possível restaurar um snapshot do Amazon EBS em um volume de armazenamento do gateway se precisar recuperar um backup de seus dados. Alternativamente, para snapshots com tamanho máximo de 16 TiB, é possível usá-los como ponto de partida para um novo volume do Amazon EBS. Em seguida, é possível anexar esse novo volume do Amazon EBS a uma instância do Amazon EC2.

Todos os dados do gateway de volumes armazenados em cache e todos os dados de snapshot são mantidos no Amazon S3 e criptografados em repouso por meio da criptografia do lado do

servidor (SSE). No entanto, não é possível acessar esses dados com a API do Amazon S3 ou outras ferramentas como o Amazon S3 Management Console.


Arquitetura de volumes armazenados

Ao usar volumes armazenados, você pode armazenar seus dados primários localmente e, ao mesmo tempo, fazer backup desses dados de forma assíncrona em. AWS Esses volumes armazenados oferecem aos aplicativos locais acesso de baixa latência aos conjuntos de dados. Ao mesmo tempo, elas oferecem backups externos duráveis. Você pode criar volumes de armazenamento e montá-los como dispositivos iSCSI em seus servidores de aplicativos locais. Os dados gravados nos volumes armazenados são armazenados em seu hardware de armazenamento local. Esses dados são copiados de forma assíncrona para o Amazon S3 como snapshots do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

O tamanho dos volumes armazenados pode variar de 1 GiB a 16 TiB e deve ser arredondado para o GiB mais próximo. Cada gateway configurado para volumes armazenados pode comportar até 32 volumes e um volume total de armazenamento de 512 TiB (0,5 PiB).

No caso dos volumes armazenados, o armazenamento em volume é mantido localmente em seu datacenter. Ou seja, você pode armazenar todos os dados de aplicativo em seu hardware de armazenamento local. Depois, usando atributos que ajudam a manter a segurança dos dados, o gateway faz upload dos dados para a nuvem do Amazon Web Services para assim oferecer backups econômicos e agilidade na recuperação de desastres. Esta solução é ideal quando você deseja manter os dados on-premises porque precisa ter acesso de baixa latência a todos os dados e também quanto deseja manter os backups na AWS.

O diagrama a seguir oferece uma visão geral da implantação de volumes armazenados.

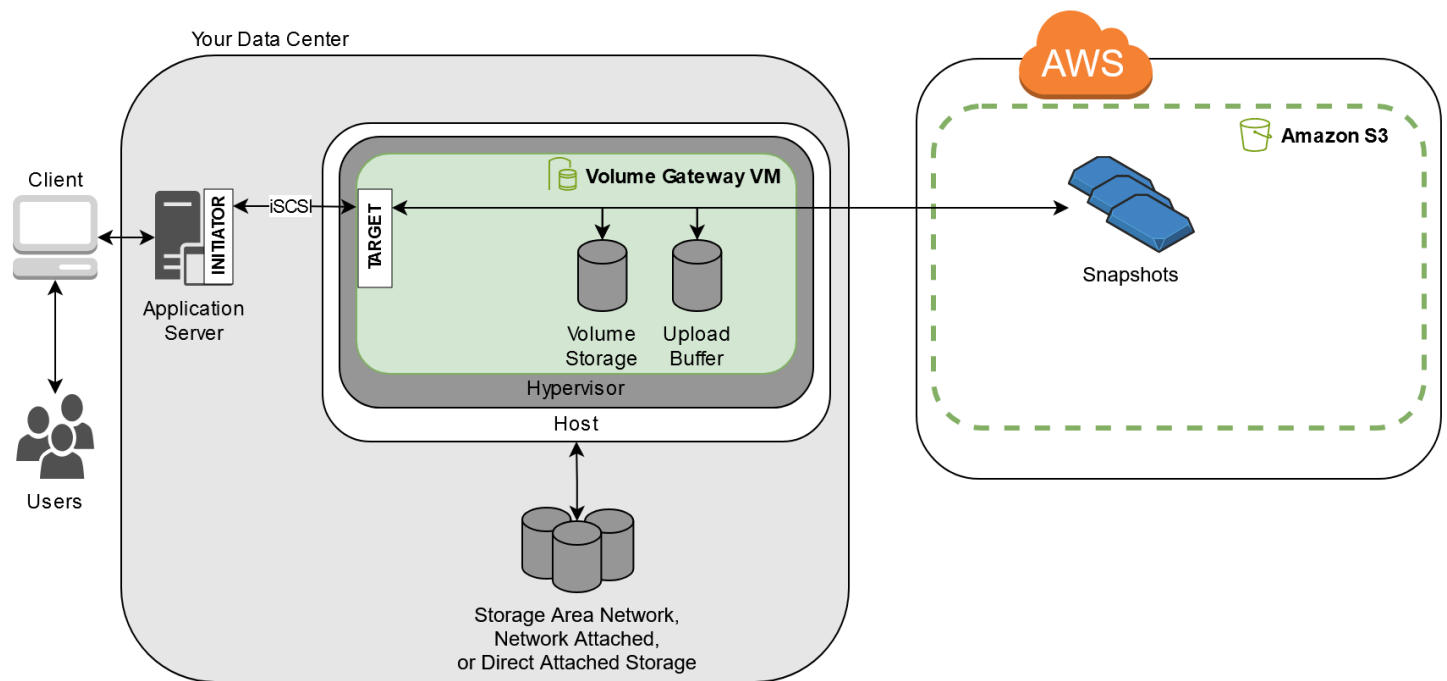

Depois de instalar o dispositivo de software do Storage Gateway (a VM) em um host no datacenter e ativá-lo, será possível criar volumes de armazenamento do gateway. Em seguida, mapeie para discos de armazenamento direto (DAS) ou os discos de rede de armazenamento (SAN) no local. Você pode começar com discos novos ou discos que já contenham dados. Você pode então montar esses volumes em seus servidores de aplicativos locais como dispositivos iSCSI. Quando seus aplicativos locais gravam e leem dados do volume de armazenamento de um gateway, esses dados são armazenados e recuperados do disco atribuído ao volume.

Para preparar os dados para fazer upload para o Amazon S3, o gateway também armazena dados de entrada em uma área de preparação, chamada buffer de upload. Você pode usar discos locais DAS ou SAN para armazenamento funcional. O gateway faz upload desses dados do buffer por meio de uma conexão Secure Sockets Layer (SSL) criptografada para o serviço do Storage Gateway em execução na nuvem da Amazon Web Services Cloud. Em seguida, o serviço armazena os dados criptografados no Amazon S3.

Você pode realizar backups incrementais, chamados snapshots, de seus volumes de armazenamento. O gateway armazena esses snapshots no Amazon S3 como snapshots do Amazon EBS. Ao obter um novo snapshot, somente os dados alterados desde o último snapshot são armazenados. Quando o snapshot é feito, o gateway carrega as alterações até o ponto do snapshot e cria o novo snapshot usando o Amazon EBS. Você pode iniciar os snapshots de forma programada ou fazê-los uma única vez. Um único volume é compatível com o enfileiramento de vários snapshots em rápida sucessão, mas cada snapshot deve terminar de ser criado antes que o próximo possa

ser obtido. Ao excluir um snapshot, somente os dados que não são necessários para qualquer outro snapshot são removidos.

É possível restaurar um snapshot do Amazon EBS em um volume de armazenamento do gateway on-premises se precisar recuperar um backup de seus dados. Também é possível usar um snapshot como ponto de partida para um novo volume do Amazon EBS, que então poderá se anexar a uma instância do Amazon EC2.

Começando com AWS Storage Gateway

Esta seção fornece instruções para começar a usar AWS. Você precisa de uma AWS conta antes de começar a usar AWS Storage Gateway. Você pode usar uma conta da AWS existente ou se cadastrar em uma nova conta. Você também precisa de um usuário do IAM em sua AWS conta que pertença a um grupo com as permissões administrativas necessárias para realizar tarefas do Storage Gateway. Usuários com os privilégios apropriados podem acessar o console do Storage Gateway e a API do Storage Gateway para realizar tarefas de implantação, configuração e manutenção do gateway. Se você for um usuário iniciante, recomendamos que revise as seções [Regiões da AWS compatíveis](#) e [Requisitos de configuração do Gateway de Volumes](#) antes de começar a trabalhar com o Storage Gateway.

Esta seção contém os seguintes tópicos, que fornecem informações adicionais sobre a inicialização do AWS Storage Gateway:

Tópicos

- [Inscreva-se para AWS Storage Gateway](#)- Saiba como se inscrever AWS e criar uma AWS conta.
- [Criar outro usuário do IAM com privilégios de administrador](#)- Aprenda a criar um usuário do IAM com privilégios administrativos para sua AWS conta.
- [Acessando AWS Storage Gateway](#)- Saiba como acessar AWS Storage Gateway por meio do console do Storage Gateway ou programaticamente usando o. AWS SDKs
- [Regiões da AWS que suportam Storage Gateway](#)- Saiba quais AWS regiões você pode usar para armazenar seus dados ao ativar seu gateway no Storage Gateway.

Inscreva-se para AWS Storage Gateway

Um Conta da AWS é um requisito fundamental para acessar AWS serviços. Seu Conta da AWS é o contêiner básico para todos os AWS recursos que você cria como AWS usuário. Seu também Conta da AWS é o limite básico de segurança para seus AWS recursos. Eventuais recursos que você cria em sua conta estão disponíveis somente para usuários que tenham credenciais para essa mesma conta. Antes de começar a usar AWS Storage Gateway, você precisa se inscrever em um Conta da AWS.

Se você não tiver um Conta da AWS, conclua as etapas a seguir para criar um.

Para se inscrever em um Conta da AWS

1. Abra a <https://portal.aws.amazon.com/billing/inscrição>.
2. Siga as instruções online.

Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto e inserir um código de verificação pelo teclado do telefone.

Quando você se inscreve em um Conta da AWS, um Usuário raiz da conta da AWS é criado. O usuário-raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática recomendada de segurança, atribua o acesso administrativo a um usuário e use somente o usuário-raiz para executar [tarefas que exigem acesso de usuário-raiz](#).

Também recomendamos que você exija que seus usuários usem credenciais temporárias ao acessar AWS. Para fornecer credenciais temporárias, você pode usar a federação e um provedor de identidade, como o AWS IAM Identity Center. Se sua empresa já usa um provedor de identidade, você pode usá-lo com federação para simplificar a forma como você fornece acesso aos recursos em sua AWS conta.

Criar outro usuário do IAM com privilégios de administrador

Depois de criar sua AWS conta, use as etapas a seguir para criar um usuário AWS Identity and Access Management (IAM) para você e, em seguida, adicioná-lo a um grupo que tenha permissões administrativas. Para obter mais informações sobre como usar o AWS Identity and Access Management serviço para controlar o acesso aos recursos do Storage Gateway, consulte [Identity and Access Management para AWS Storage Gateway](#).

Para criar um usuário administrador, selecione uma das opções a seguir.

Selecionar uma forma de gerenciar o administrador	Para	Por	Você também pode
Centro de Identidade do IAM (Recomendado)	Usar credenciais de curto prazo para acessar a AWS. Isso está de acordo com as práticas recomendadas de segurança. Para obter informações sobre as práticas recomendadas, consulte Práticas recomendadas de segurança no IAM no Guia do usuário do IAM.	Seguindo as instruções em Conceitos básicos no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .	Configure o acesso programático configurando o AWS CLI para uso Centro de Identidade e do AWS IAM no Guia do AWS Command Line Interface usuário.
No IAM (Não recomendado)	Usar credenciais de longo prazo para acessar a AWS.	Seguindo as instruções em Criar um acesso de emergência para um usuário do IAM no Guia do usuário do IAM.	Configurar o acesso programático, com base em Gerenciar chaves de acesso para usuários do IAM no Guia do usuário do IAM.

 Warning

Os usuários do IAM têm credenciais de longo prazo, o que representa um risco de segurança. Para ajudar a reduzir esse risco, recomendamos que você forneça a esses

usuários somente as permissões necessárias para realizar a tarefa e que você os remova quando não forem mais necessários.

Acessando AWS Storage Gateway

Você pode usar o [console do AWS Storage Gateway](https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home/) para realizar várias tarefas de configuração e manutenção do gateway, incluindo ativar ou remover dispositivos de hardware do Storage Gateway da sua implantação, criar, gerenciar e excluir os diferentes tipos de gateway, criar, gerenciar e excluir volumes de armazenamento e monitorar a integridade e o status de vários elementos do serviço Storage Gateway. Para simplificar e facilitar o uso, este guia se concentra na execução de tarefas usando a interface web do console do Storage Gateway. Você pode acessar o console do Storage Gateway por meio do navegador da web em: <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home/>.

Se preferir uma abordagem programática, você pode usar a AWS Storage Gateway Application Programming Interface (API) ou a Command Line Interface (CLI) para configurar e gerenciar os recursos na implantação do Storage Gateway. Para obter informações sobre ações, tipos de dados e sintaxe necessária para a API do Storage Gateway, consulte a [Referência de API do Storage Gateway](#). Para obter mais informações sobre a CLI do Storage Gateway, consulte a [Referência de comandos da AWS CLI](#).

Você também pode usar o AWS SDKs para desenvolver aplicativos que interajam com o Storage Gateway. O AWS SDKs for Java, .NET e PHP envolve a API subjacente do Storage Gateway para simplificar suas tarefas de programação. Para obter informações sobre como baixar bibliotecas de SDKs, consulte o [Centro do desenvolvedor da AWS](#).

Para obter mais informações sobre preços, consulte [Preços do AWS Storage Gateway](#).

Regiões da AWS que suportam Storage Gateway

Uma Região da AWS é um local físico no mundo com várias zonas de disponibilidade. As zonas de disponibilidade consistem em um ou mais AWS data centers discretos, cada um com energia, rede e conectividade redundantes, alojados em instalações separadas. Isso significa que cada uma Região da AWS está fisicamente isolada e independente das outras regiões. As regiões fornecem tolerância a falhas, estabilidade e resiliência e também podem reduzir a latência. Os recursos que você cria em uma região não existem em nenhuma outra região, a menos que você use explicitamente um recurso de replicação oferecido por um AWS serviço. Por exemplo, o Amazon

S3 e o Amazon EC2 oferecem suporte à replicação entre regiões. Alguns serviços, como AWS Identity and Access Management, não têm recursos regionais. Você pode lançar AWS recursos em locais que atendam às suas necessidades comerciais. Por exemplo, talvez você queira iniciar EC2 instâncias da Amazon para hospedar seus AWS Storage Gateway dispositivos Região da AWS na Europa para ficar mais perto de seus usuários europeus ou para atender aos requisitos legais. Você Conta da AWS determina quais das regiões suportadas por um serviço específico estão disponíveis para você usar.

- Storage Gateway — Para AWS regiões suportadas e uma lista de endpoints de AWS serviço que você pode usar com o Storage Gateway, consulte [AWS Storage Gateway Endpoints](#) and Quotas no. Referência geral da AWS
- Dispositivo de hardware Storage Gateway — Para AWS regiões suportadas que você pode usar com o dispositivo de hardware, consulte Regiões do dispositivo de [AWS Storage Gateway hardware](#) no. Referência geral da AWS

Requisitos para configurar o Gateway de Volumes

A menos que especificado de outra forma, os seguintes requisitos são comuns a todas as configurações de gateway.

Tópicos

- [Requisitos de hardware e armazenamento](#)
- [Requisitos de rede e firewall](#)
- [Hypervisores compatíveis e requisitos de host](#)
- [Iniciadores iSCSI compatíveis](#)

Requisitos de hardware e armazenamento

Esta seção descreve os requisitos mínimos de hardware e a configuração para o gateway e a quantidade mínima de espaço em disco para alocar ao armazenamento necessário.

Requisitos de hardware para VMs

Ao implementar o gateway, você deve ter certeza de que o hardware subjacente no qual está implantando a VM do gateway é capaz de oferecer os seguintes recursos mínimos:

- Quatro processadores virtuais designados para a VM.
- Para o gateway de volumes, seu hardware deve dedicar as seguintes quantidades de RAM:
 - 16 GiB de RAM reservada para gateways com tamanho de cache de até 16 TiB
 - 32 GiB de RAM reservada para gateways com tamanho de cache de 16 TiB a 32 TiB
 - 48 GiB de RAM reservada para gateways com tamanho de cache de 32 TiB a 64 TiB
- 80 GB de espaço em disco para instalação da imagem da VM e dados do sistema.

Para obter mais informações, consulte [Como otimizar o desempenho de um gateway](#). Para obter informações sobre como o hardware afeta o desempenho da VM do gateway, consulte [AWS Storage Gateway cotas](#).

Requisitos para tipos de instância do Amazon EC2

Ao implantar seu gateway no Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), o tamanho da instância deve ser pelo menos `xlarge` para que o gateway funcione. No entanto, para a família de instâncias otimizadas para computação, o tamanho deve ser pelo menos `2xlarge`.

Note

A AMI do Storage Gateway é compatível somente com instâncias baseadas em x86 que usam processadores Intel ou AMD. Instâncias baseadas em ARM que usam processadores Graviton não são compatíveis.

Para o Gateway de Volumes, sua instância do Amazon EC2 deve dedicar as seguintes quantidades de RAM, dependendo do tamanho do cache que você planeja usar para seu gateway:

- 16 GiB de RAM reservada para gateways com tamanho de cache de até 16 TiB
- 32 GiB de RAM reservada para gateways com tamanho de cache de 16 TiB a 32 TiB
- 48 GiB de RAM reservada para gateways com tamanho de cache de 32 TiB a 64 TiB

Use um dos seguintes tipos de instância recomendados para o seu tipo de gateway.

Recomendado para volumes em cache

- Família de instâncias de uso geral — tipo de instância `m5` ou `m6`.
- Família de instâncias otimizadas para computação: tipos de instância `c5`, `c6` ou `c7`. Selecione o tamanho da instância `2xlarge` ou superior para atender aos requisitos necessários de RAM.
- Família de instâncias otimizadas para memória: tipos de instância `r5`, `r6` ou `r7`.
- Família de instâncias otimizadas para armazenamento — tipos de instância `i3`, `i4` ou `i7`.

Requisitos de armazenamento

Além de 80 GB de espaço em disco para a VM, você também precisará de outros discos para o gateway.

A tabela a seguir recomenda tamanhos para armazenamento em disco local para o gateway implantado.

Tipo de gateway	Cache (mínimo)	Cache (máximo)	Buffer de upload (mínimo)	Buffer de upload (máximo)	Outros discos locais necessários
Gateway de volumes em cache	150 GiB	64 TiB	150 GiB	2 TiB	—
Gateway de volumes armazenado	—	—	150 GiB	2 TiB	Um ou mais para volume ou volumes armazenados

Note

É possível configurar uma ou mais unidades locais para seu cache e buffer de upload, até a capacidade máxima.

Ao adicionar cache ou fazer upload de buffer para um gateway existente, é importante criar novos discos no host (instância do hipervisor ou do Amazon EC2). Não altere o tamanho de discos existentes caso os discos tenham sido alocados anteriormente como um cache ou um buffer de upload.

Para obter informações sobre cotas de gateway, consulte [AWS Storage Gateway cotas](#).

Requisitos de rede e firewall

Seu gateway requer acesso à Internet, redes locais, Domain Name Service (DNS), firewalls, roteadores, servidores etc. A seguir, você pode encontrar informações sobre as portas necessárias e sobre como permitir acesso por meio de firewalls e routers.

Note

Em alguns casos, você pode implantar o Storage Gateway no Amazon EC2 ou usar outros tipos de implantação (inclusive no local) com políticas de segurança de rede que restringem os intervalos de AWS endereços IP. Nesses casos, seu gateway pode ter problemas de conectividade do serviço quando os valores do intervalo de AWS IP são alterados. Os

valores do intervalo de endereços AWS IP que você precisa usar estão no subconjunto de serviços da Amazon para a AWS região em que você ativa seu gateway. Para obter os valores atuais de intervalo de IPs, consulte [Intervalos de endereços IP da AWS](#) na Referência geral da AWS.

Note

Os requisitos de largura de banda da rede variam com base na quantidade de dados carregados e baixados pelo gateway. É necessário um mínimo de 100 Mbps para baixar, ativar e atualizar o gateway com êxito. Os padrões de transferência de dados determinarão a largura de banda necessária para suportar a workload. Em alguns casos, é possível implantar o Storage Gateway no Amazon EC2 ou usar outros tipos de implantação

Tópicos

- [Requisitos de porta](#)
- [Requisitos de rede e firewall para o Storage Gateway Hardware Appliance](#)
- [Permitindo AWS Storage Gateway acesso por meio de firewalls e roteadores](#)
- [Como configurar os grupos de segurança para a instância de gateway do Amazon EC2](#)

Requisitos de porta

O Volume Gateway exige que portas específicas passem pela segurança de sua rede para uma implantação e operação bem-sucedidas. Algumas portas são necessárias para todos os gateways, enquanto outras são necessárias somente para configurações específicas, como ao se conectar a endpoints da VPC.

Requisitos de porta para o Volume Gateway

Elemento de rede	De	Para	Protocolo	Porta	Entrada	Saída	Obrigatório	Observações
Navegador da web	Seu navegador da web	VM do Storage Gateway	TCP HTTP	80	✓	✓	✓	Usado por sistemas

Elemento de rede	De	Para	Protocolo	Porta	Entrada	Saída	Obrigatório	Observações
								loais para recuperar a chave de ativação do Storage Gateway. A porta 80 só é usada durante a ativação de um dispositivo do Storage Gateway. Uma VM do Storage Gateway não exige que a porta 80 seja publicamente acessível. O nível

Elemento de rede	De	Para	Protocolo	Porta	Entrada	Saída	Obrigatório	Observações
								necessário o de acesso à porta 80 depende da configuração da rede. Se você ativar o gateway pelo Console de Gerenciamento do Storage Gateway, o host pelo qual se conecta ao console deverá ter acesso à porta 80 do gateway.

Elemento de rede	De	Para	Protocolo	Porta	Entrada	Saída	Obrigatório	Observações
Navegador da web	VM do Storage Gateway	AWS	TCP HTTPS	443	✓	✓	✓	AWS Console de gerenciamento (todas as outras operações)
DNS	VM do Storage Gateway	Servidor Domain Name Service (DNS – Serviço do nome de domínio)	TCP e UDP DNS	53	✓	✓	✓	Usado para comunicação entre a VM do Storage Gateway e o servidor DNS para resolução de nome IP.

Elemento de rede	De	Para	Protocolo	Porta	Entrada	Saída	Obrigatório	Observações
NTP	VM do Storage Gateway	Servidor de Network Time Protocol (NTP)	TCP e UDP NTP	123	✓	✓	✓	Usado por sistemas on-premises para sincronizar a hora da VM com a hora do host. Uma VM do Storage Gateway está configurada para usar os seguintes servidores NTP: • 0.amazon.pool.ntp.org • 1.amazon.pool.ntp.org • 2.amazon.pool.ntp.org

Elemento de rede	De	Para	Protocolo	Porta	Entrada	Saída	Obrigatório	Observações
								3.amazon.pool.ntp.org  Note Não é necessário para gateways hospedados no Amazon EC2.

Elemento de rede	De	Para	Protocolo	Porta	Entrada	Saída	Obrigatório	Observações
Storage Gateway	VM do Storage Gateway	Suporte Ponto final	TCP SSH	22	✓	✓	✓	Permite Suporte acessar seu gateway para ajudá-lo a solucionar problemas de gateway. Você não precisa dessa porta aberta para a operação normal do gateway, mas ela é necessária para a solução de problemas. Para ver uma

Elemento de rede	De	Para	Protocolo	Porta	Entrada	Saída	Obrigatório	Observações
								lista de endpoints , consulte os Endpoints do Suporte .
Storage Gateway	VM do Storage Gateway	AWS	TCP HTTPS	443	✓	✓	✓	Controle de gerenciamento
Amazon CloudFront	VM do Storage Gateway	AWS	TCP HTTPS	443	✓	✓	✓	Para ativação
VPC	VM do Storage Gateway	AWS	TCP HTTPS	443	✓	✓	✓*	Controle de gerenciamento *Obrigatório somente ao usar endpoints da VPC


Elemento de rede	De	Para	Protocolo	Porta	Entrada	Saída	Obrigatório	Observações
VPC	VM do Storage Gateway	AWS	TCP HTTPS	1026		✓	✓*	Endpoint do ambiente de gerenciamento *Obrigatório somente ao usar endpoints da VPC
VPC	VM do Storage Gateway	AWS	TCP HTTPS	1027		✓	✓*	Ambiente de gerenciamento Anon (para ativação) *Obrigatório somente ao usar endpoints da VPC

Elemento de rede	De	Para	Protocolo	Porta	Entrada	Saída	Obrigatório	Observações
VPC	VM do Storage Gateway	AWS	TCP HTTPS	1028		✓	✓*	Endpoint de proxy *Obrigatório somente ao usar endpoints da VPC
VPC	VM do Storage Gateway	AWS	TCP HTTPS	1031		✓	✓*	Plano de dados *Obrigatório somente ao usar endpoints da VPC

Elemento de rede	De	Para	Protocolo	Porta	Entrada	Saída	Obrigatório	Observações
VPC	VM do Storage Gateway	AWS	TCP HTTPS	2222		✓	✓*	Canal de suporte SSH para VPCe *Exigido somente para abrir o canal de suporte ao usar endpoints da VPC.
VPC	VM do Storage Gateway	AWS	TCP HTTPS	443	✓	✓	✓*	Controle de gerenciamento *Obrigatório somente ao usar endpoints da VPC

Elemento de rede	De	Para	Protocolo	Porta	Entrada	Saída	Obrigatório	Observações
Cliente iSCSI	Cliente iSCSI	VM do Storage Gateway	TCP	3260	✓	✓	✓	Para sistemas locais se conectarem a destinos iSCSI expostos pelo gateway.

A ilustração a seguir mostra o fluxo de tráfego de rede para uma implantação básica do Volume Gateway .

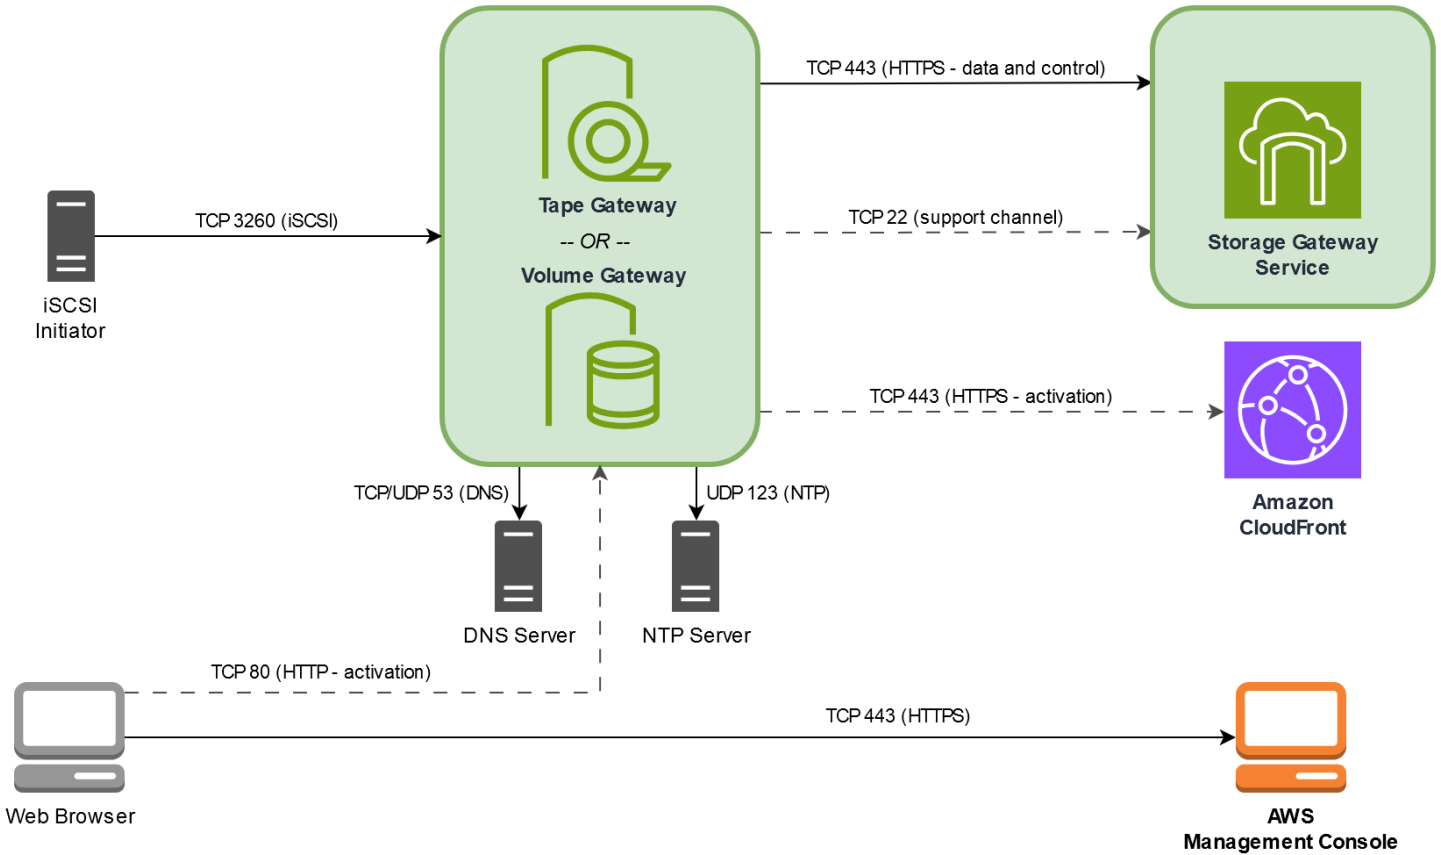

Requisitos de rede e firewall para o Storage Gateway Hardware Appliance


Cada Storage Gateway Hardware Appliance requer os seguintes serviços de rede:

- Acesso à internet: em uma rede sempre disponível de conexão com a Internet por meio de uma interface de rede no servidor.
- DNS services: serviços DNS para comunicação entre o dispositivo de hardware e o servidor DNS.
- Sincronização de horário: um serviço Amazon NTP de horário configurado automaticamente deve ser acessível.
- Endereço IP — Um IPv4 endereço DHCP ou estático atribuído. Você não pode atribuir um IPv6 endereço.

Há cinco portas de rede físicas na parte traseira do servidor Dell PowerEdge R640. Da esquerda para a direita (atrás do servidor), essas portas são as seguintes:

1. iDRAC
2. em1
3. em2
4. em3
5. em4

Você pode usar a porta iDRAC para gerenciamento de servidor remoto.

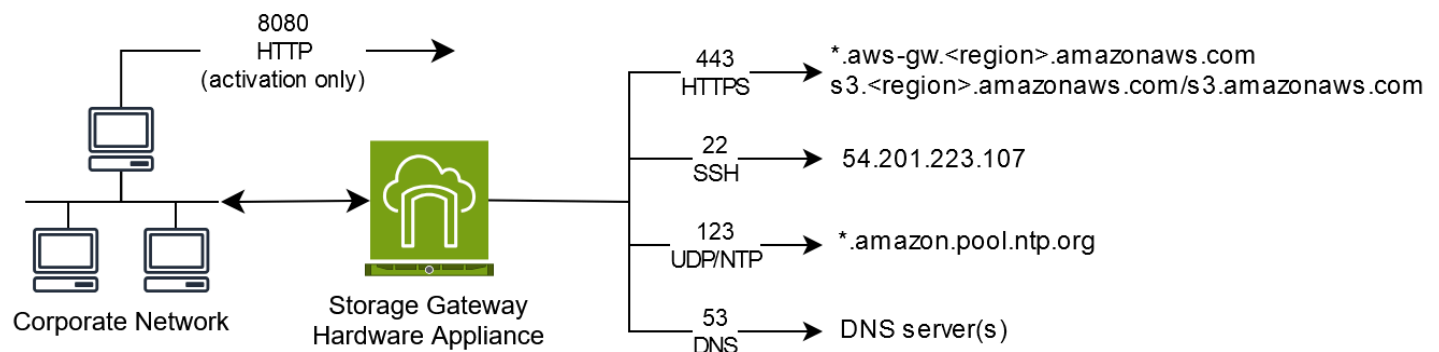

Um dispositivo de hardware requer as portas a seguir para operar.

Protocolo	Porta	Direction	Fonte	Destino	Como usar
SSH	22	Saída	Equipamento de hardware	54.201.223.107	Canal de suporte
DNS	53	Saída	Equipamento de hardware	Servidores DNS	Resolução de nome
UDP/NTP	123	Saída	Equipamento de hardware	*.amazon.pool.ntp.org	Sincronização de horário
HTTPS	443	Saída	Equipamento de hardware	*.amazonaws.com	Transferência de dados
HTTP	8080	Entrada	AWS	Equipamento de hardware	Ativação (apenas brevemente)


Para executar como projetado, um dispositivo de hardware requer configurações de rede e de firewall da seguinte forma:

- Configure todas as interfaces de rede conectadas no console de hardware.
- Certifique-se de que cada interface de rede esteja em uma sub-rede exclusiva.
- Forneça a todas as interfaces de rede conectadas o acesso de saída aos endpoints listados no diagrama anterior.
- Configure pelo menos uma interface de rede para oferecer suporte ao dispositivo de hardware. Para obter mais informações, consulte [Como configurar os parâmetros de rede do dispositivo de hardware](#).

Note

Para ver uma ilustração mostrando a parte posterior do servidor com suas portas, consulte [Instalação física do dispositivo de hardware](#)

Todos os endereços IP na mesma interface de rede (NIC), seja para um gateway ou um host, devem estar na mesma sub-rede. A ilustração a seguir mostra o esquema de endereçamento.

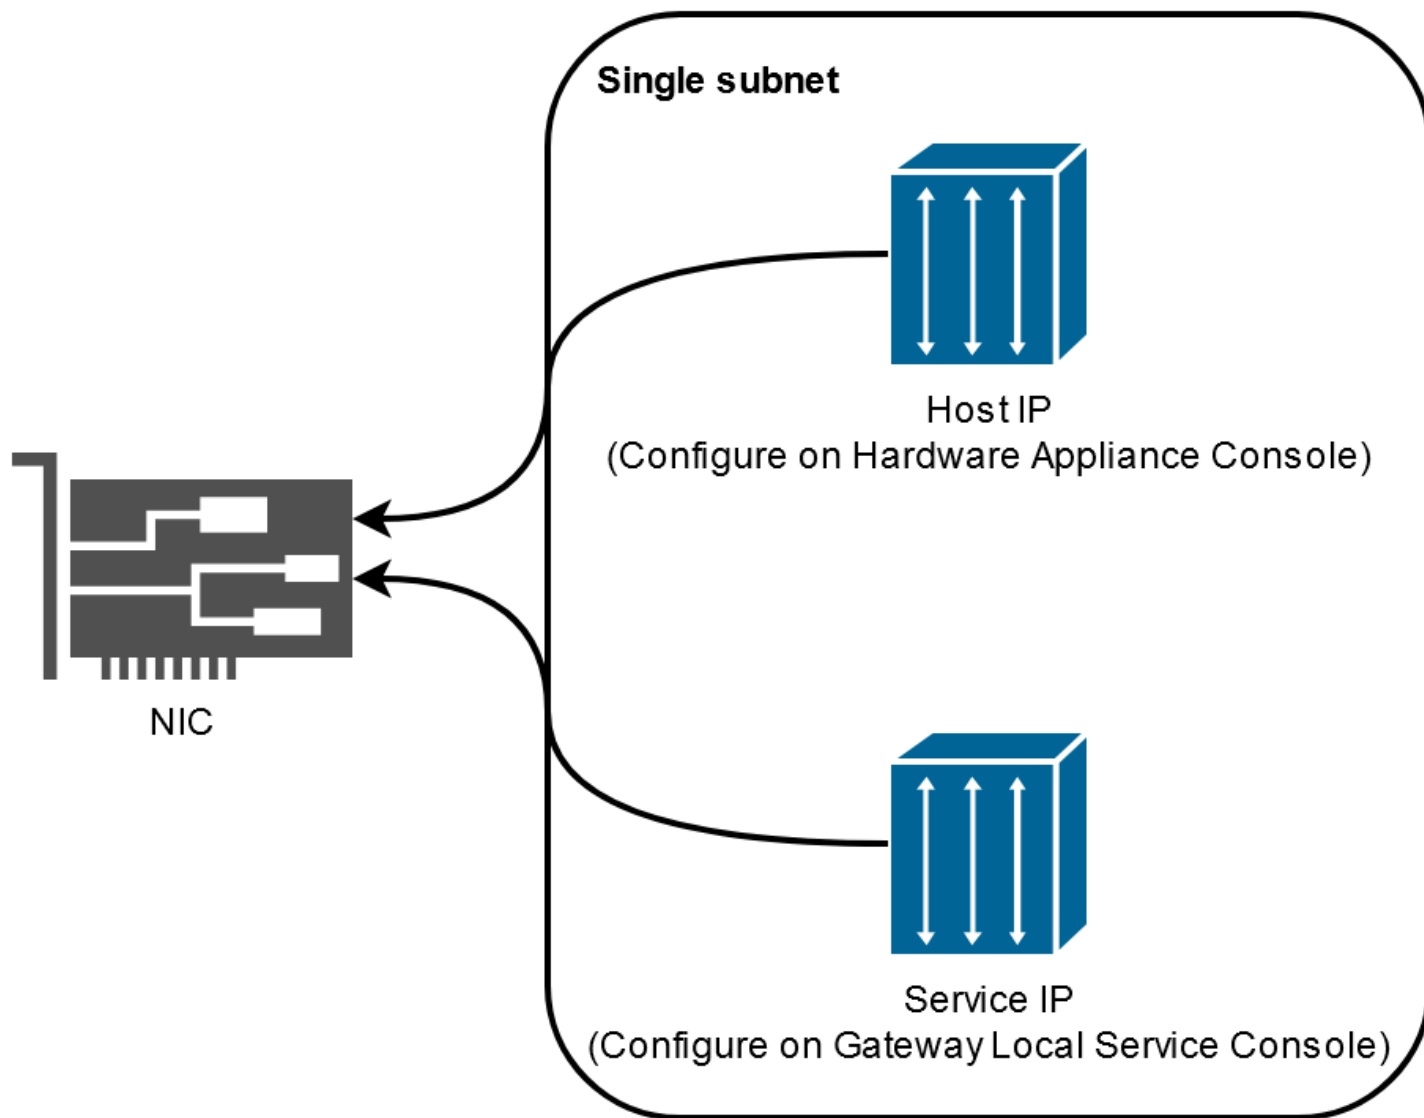

Para obter mais informações sobre como ativar e configurar um dispositivo de hardware, consulte [Como usar o Storage Gateway Hardware Appliance](#)

Permitindo AWS Storage Gateway acesso por meio de firewalls e roteadores

Seu gateway requer acesso aos endpoints do serviço Storage Gateway para se comunicar com AWS ele. Durante a configuração do gateway, selecione o tipo de endpoint para o gateway com base no ambiente de rede. Se usar um firewall ou roteador para filtrar ou limitar o tráfego de rede, você deverá configurar o firewall e o roteador para permitir a comunicação externa com a AWS nesses endpoints de serviço.

Note

Se você configurar endpoints de VPC privados para seu Storage Gateway usar para conexão e transferência de dados de e para AWS, seu gateway não exigirá acesso à Internet pública. Para obter mais informações, consulte [Como ativar um gateway em uma nuvem privada virtual](#).

Important

Dependendo da AWS região do seu gateway, *region* substitua o endpoint do serviço pela string de região correta.

Tipos de endpoint

Endpoints padrão

Esses endpoints oferecem suporte ao IPv4 tráfego entre seu dispositivo de gateway e AWS.

O seguinte endpoint de serviço é exigido por todos os gateways para operações de head-bucket.

```
bucket-name.s3.region.amazonaws.com:443
```

Os endpoints de serviço a seguir são exigidos por todos os gateways para operações de caminho de controle (anon-cp, client-cp, proxy-app) e caminho de dados (dp-1).

```
anon-cp.storagegateway.region.amazonaws.com:443  
client-cp.storagegateway.region.amazonaws.com:443
```

```
proxy-app.storagegateway.region.amazonaws.com:443  
dp-1.storagegateway.region.amazonaws.com:443
```

Veja a seguir o endpoint de serviço do gateway necessário para fazer chamadas de API.

```
storagegateway.region.amazonaws.com:443
```

O exemplo a seguir é um endpoint de serviço do gateway na região Oeste dos EUA (Oregon) (da us-west-2).

```
storagegateway.us-west-2.amazonaws.com:443
```

Endpoints de pilha dupla

Esses endpoints suportam tanto o IPv6 tráfego IPv4 quanto o tráfego entre seu dispositivo de gateway e AWS.

O endpoint de serviço de pilha dupla a seguir é exigido por todos os gateways para operações de head-bucket.

```
bucket-name.s3.dualstack.region.amazonaws.com:443
```

Os endpoints de serviço de pilha dupla a seguir são exigidos por todos os gateways para operações de caminho de controle (ativação, ambiente de gerenciamento, proxy) e caminho de dados (plano de dados).

```
activation-storagegateway.region.api.aws:443  
controlplane-storagegateway.region.api.aws:443  
proxy-storagegateway.region.api.aws:443  
dataplane-storagegateway.region.api.aws:443
```

Veja a seguir o endpoint de serviço do gateway de pilha dupla de gateway necessário para fazer chamadas de API.

```
storagegateway.region.api.aws:443
```

O exemplo a seguir é um endpoint de serviço do gateway de pilha dupla na região do Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2).

```
storagegateway.us-west-2.api.aws:443
```

Servidores NTP

Uma VM do Storage Gateway exige acesso à rede aos seguintes servidores NTP.

```
time.aws.com  
0.amazon.pool.ntp.org  
1.amazon.pool.ntp.org  
2.amazon.pool.ntp.org  
3.amazon.pool.ntp.org
```

Para obter uma lista completa dos endpoints compatíveis Regiões da AWS e de serviço, consulte [Storage Gateway](#) no Referência geral da AWS.

Como configurar os grupos de segurança para a instância de gateway do Amazon EC2

Um grupo de segurança controla o tráfego para sua instância de gateway do Amazon EC2. Ao configurar um grupo de segurança, recomendamos o seguinte:

- O security group não deve permitir conexões de entrada da Internet externa. Ele deve permitir que apenas instâncias dentro do security group do gateway comuniquem-se com o gateway. Se você precisar permitir que as instâncias conectem-se ao gateway de fora desse security group, é recomendável permitir conexões somente nas portas 3260 (para conexões iSCSI) e 80 (para ativação).
- Se você deseja ativar seu gateway em um host do EC2 fora do grupo de segurança do gateway, permita conexões de entrada na porta 80 do endereço IP desse host. Se não conseguir determinar a ativação de endereço IP do host, poderá abrir a porta 80, ativar seu gateway e fechar o acesso na porta 80 assim que a ativação for concluída.
- Permita o acesso à porta 22 somente se você estiver usando Suporte para fins de solução de problemas. Para obter mais informações, consulte [Você quer ajudar Suporte a solucionar problemas do seu gateway EC2](#).

Em alguns casos, é possível usar uma instância do Amazon EC2 como iniciador (isto é, para se conectar aos destinos de iSCSI no gateway implantado no Amazon EC2). Nesse caso, recomendamos uma abordagem de duas etapas:

1. Você deve executar a instância do iniciador no mesmo security group do seu gateway.
2. Você deve configurar o acesso para que o iniciador possa se comunicar com seu gateway.

Para obter informações sobre quais portas abrir para seu gateway, consulte [Requisitos de porta](#).

Hipervisores compatíveis e requisitos de host

Você pode executar o Storage Gateway no local como um dispositivo de máquina virtual (VM), um dispositivo de hardware físico ou como uma instância do AWS Amazon EC2.

Note

O modo de inicialização UEFI com inicialização segura desativada (`loader_secure=no`) é necessário para o File Gateway 2.x, o Volume Gateway 3.x e o Tape Gateway 3.x. Um arquivo xml é fornecido com cada download do qcow como uma configuração rápida.

Note

Quando um fabricante termina o suporte geral para uma versão do hipervisor, o Storage Gateway também termina o suporte para a versão desse hipervisor. Para obter informações detalhadas sobre o suporte para versões específicas de um hipervisor, consulte a documentação do fabricante.

O Storage Gateway é compatível com as seguintes versões de hipervisor e hosts:

- VMware ESXi Hypervisor (versão 7.0 ou 8.0) — Para essa configuração, você também precisa de um cliente VMware vSphere para se conectar ao host.
- Microsoft Hyper-V Hyper-Visor (versão 2019, 2022 ou 2025) — Para essa configuração, você precisa de um Microsoft Hyper-V Manager em um computador cliente Microsoft Windows para se conectar ao host.
- Máquina virtual baseada em kernel (KVM) do Linux: uma tecnologia de virtualização gratuita e de código aberto. O KVM está incluído em todas as versões do Linux versão 2.6.20 e mais recentes. O Storage Gateway foi testado e compatível com as CentOS/RHEL distribuições 7.7, Ubuntu 16.04 LTS e Ubuntu 18.04 LTS. Qualquer outra distribuição do Linux moderna poderá funcionar, mas não garantimos o funcionamento nem o desempenho. Recomendamos esta opção se você já tiver

um ambiente de KVM em funcionamento e já estiver familiarizado com o funcionamento da KVM. Consulte o `aws-storage-gateway` arquivo.xml fornecido para ver as configurações de inicialização sugeridas. O modo de inicialização UEFI com inicialização segura desativada (`loader_secure=no`) é necessário para o File Gateway 2.x, o Volume Gateway 3.x e o Tape Gateway 3.x.

- Nutanix AHV (Acropolis Hypervisor) a partir da versão 10.0.1.1 — Uma plataforma de virtualização baseada em KVM que é integrada à solução de infraestrutura hiperconvergente (HCI) da Nutanix.
- Instância do EC2: o Storage Gateway fornece uma imagem de máquina da Amazon (AMI) que contém a imagem da VM do gateway. Somente arquivos, volumes armazenados em cache e gateways de fitas podem ser implantados no Amazon EC2. Para obter informações sobre como implantar um gateway no Amazon EC2, consulte [Implantar uma instância personalizada do Amazon EC2 para o Gateway de Volumes](#).
- Storage Gateway Hardware Appliance: o Storage Gateway fornece um dispositivo de hardware físico como uma opção de implantação on-premises para locais com uma infraestrutura de máquina virtual limitada.

Note

O Storage Gateway não oferece suporte à recuperação de um gateway de uma VM criada por meio de um snapshot ou clonada de outra VM do gateway ou de uma AMI do Amazon EC2. Se a sua VM de gateway não funciona corretamente, ative um novo gateway e recupere os seus dados de outro. Para obter mais informações, consulte [Como se recuperar de um caso de encerramento inesperado da máquina virtual](#).

O Storage Gateway não oferece suporte à memória dinâmica nem à expansão da memória virtual.

Iniciadores iSCSI compatíveis

Ao implantar um volume em cache ou um gateway de volumes armazenado, é possível criar volumes de armazenamento iSCSI no gateway.

Para estabelecer conexão com esses dispositivos iSCSI, o Storage Gateway oferece suporte para os seguintes iniciadores iSCSI:

- Microsoft Windows Server 2022
- Red Hat Enterprise Linux 8

- Red Hat Enterprise Linux 9
- VMware O ESX Initiator, que fornece uma alternativa ao uso de iniciadores nos sistemas operacionais convidados de seu VMs

 Important

O Storage Gateway não oferece suporte ao Microsoft Multipath I/O (MPIO) de clientes Windows.

O Storage Gateway permite a conexão de vários hosts com um mesmo volume quando os hosts coordenam o acesso por meio do Windows Server Failover Clustering (WSFC). No entanto, você não pode conectar vários hosts com o mesmo volume (por exemplo, compartilhando um sistema de arquivos sem cluster NTFS/ext4) se não usar o WSFC.

Como usar o Storage Gateway Hardware Appliance

Note

Aviso de fim de disponibilidade: a partir de 12 de maio de 2025, o AWS Storage Gateway Hardware Appliance não será mais oferecido. Os clientes existentes com o AWS Storage Gateway Hardware Appliance podem continuar usando e recebendo suporte até maio de 2028. Como alternativa, você pode usar o AWS Storage Gateway serviço para dar aos seus aplicativos acesso local e na nuvem a armazenamento em nuvem praticamente ilimitado.

O Storage Gateway Hardware Appliance é um dispositivo de hardware físico com o software Storage Gateway pré-instalado em uma configuração de servidor validada. Você pode gerenciar os dispositivos de hardware em sua implantação na página de visão geral do equipamento de hardware no AWS Storage Gateway console.

Cada dispositivo de hardware é um servidor 1U de alto desempenho que pode ser implantado em seu datacenter ou on-premises dentro do seu firewall corporativo. Ao ativar e comprar o dispositivo de hardware, o processo de ativação associa o dispositivo de hardware à sua Conta da AWS. Após a ativação, seu dispositivo de hardware será exibido no console na página Visão geral do dispositivo de hardware. Você pode configurar o dispositivo de hardware como um tipo S3 File Gateway, File Gateway, FSx Tape Gateway ou Volume Gateway. O procedimento que você usa para implantar esses tipos de gateway em um dispositivo de hardware é o mesmo que em uma plataforma virtual.

Para obter uma lista dos locais em Regiões da AWS que o Storage Gateway Hardware Appliance está disponível para ativação e uso, consulte [Regiões do Storage Gateway Hardware Appliance](#) no. Referência geral da AWS

Nas seções a seguir, você pode encontrar instruções sobre como configurar, montar em rack, ligar, configurar, ativar, iniciar, usar e excluir um dispositivo de hardware do Storage Gateway.

Tópicos

- [Configuração do dispositivo de hardware de gateway de armazenamento.](#)
- [Instalação física do dispositivo de hardware](#)
- [Como acessar o console do dispositivo de hardware](#)
- [Como configurar os parâmetros de rede do dispositivo de hardware](#)
- [Como ativar o dispositivo de hardware do Storage Gateway](#)

- [Como criar um gateway no dispositivo de hardware](#)
- [Como configurar um endereço IP de gateway no dispositivo de hardware](#)
- [Como remover o software de gateway do dispositivo de hardware](#)
- [Exclua o dispositivo de hardware do Storage Gateway.](#)

Configuração do dispositivo de hardware de gateway de armazenamento.

Note

Aviso de fim de disponibilidade: a partir de 12 de maio de 2025, o AWS Storage Gateway Hardware Appliance não será mais oferecido. Os clientes existentes com o AWS Storage Gateway Hardware Appliance podem continuar usando e recebendo suporte até maio de 2028. Como alternativa, você pode usar o AWS Storage Gateway serviço para dar aos seus aplicativos acesso local e na nuvem a armazenamento em nuvem praticamente ilimitado.

Depois de receber seu dispositivo de hardware Storage Gateway, você usa o console local do dispositivo de hardware para configurar a rede para fornecer uma conexão sempre ativa e ativar seu dispositivo. AWS A ativação associa seu equipamento à AWS conta usada durante o processo de ativação. Depois que o equipamento for ativado, você poderá iniciar um S3 File Gateway, um File Gateway, FSx um Tape Gateway ou um Volume Gateway a partir do console do Storage Gateway.

Para instalar e configurar o dispositivo de hardware

1. Monte o dispositivo em rack e conecte-o à energia e à rede. Para obter mais informações, consulte [Instalação física do dispositivo de hardware](#).
2. Defina os endereços do Protocolo de Internet versão 4 (IPv4) para o dispositivo de hardware (o host). Para obter mais informações, consulte [Como configurar os parâmetros de rede do dispositivo de hardware](#).
3. Ative o dispositivo de hardware no console Página de visão geral do dispositivo de hardware na AWS região de sua escolha. Para obter mais informações, consulte [Como ativar o dispositivo de hardware do Storage Gateway](#).
4. Crie um gateway no dispositivo de hardware. Para obter mais informações, consulte [Como criar um gateway de volume](#).

Você configura gateways em seu dispositivo de hardware da mesma forma que configura gateways no VMware ESXi Microsoft Hyper-V, na Máquina Virtual Baseada em Kernel Linux (KVM) ou na Amazon. EC2

Aumento do armazenamento em cache utilizável

É possível aumentar o armazenamento utilizável no dispositivo de hardware de 5 TB para 12 TB. Isso fornece um cache maior para acesso de baixa latência aos dados de entrada. AWS Se você comprou o modelo de 5 TB, pode aumentar o armazenamento utilizável para 12 TB comprando cinco unidades de 1,92 TB SSDs (unidades de estado sólido).

É possível adicioná-los ao dispositivo de hardware antes de ativá-lo. Se você já tiver ativado o dispositivo de hardware e deseja aumentar o armazenamento utilizável no dispositivo de 12 TB, faça o seguinte:

1. Redefina o dispositivo de hardware para as configurações de fábrica. Entre em contato com o AWS Support para obter instruções sobre como fazer isso.
2. Adicione cinco 1,92 TB SSDs ao equipamento.

Opções da placa da interface de rede

Dependendo do modelo do aparelho que você solicitou, ele pode vir com uma placa de rede 10G-Base-T de RJ45 cobre ou 10G DA/SFP+.

- Configuração de 10 G-Base-T NIC:
 - Use CAT6 cabos para 10G ou CAT5 (e) para 1G
- Configuração de NIC 10G DA/SFP+:
 - Use cabos de conexão direta de cobre Twinax de até cinco metros
 - Módulos ópticos SFP+ compatíveis com Dell/Intel (SR ou LR)
 - Transceptor de cobre SFP/SFP+ para 1 ou 10G-Base-T G-Base-T

Instalação física do dispositivo de hardware

Note

Aviso de fim de disponibilidade: a partir de 12 de maio de 2025, o AWS Storage Gateway Hardware Appliance não será mais oferecido. Os clientes existentes com o AWS Storage Gateway Hardware Appliance podem continuar usando e recebendo suporte até maio de 2028. Como alternativa, você pode usar o AWS Storage Gateway serviço para dar aos seus aplicativos acesso local e na nuvem a armazenamento em nuvem praticamente ilimitado.

O dispositivo tem um formato de 1U e cabe em um rack padrão de 19 polegadas compatível com a Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC).

Pré-requisitos

Para instalar e configurar o dispositivo de hardware, você precisa dos seguintes componentes:

- Cabos de alimentação: 1 (necessário); 2 (recomendado).
- Cabeamento de rede compatível (dependendo de qual placa de interface de rede, NIC, está incluída no dispositivo de hardware). O módulo óptico Twinax Copper DAC, SFP+ (compatível com Intel) ou transceptor de cobre SFP para Base-T.
- Teclado e monitor, ou uma solução de switch de teclado, vídeo e mouse (KVM).

Note


Antes de executar o procedimento a seguir, verifique se você atende a todos os requisitos para o Storage Gateway Hardware Appliance como descrito em [Requisitos de rede e firewall para o Storage Gateway Hardware Appliance](#).

Para instalar fisicamente o dispositivo de hardware

1. Retire o dispositivo de hardware de gateway de armazenamento do contêiner e siga as instruções contidas na caixa para montar o servidor no rack.

A imagem a seguir mostra a parte traseira do dispositivo de hardware com portas para conexão de alimentação, Ethernet, monitor, teclado USB e iDRAC.

parte traseira do dispositivo um de hardware com etiquetas de rede e conector de alimentação.

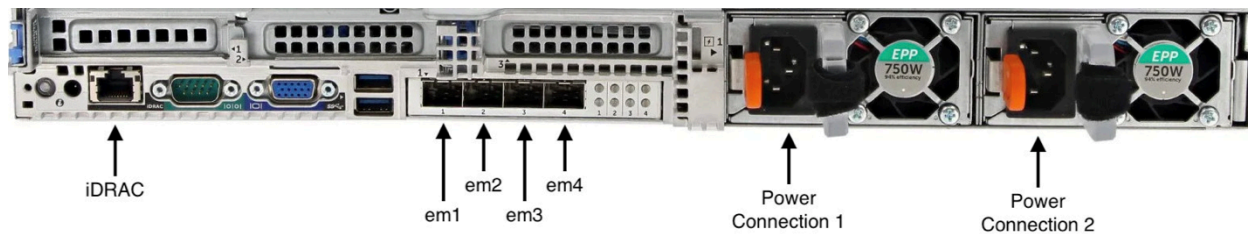

parte traseira do dispositivo um de hardware com etiquetas de rede e conector de alimentação.

2. Conecte um cabo de alimentação para cada uma das duas fontes. É possível conectar a apenas uma fonte de alimentação, mas recomendamos ligações com ambas as fontes para redundância.
3. Conecte um cabo Ethernet à porta em1 para garantir conexão permanente à Internet. A porta em1 é a primeira das quatro portas de rede física na parte traseira, da esquerda para a direita.

Note

O dispositivo de hardware não é compatível com o entroncamento de VLAN. Configure a porta de switch à qual você está conectando o dispositivo de hardware como uma porta de VLAN não truncada.

4. Conecte o teclado e o monitor.
5. Pressione o botão Power (Ligar no painel frontal, conforme mostrado na imagem a seguir. dispositivo de hardware frontal com etiqueta de botão liga/desliga.



dispositivo de hardware frontal com etiqueta de botão liga/desliga.

Próxima etapa

[Como acessar o console do dispositivo de hardware](#)

Como acessar o console do dispositivo de hardware

Note

Aviso de fim de disponibilidade: a partir de 12 de maio de 2025, o AWS Storage Gateway Hardware Appliance não será mais oferecido. Os clientes existentes com o AWS Storage Gateway Hardware Appliance podem continuar usando e recebendo suporte até maio de 2028. Como alternativa, você pode usar o AWS Storage Gateway serviço para dar aos seus aplicativos acesso local e na nuvem a armazenamento em nuvem praticamente ilimitado.

Quando você liga o dispositivo de hardware, o console do dispositivo de hardware aparece no monitor. O console do dispositivo de hardware apresenta uma interface de usuário específica AWS que você pode usar para definir uma senha de administrador, configurar os parâmetros iniciais da rede e abrir um canal de suporte para AWS.

Para trabalhar com o console do dispositivo de hardware, digite o texto no teclado e use as teclas Up, Down, Right e Left Arrow para mover a tela na direção indicada. Use a tecla Tab para percorrer os itens na tela. Em algumas configurações, você pode usar a tecla Shift+Tab para mover sequencialmente para trás. Use a tecla Enter para salvar seleções ou para escolher um botão na tela.

Na primeira vez que o console do equipamento de hardware aparece, a página de boas-vindas é exibida e você é solicitado a definir uma senha para a conta do usuário administrador antes de poder acessar o console.

Para definir uma senha de administrador

- No prompt Defina sua senha de login, faça o seguinte:
 - a. Para Set Password (Definir senha), digite uma e, em seguida, pressione Down arrow.
 - b. Para Confirm (Confirmar), digite novamente e, em seguida, escolha Save Password (Salvar senha).

Depois de definir sua senha, a Página inicial do console de hardware é exibida. A página inicial exibe informações de rede para as interfaces de rede em1, em2, em3 e em4 e tem as seguintes opções de menu:

- Configurar redes
- Abrir console de serviço
- Alterar senha
- logout
- Abrir console de suporte

Próxima etapa

[Como configurar os parâmetros de rede do dispositivo de hardware](#)

Como configurar os parâmetros de rede do dispositivo de hardware

Note

Aviso de fim de disponibilidade: a partir de 12 de maio de 2025, o AWS Storage Gateway Hardware Appliance não será mais oferecido. Os clientes existentes com o AWS Storage Gateway Hardware Appliance podem continuar usando e recebendo suporte até maio de 2028. Como alternativa, você pode usar o AWS Storage Gateway serviço para dar aos seus aplicativos acesso local e na nuvem a armazenamento em nuvem praticamente ilimitado.

Depois que o dispositivo de hardware for inicializado e você definir sua senha de usuário administrador no console de hardware, conforme descrito em [Como acessar o console do dispositivo de hardware](#), use o procedimento a seguir para configurar os parâmetros de rede aos quais seu dispositivo de hardware possa se conectar à AWS.

Para definir o endereço de rede

1. Na Página inicial, escolha Configurar rede e pressione Enter. A página Configurar rede é exibida. A página Configurar rede mostra informações de IP e DNS para cada uma das quatro interfaces de rede no dispositivo de hardware e inclui opções de menu para configurar endereços DHCP ou estáticos para cada uma.
2. Para a interface em1, siga um destes procedimentos:
 - Escolha DHCP e pressione Enter para usar o IPv4 endereço atribuído pelo servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) à porta de rede física.

Anote este endereço para uso posterior na etapa de ativação.

- Escolha Estático e pressione **Enter** para configurar um IPv4 endereço estático.

Insira um endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e endereço de servidor DNS válidos para a interface de rede em1.

Ao finalizar, escolha Salvar e pressione **Enter** para salvar a configuração.

Note

Você pode usar esse procedimento para configurar outras interfaces de rede além da em1. Se você configurar outras interfaces, elas deverão fornecer a mesma conexão sempre ativa com os AWS endpoints listados nos requisitos.

Não é possível usar o Network Bonding e o LACP (Link Aggregation Control Protocol) no dispositivo de hardware e no Storage Gateway.

Não recomendamos configurar várias interfaces de rede na mesma sub-rede, pois isso às vezes pode causar problemas de roteamento.

Para encerrar a sessão do console de hardware

1. Escolha Voltar e pressione **Enter** para retornar à Página inicial.
2. Escolha Sair e pressione **Enter** para retornar à página de boas-vindas.

Próxima etapa

[Como ativar o dispositivo de hardware do Storage Gateway](#)

Como ativar o dispositivo de hardware do Storage Gateway

Note

Aviso de fim de disponibilidade: a partir de 12 de maio de 2025, o AWS Storage Gateway Hardware Appliance não será mais oferecido. Os clientes existentes com o AWS Storage Gateway Hardware Appliance podem continuar usando e recebendo suporte até maio de

2028. Como alternativa, você pode usar o AWS Storage Gateway serviço para dar aos seus aplicativos acesso local e na nuvem a armazenamento em nuvem praticamente ilimitado.

Depois de configurar seu endereço IP, você insere esse endereço IP na página Hardware do AWS Storage Gateway console para ativar seu dispositivo de hardware. O processo de ativação registra o dispositivo em sua conta da AWS .

Você pode optar por ativar seu dispositivo de hardware em qualquer um dos compatíveis Regiões da AWS. Para obter uma lista das regiões suportadas Regiões da AWS, consulte [Regiões do dispositivo de hardware do Storage Gateway](#) no Referência geral da AWS.

Para ativar o dispositivo de hardware do Storage Gateway

1. Abra o [Console de Gerenciamento da AWS Storage Gateway](#) e faça login com as credenciais da conta que você deseja usar para ativar o hardware.

 Note

Para somente ativar, o seguinte deve acontecer:

- Seu navegador deve estar na mesma rede que o seu dispositivo de hardware.
- O firewall deve permitir acesso HTTP na porta 8080 no dispositivo para o tráfego de entrada.

2. Selecione Hardware no menu de navegação no lado esquerdo da página.
3. Escolha Ativar dispositivo.
4. Em Endereço IP, insira o endereço IP que você configurou para o dispositivo de hardware e escolha Conectar.

Consulte mais informações sobre como configurar o endereço IP em [Como configurar parâmetros de rede](#).

5. Em Nome, insira um nome para o dispositivo de hardware. Os nomes podem ter até 255 caracteres e não podem conter barras.
6. Em Fuso horário do dispositivo de hardware, insira o fuso horário local com base no qual a maior parte da workload do gateway será gerada e, depois, escolha Próximo.

O fuso horário controla quando ocorrem atualizações de hardware, com o horário 2h00 usado como horário programado padrão para fazer atualizações. Idealmente, se o fuso horário estiver definido corretamente, as atualizações ocorrerão fora da janela local de dias úteis por padrão.

7. Revise os parâmetros de ativação na seção Detalhes do dispositivo de hardware. Você pode escolher Anterior para voltar e fazer alterações, se necessário. Caso contrário, escolha Ativar para finalizar a ativação.

Um banner é exibido na página Visão geral de dispositivos de hardware, indicando que o dispositivo de hardware foi ativado com sucesso.

Nesse momento, o dispositivo está associado à sua conta. A próxima etapa é configurar e iniciar um S3 File Gateway, um File Gateway, FSx um Tape Gateway ou um Volume Gateway no novo equipamento.

Próxima etapa

[Como criar um gateway no dispositivo de hardware](#)

Como criar um gateway no dispositivo de hardware

Note

Aviso de fim de disponibilidade: a partir de 12 de maio de 2025, o AWS Storage Gateway Hardware Appliance não será mais oferecido. Os clientes existentes com o AWS Storage Gateway Hardware Appliance podem continuar usando e recebendo suporte até maio de 2028. Como alternativa, você pode usar o AWS Storage Gateway serviço para dar aos seus aplicativos acesso local e na nuvem a armazenamento em nuvem praticamente ilimitado.

Você pode criar um gateway de arquivos, gateway de FSx arquivos, gateway de fita ou gateway de volume S3 em qualquer dispositivo de hardware do Storage Gateway em sua implantação.

Para criar um gateway no dispositivo de hardware

1. Faça login Console de gerenciamento da AWS e abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.

2. Siga os procedimentos descritos em [Como criar seu gateway](#) para instalar, conectar e configurar o tipo de gateway escolhido.

Ao terminar de criar seu gateway no console do Storage Gateway, o software Storage Gateway começa a ser instalado automaticamente no dispositivo de hardware. Se você usa o Protocolo de Configuração Dinâmica de Host (DHCP), pode levar de cinco a dez minutos para que um gateway seja exibido como on-line no console. Para atribuir um endereço IP estático ao gateway instalado, consulte [Configuring an IP address for the gateway](#).

Para atribuir um endereço IP estático ao gateway instalado, configure as interfaces de rede do gateway para serem utilizadas pelos seus aplicativos.

Próxima etapa

[Como configurar um endereço IP de gateway no dispositivo de hardware](#)

Como configurar um endereço IP de gateway no dispositivo de hardware

Note

Aviso de fim de disponibilidade: a partir de 12 de maio de 2025, o AWS Storage Gateway Hardware Appliance não será mais oferecido. Os clientes existentes com o AWS Storage Gateway Hardware Appliance podem continuar usando e recebendo suporte até maio de 2028. Como alternativa, você pode usar o AWS Storage Gateway serviço para dar aos seus aplicativos acesso local e na nuvem a armazenamento em nuvem praticamente ilimitado.

Antes de ativar seu dispositivo de hardware, você atribuiu um endereço IP à interface de rede física. Agora que ativou o equipamento e iniciou o Storage Gateway nele, você precisa atribuir outro endereço IP à máquina virtual do Storage Gateway que é executada no dispositivo de hardware. Para atribuir um endereço IP estático a um gateway instalado no seu dispositivo de hardware, configure o endereço IP do console local do gateway para esse gateway. Seus aplicativos (como o cliente NFS ou SMB) se conectam a esse endereço IP. É possível acessar o console local de gateway pelo console do dispositivo de hardware utilizando a opção Abrir console de serviço.

Para configurar o endereço IP dispositivo para trabalhar com aplicativos

1. No console de hardware, escolha Abrir console de serviço e pressione Enter para abrir a tela de login do console local do gateway.
2. A página de login do console AWS Storage Gateway local solicita que você faça login para alterar sua configuração de rede e outras configurações.

A conta padrão é admin e a senha padrão é password.

 Note

É recomendável alterar a senha padrão digitando o número correspondente para o console do Gateway no menu principal Ativação do AWS equipamento: Configuração e, em seguida, executando o passwd comando. Para obter informações sobre como executar o comando, consulte [Como executar comandos do gateway de armazenamento no console local para um gateway on-premises](#). Você também pode definir a senha no console do Storage Gateway. Para obter mais informações, consulte [Definir a senha do console local no console do Storage Gateway](#).

3. A página Ativação de dispositivo da AWS - Configuração inclui as seguintes opções:
 - Configuração de proxy HTTP/SOCKS
 - Configuração de rede
 - Testar a conectividade de rede
 - Exibir uma verificação de recursos do sistema
 - Gerenciamento de tempo do sistema
 - Informações da licença
 - Prompt de comando

 Note

Algumas opções aparecem somente para tipos específicos de gateway ou plataformas de host.

Digite o número correspondente para navegar até a página Configuração de rede.

4. Siga um destes procedimentos para configurar o endereço IP do gateway:
- Para usar o endereço IP atribuído pelo servidor Protocolo de Configuração Dinâmica de Host (DHCP), digite o número correspondente para Configurar DHCP e, em seguida, insira as informações de configuração DHCP válidas na página a seguir.
 - Para atribuir um endereço IP estático, digite o número correspondente para Configurar IP estático e, em seguida, insira o endereço IP válido e as informações de DNS na página a seguir.

 Note

O endereço IP deve estar presente na mesma sub-rede que o endereço IP usado durante a ativação do dispositivo de hardware.

Para sair do console local do gateway

- Pressione a tecla `Ctrl+]` (colchete de fechamento). O console de hardware é exibido.

 Note

A tecla precedente é a única forma de sair do console local do gateway.

Depois de ativar e configurar seu dispositivo de hardware, ele é exibido no console. Agora é possível continuar o procedimento de instalação e configuração do seu gateway no console do Storage Gateway. Para instruções, consulte .

Como remover o software de gateway do dispositivo de hardware

 Note

Aviso de fim de disponibilidade: a partir de 12 de maio de 2025, o AWS Storage Gateway Hardware Appliance não será mais oferecido. Os clientes existentes com o AWS Storage Gateway Hardware Appliance podem continuar usando e recebendo suporte até maio de 2028. Como alternativa, você pode usar o AWS Storage Gateway serviço para dar aos seus aplicativos acesso local e na nuvem a armazenamento em nuvem praticamente ilimitado.

Se você não precisar mais de um Storage Gateway específico implantado em um dispositivo de hardware, poderá remover o software do gateway do dispositivo de hardware. Depois de remover o software do gateway, você pode optar por implantar um novo gateway em seu lugar ou excluir o próprio dispositivo de hardware do console do Storage Gateway. Para remover um software de gateway de seu dispositivo de hardware, use o procedimento a seguir.

Para remover um gateway a partir de um dispositivo de hardware

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. Escolha Hardware no painel de navegação no lado esquerdo da página do console e, em seguida, escolha o nome do dispositivo de hardware do qual você deseja remover o software do gateway.
3. No menu suspenso Ações, escolha Remover gateway.

Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.

4. Verifique se você deseja remover o software de gateway do dispositivo de hardware especificado, digite a palavra `remove` na caixa de confirmação.
5. Escolha Remover para remover permanentemente o software do gateway.

 Note

Depois de remover o software do gateway, você não poderá desfazer a ação. Para determinados tipos de gateway, você pode perder dados na exclusão, especialmente os dados em cache. Para mais informações sobre como deletar um gateway, consulte [Como excluir o gateway e remover recursos associados](#).

A remoção de um gateway não exclui o dispositivo de hardware do console. O dispositivo de hardware permanece para futuras implantações do gateway.

Exclua o dispositivo de hardware do Storage Gateway.

 Note

Aviso de fim de disponibilidade: a partir de 12 de maio de 2025, o AWS Storage Gateway Hardware Appliance não será mais oferecido. Os clientes existentes com o AWS Storage Gateway Hardware Appliance podem continuar usando e recebendo suporte até maio de

2028. Como alternativa, você pode usar o AWS Storage Gateway serviço para dar aos seus aplicativos acesso local e na nuvem a armazenamento em nuvem praticamente ilimitado.

Se você não precisar mais de um dispositivo de hardware Storage Gateway que já tenha ativado, você pode excluir o equipamento completamente da sua AWS conta.

 Note

Para mover seu equipamento para uma AWS conta diferente ou Região da AWS, você deve primeiro excluí-lo usando o procedimento a seguir e, em seguida, abrir o canal de suporte do gateway e entrar em contato Suporte para realizar uma reinicialização suave. Para obter mais informações, consulte [Ativando o Suporte acesso para ajudar a solucionar problemas do gateway](#) hospedado no local.

Para excluir do dispositivo de hardware

1. Se você tiver instalado um gateway no dispositivo de hardware, primeiro remova o gateway antes de excluir o dispositivo. Para obter instruções sobre como remover um gateway do seu dispositivo de hardware, consulte [Como remover o software de gateway do dispositivo de hardware](#).
2. Na página Hardware do console do Storage Gateway, escolha o dispositivo de hardware que você deseja excluir.
3. Em Actions (Ações), escolha Delete Appliance (Excluir dispositivo). Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.
4. Verifique se você deseja excluir os dispositivos de hardware especificados, digite a palavra excluir na caixa de confirmação e escolha Excluir.

Quando você excluir o dispositivo de hardware, todos os recursos associados ao gateway que está instalado no dispositivo também serão excluídos, exceto os dados no próprio dispositivo de hardware.

Como criar um gateway

Os tópicos de visão geral desta página fornecem uma sinopse geral de como funciona o processo de criação do Storage Gateway. Para obter step-by-step procedimentos para criar um tipo específico de gateway usando o console do Storage Gateway, consulte os tópicos a seguir:

- [Criar e ativar um Gateway de Arquivos para o Amazon S3](#)
- [Crie e ative um Amazon FSx File Gateway](#)
- [Criar e ativar um Gateway de Fitas](#)
- [Criar e ativar um novo Gateway de Volumes](#)

Important

O Amazon FSx File Gateway não está mais disponível para novos clientes. Os clientes existentes do FSx File Gateway podem continuar usando o serviço normalmente. Para recursos semelhantes ao FSx File Gateway, visite [esta postagem do blog](#).

Visão geral: ativação do gateway

A ativação do gateway envolve configurar seu gateway, conectá-lo e AWS, em seguida, revisar suas configurações e ativá-lo.

Configurar um gateway

Para configurar seu Storage Gateway, primeiro você escolhe o tipo de gateway que deseja criar e a plataforma host na qual executará o dispositivo virtual do gateway. Em seguida, você baixa o modelo de dispositivo virtual de gateway para a plataforma de sua escolha e o implanta em seu ambiente on-premises. Você também pode implantar seu Storage Gateway como um dispositivo de hardware físico que você solicita de seu revendedor preferido ou como uma instância do Amazon EC2 em AWS seu ambiente de nuvem. Ao implantar o dispositivo de gateway, você aloca espaço em disco físico local no host de virtualização.

Conecte-se a AWS

A próxima etapa é conectar seu gateway com a AWS. Para fazer isso, primeiro você escolhe o tipo de endpoint de serviço que deseja usar para comunicações entre o dispositivo virtual do gateway

e AWS os serviços na nuvem. Este endpoint pode ser acessado pela Internet pública ou somente de dentro da sua Amazon VPC, onde você tem controle total sobre a configuração de segurança da rede. O endereço IP do gateway ou sua chave de ativação é especificado, que pode ser obtido ao se conectar ao console local no dispositivo de gateway.

Analisar e ativar

Neste ponto, você terá a oportunidade de revisar as opções de gateway e conexão escolhidas e fazer alterações, se necessário. Quando tudo estiver configurado da forma como deseja, é possível ativar o gateway. Antes de começar a usar seu gateway ativado, você precisará configurar alguns ajustes adicionais e criar seus recursos de armazenamento.

Visão geral: configuração do gateway

Depois de ativar o Storage Gateway, você precisa fazer algumas configurações adicionais. Nesta etapa, você aloca o armazenamento físico provisionado na plataforma host do gateway para ser usado como cache ou buffer de upload pelo dispositivo de gateway. Em seguida, você define as configurações para ajudar a monitorar a integridade do seu gateway usando Amazon CloudWatch Logs e CloudWatch alarmes e adiciona tags para ajudar a identificar o gateway, se desejar. Antes de começar a usar seu gateway ativado e configurado, você precisará criar seus recursos de armazenamento.

Visão geral: recursos de armazenamento

Depois de ativar e configurar o Storage Gateway, você precisa criar recursos de armazenamento em nuvem para que ele os use. Dependendo do tipo de gateway criado, você usará o console do Storage Gateway para criar volumes, fitas ou compartilhamentos de arquivos do Amazon S3 ou da FSx Amazon para associar a ele. Cada tipo de gateway usa seus respectivos recursos para emular o tipo relacionado de infraestrutura de armazenamento em rede e transfere os dados que você grava para a nuvem da AWS .

Como criar um gateway de volume

Nesta seção, é possível encontrar instruções sobre como fazer download, implantar e ativar um gateway de volumes.

Tópicos

- [Configurar um gateway de volumes](#)

- [Conecte seu Volume Gateway a AWS](#)
- [Analisar as configurações e ativar o gateway de volumes](#)
- [Configure o gateway de volumes](#)

Configurar um gateway de volumes

Para configurar um novo gateway de volumes

1. Abra o Console de gerenciamento da AWS em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa/> e escolha Região da AWS onde você deseja criar seu gateway.
2. Escolha Criar gateway para abrir a página Configurar gateway.
3. Na seção Configurações de gateway, faça o seguinte:
 - a. Em Gateway name (Nome do gateway), insira um nome para o seu gateway. É possível pesquisar esse nome para encontrar seu gateway nas páginas de listagem no console do Storage Gateway.
 - b. Em Fuso horário do gateway, escolha o fuso horário local da parte do mundo em que você deseja implantar seu gateway.
4. Na seção Opções de gateway, em Tipo de gateway, escolha Gateway de volumes e o tipo de volume que seu gateway usará. Você pode escolher entre as seguintes opções:
 - Volumes em cache: armazena os dados primários no Amazon S3 e retém os dados acessados com frequência localmente no cache para um acesso mais rápido.
 - Volumes armazenados: armazena todos os seus dados localmente enquanto faz backup deles de forma assíncrona no Amazon S3. Os gateways que usam esse tipo de volume não podem ser implantados no Amazon EC2.
5. Na seção Opções de plataforma, faça o seguinte:
 - a. Em Plataforma host, escolha a plataforma na qual você deseja implantar seu gateway e siga as instruções específicas da plataforma exibidas na página do console do Storage Gateway para configurar a plataforma host. Você pode escolher entre as seguintes opções:
 - VMware ESXi- Baixe, implante e configure a máquina virtual do gateway usando VMware ESXi.
 - Microsoft Hyper-V: baixe, implante e configure a máquina virtual de gateway usando o Microsoft Hyper-V.

- Linux KVM: baixe, implante e configure a máquina virtual de gateway usando o Linux KVM. Consulte o `aws-storage-gateway` arquivo.xml fornecido para ver as configurações de inicialização sugeridas. O modo de inicialização UEFI com inicialização segura desativada (`loader_secure=no`) é necessário para o File Gateway 2.x, o Volume Gateway 3.x e o Tape Gateway 3.x.
 - Amazon EC2: configure e execute uma instância do Amazon EC2 para hospedar seu gateway. Esta opção não está disponível para gateways de volume armazenado.
 - Dispositivo de hardware - Solicite um dispositivo de hardware físico dedicado AWS para hospedar seu gateway.
- b. Em Confirmar configuração do gateway, marque a caixa de seleção para confirmar que você executou as etapas de implantação da plataforma host escolhida. Esta etapa não se aplica à plataforma host do dispositivo de hardware.
6. Escolha Próximo para continuar.

Agora que seu gateway está configurado, você precisa escolher como deseja se conectar e se comunicar com ele AWS. Para obter instruções, consulte [Conectar seu Volume Gateway AWS](#) a.

Conecte seu Volume Gateway a AWS

Para conectar um novo Volume Gateway ao AWS

1. Conclua o procedimento descrito em [Configurar um gateway de volumes](#), caso ainda não tenha feito isso. Ao terminar, escolha Avançar para abrir a página Conectar-se à página da AWS no console do Storage Gateway.
2. Na seção Opções de endpoint, para Endpoint de serviço, escolha o tipo de endpoint com o qual seu gateway usará para se comunicar. AWS Você pode escolher entre as seguintes opções:
 - Acessível ao público - Seu gateway se AWS comunica pela Internet pública. Se você selecionar essa opção, use a caixa de seleção do endpoint habilitado para FIPS para especificar se a conexão deve estar em conformidade com os padrões FIPS (Padrões Federais de Processamento de Informações).

Note

Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-2 ao acessar AWS por meio de uma interface de linha de comando ou de uma API, use um

endpoint compatível com FIPS. Para obter mais informações, consulte [Federal Information Processing Standard \(FIPS – Norma federal de processamento de informações\) 140-2](#).

O endpoint de serviço de FIPS está disponível somente em algumas regiões da AWS. Para obter mais informações, consulte [Endpoints e cotas do Storage Gateway](#) na Referência geral da AWS.

- VPC hospedado: seu gateway se comunica com a AWS por meio de uma conexão privada com sua VPC, permitindo que você controle suas configurações de rede. Se você selecionar essa opção, deverá especificar um endpoint da VPC existente escolhendo seu ID de endpoint da VPC no menu suspenso ou fornecendo o nome DNS ou o endereço IP do endpoint da VPC.
3. Na seção Opções de conexão do gateway, em Opções de conexão, escolha como identificar seu gateway na AWS. Você pode escolher entre as seguintes opções:
- Endereço IP: forneça o endereço IP do seu gateway no campo correspondente. Este endereço IP deve ser público ou acessível de dentro da sua rede atual e você deve ser capaz de se conectar com ele do seu navegador da web.
- É possível obter o endereço IP do gateway fazendo login no console local do gateway a partir do seu cliente hipervisor ou copiando-o da página de detalhes da instância do Amazon EC2.
- Chave de ativação: fornece a chave de ativação do seu gateway no campo correspondente. É possível gerar uma chave de ativação usando o console local do gateway. Escolha esta opção se o endereço IP do seu gateway não estiver disponível.
4. Escolha Próximo para continuar.

Agora que você escolheu como deseja que seu gateway se conecte AWS, você precisa ativar o gateway. Para obter instruções, consulte [Como revisar as configurações e ativar o gateway de volumes](#).

Analisar as configurações e ativar o gateway de volumes

Para ativar um novo gateway de volumes

1. Conclua os procedimentos descritos nos seguintes tópicos, caso ainda não o tenha feito isso:
 - [Configurar um gateway de volumes](#)

- [Conecte seu Volume Gateway a AWS](#)

Ao terminar, escolha Avançar para abrir a página Revisar e ativar no console do Storage Gateway.

2. Revise os detalhes iniciais do gateway para cada seção na página.
3. Se uma seção contiver erros, escolha Editar para retornar à página de configurações correspondente e fazer as alterações.

 Note

Não é possível modificar as opções do gateway ou as configurações de conexão após a criação do gateway.

4. Escolha Ativar gateway para continuar.

Agora que ativou seu gateway, você precisa realizar a primeira configuração para alocar os discos de armazenamento local e configurar o registro em log. Para obter instruções, consulte [Como configurar o gateway de volumes](#).

Configure o gateway de volumes

Para realizar a primeira configuração em um novo gateway de volumes

1. Conclua os procedimentos descritos nos seguintes tópicos, caso ainda não o tenha feito isso:
 - [Configurar um gateway de volumes](#)
 - [Conecte seu Volume Gateway a AWS](#)
 - [Analisar as configurações e ativar o gateway de volumes](#)

Ao terminar, escolha Avançar para abrir a página Configurar gateway no console do Storage Gateway.

2. Na seção Configurar armazenamento, use os menus suspensos para alocar pelo menos um disco com pelo menos 165 GiB de capacidade para ARMAZENAMENTO EM CACHE e pelo menos um disco com capacidade de pelo menos 150 GiB para BUFFER DE UPLOAD. Os discos locais listados nesta seção correspondem ao armazenamento físico que você provisionou em sua plataforma host.

3. Na seção Grupo de CloudWatch registros, escolha como configurar o Amazon CloudWatch Logs para monitorar a integridade do seu gateway. Você pode escolher entre as seguintes opções:
 - Crie um novo grupo de logs - Configure um novo grupo de logs para monitorar seu gateway.
 - Usar um grupo de logs existente: escolha um grupo de logs existente no menu suspenso correspondente.
 - Desative o registro - Não use o Amazon CloudWatch Logs para monitorar seu gateway.

 Note

Para receber os logs de integridade do Storage Gateway, as permissões a seguir devem estar presentes na política de recursos do grupo de logs. *highlighted section* Substitua o pelas informações específicas do grupo de registros ResourceArn para sua implantação.

```
"Sid": "AWSLogDeliveryWrite20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": [
      "delivery.logs.amazonaws.com"
    ]
  },
  "Action": [
    "logs:CreateLogStream",
    "logs:PutLogEvents"
  ],
  "Resource": "arn:aws:logs:eu-west-1:1234567890:log-group:/foo/bar:log-stream:*"
```

O elemento “Recurso” é necessário somente se você quiser que as permissões sejam aplicadas explicitamente a um grupo de logs individual.

4. Na seção de CloudWatch alarmes, escolha como configurar os CloudWatch alarmes da Amazon para notificá-lo quando as métricas do gateway se desviam dos limites definidos. Você pode escolher entre as seguintes opções:
 - Crie os alarmes recomendados pelo Storage Gateway — Crie todos os CloudWatch alarmes recomendados automaticamente quando o gateway for criado. Para obter mais informações sobre os alarmes recomendados, consulte [Compreendendo os CloudWatch alarmes](#).

 Note

Esse recurso requer permissões CloudWatch de política, que não são concedidas automaticamente como parte da política de acesso total pré-configurada do Storage Gateway. Certifique-se de que sua política de segurança conceda as seguintes permissões antes de tentar criar CloudWatch alarmes recomendados:

- `cloudwatch:PutMetricAlarm`: criar alarmes
- `cloudwatch:DisableAlarmActions`: desativar as ações de alarme
- `cloudwatch:EnableAlarmActions`: ativar as ações de alarme
- `cloudwatch>DeleteAlarms`: excluir alarmes

- Crie um alarme personalizado — Configure um novo CloudWatch alarme para notificá-lo sobre as métricas do seu gateway. Escolha Criar alarme para definir métricas e especificar ações de alarme no CloudWatch console da Amazon. Para obter instruções, consulte [Como usar CloudWatch alarmes da Amazon](#) no Guia do CloudWatch usuário da Amazon.
 - Sem alarme — Não receba CloudWatch notificações sobre as métricas do seu gateway.
5. (Opcional) Na seção Tags, escolha Adicionar nova tag e, em seguida, insira um par de chaves/valores com distinção entre maiúsculas e minúsculas para ajudá-lo a pesquisar e filtrar seu gateway nas páginas de listagem no console do Storage Gateway. Repita esta etapa para adicionar quantas tags precisar.
 6. Escolha Configurar para concluir a criação do gateway.

Para verificar o status do novo gateway, procure-o na página de Visão geral do Gateway do Storage Gateway.

Agora que criou o gateway, você precisa criar um volume para que ele possa ser usado. Para obter instruções, consulte [Como criar um volume](#).

Como criar um volume de armazenamento

Anteriormente, você alocava discos locais que você adicionava ao armazenamento em cache da VM e ao buffer de upload. Agora você cria um volume de armazenamento no qual seus aplicativos leem e gravam dados. O gateway mantém os dados recém-acessados do volume armazenados localmente em cache e os dados transferidos de forma assíncrona no Amazon S3. Em relação aos

volumes armazenados, você alocou discos locais que foram adicionados ao buffer de upload da VM e aos dados da aplicação.

 Note

Você pode usar AWS Key Management Service (AWS KMS) para criptografar dados gravados em um volume em cache que está armazenado no Amazon S3. Atualmente, é possível fazer isso usando a Referência de API do AWS Storage Gateway . Para acessar mais informações, consulte [CreateCachediSCSIVolume](#) ou [create-cached-iscsi-volume](#).

Para criar um volume

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No console do Storage Gateway, escolha Criar volume.
3. Na caixa de diálogo Create volume (Criar volume), escolha um gateway em Gateway.
4. Para os volumes armazenados em cache, digite a capacidade em Capacidade.

Para os volumes armazenados, selecione um valor para Disk ID (ID do disco) na lista.

5. Em Conteúdo do volume, suas opções dependem do tipo de gateway para o qual você está criando o volume.

Para os volumes armazenados em cache, você tem as seguintes opções:

- Create a new empty volume (Criar um novo volume vazio).
- Criar um volume com base em um snapshot do Amazon EBS. Se você escolher esta opção, forneça um valor para EBS snapshot ID (ID do snapshot do EBS).

 Note

O Storage Gateway não é compatível com a criação de volumes em cache a partir de snapshots de volumes do AWS Marketplace .

- Clone from last volume recovery point (Clonar o último ponto de recuperação do volume). Se você escolher essa opção, escolha um ID de volume para Source volume (Volume da origem). Quando não houver nenhum volume na região, esta opção não será exibida.

Para os volumes armazenados, você tem as seguintes opções:

- Create a new empty volume (Criar um novo volume vazio).
- Create a volume based on a snapshot (Criar um volume com base em um snapshot). Se você escolher esta opção, forneça um valor para EBS snapshot ID (ID do snapshot do EBS).
- Preserve existing data on the disk (Preservar os dados existentes no disco)

6. Insira um nome em Nome do destino iSCSI.

O nome de destino pode conter letras minúsculas, números, pontos (.) e hífen (-). Esse nome de destino aparece como o nome do iSCSI target node (Nó de destino do iSCSI) na guia Targets (Destinos) da interface do iSCSI Microsoft initiator (Iniciador Microsoft iSCSI) após a descoberta. Por exemplo, o nome target1 aparece como iqn.1007-05.com.amazon:target1. Garanta que o nome de destino seja exclusivo globalmente na rede de área de armazenamento (SAN).

7. Verifique se a configuração Network interface (Interface de rede) tem um endereço IP selecionado ou escolha um endereço IP para Network interface (Interface de rede). Em Network interface (Interface de rede), é exibido um endereço IP para cada adaptador configurado para a VM do gateway. Se a VM do gateway estiver configurada para apenas um adaptador de rede, não será exibida nenhuma lista de Network interface (Interface de rede) porque existe apenas um endereço IP.

Seu destino iSCSI estará disponível no adaptador de rede que você escolher.

Se tiver definido seu gateway para usar vários adaptadores de rede, escolha o endereço IP que seus aplicativos de armazenamento usarão para acessar o volume. Para obter mais informações sobre como configurar vários adaptadores de rede, consulte [Configurando seu gateway para vários NICs](#).

 Note

Depois que você escolher um adaptador de rede, não será possível alterar essa configuração.

8. (Opcional) Em Tags, insira uma chave e um valor para adicionar uma tag ao volume. Uma tag é um par de chave/valor que diferencia maiúsculas de minúsculas e ajuda você a gerenciar, filtrar e pesquisar seus volumes.
9. Escolha Create volume (Criar volume).

Se você tiver criado anteriormente volumes nessa região, eles serão listados no console do Storage Gateway.

A caixa de diálogo Configure CHAP Authentication (Configurar autenticação do CHAP) é exibida. É possível configurar o Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) para seu volume nesse momento ou pode escolher Cancelar e configurar o CHAP mais tarde. Para obter mais informações sobre a configuração CHAP, consulte [Configurar a autenticação CHAP para os volumes](#).

Se você não quiser configurar o CHAP, poderá começar a usar o volume. Para obter mais informações, consulte [Como conectar volumes ao cliente](#).

Configurar a autenticação CHAP para os volumes

CHAP oferece proteção contra ataques de playback exigindo autenticação para acessar os destinos de volume de armazenamento. Na caixa de diálogo Configure CHAP Authentication (Configurar autenticação do CHAP), você fornece informações a fim de configurar CHAP para os volumes.

Para configurar CHAP

1. Selecione o volume para o qual você deseja configurar o CHAP.
2. Em Actions (Ações), escolha Configure CHAP authentication (Configurar autenticação do CHAP).
3. Em Nome do iniciador, digite o nome do iniciador.
4. Em Segredo do iniciador, digite a frase secreta que você usou para autenticar o iniciador iSCSI.
5. Em Frase secreta do destino, digite a frase secreta que você usou para autenticar o destino do CHAP mútuo.
6. Escolha Save para salvar as entradas.

Para obter mais informações sobre como configurar a autenticação de CHAP, consulte [Como configurar a autenticação CHAP para destinos iSCSI](#).

Próxima etapa

[Como conectar volumes ao cliente](#)

Como conectar volumes ao cliente

Você pode usar o iniciador iSCSI em seu cliente para se conectar aos seus volumes. No final do procedimento a seguir, os volumes são disponibilizados como dispositivos locais em seu cliente.

Important

Com o Storage Gateway, é possível se conectar a vários hosts com um mesmo volume quando os hosts coordenam o acesso por meio do Windows Server Failover Clustering (WSFC). Não é possível conectar vários hosts ao mesmo volume sem usar o WSFC, por exemplo, compartilhando um sistema de arquivos NTFS/ext4 sem cluster.

Tópicos

- [Como se conectar ao cliente Microsoft Windows](#)
- [Como se conectar ao cliente Red Hat Enterprise Linux](#)

Como se conectar ao cliente Microsoft Windows

O procedimento a seguir mostra um resumo das etapas para você se conectar a um cliente Windows. Para obter mais informações, consulte [Como conectar iniciadores iSCSI](#).

Para se conectar a um cliente Windows

1. Execute o iscsicpl.exe.
2. Na caixa de diálogo iSCSI Initiator Properties, escolha a guia Discovery e, em seguida, Discovery Portal.
3. Na caixa de diálogo Discover Target Portal, digite o endereço IP do destino iSCSI para o endereço IP ou nome DNS.
4. Conecte o novo portal de destino ao destino do volume de armazenamento no gateway.
5. Escolha o destino e escolha Connect.
6. Na guia Targets, confirme se o Status do destino está com o valor Connected, que indica que o destino está conectado, e clique em OK.

Como se conectar ao cliente Red Hat Enterprise Linux

O procedimento a seguir mostra um resumo das etapas para você se conectar a um cliente Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Para obter mais informações, consulte [Como conectar iniciadores iSCSI](#).

Para conectar um cliente Linux a destinos iSCSI

1. Instale o pacote RPM `iscsi-initiator-utils`.

Você pode usar o comando a seguir para instalar o pacote.

```
sudo yum install iscsi-initiator-utils
```

2. Verifique se o daemon iSCSI está em execução.

Para o RHEL 5 ou 6, use o comando a seguir.

```
sudo /etc/init.d/iscsi status
```

Para o RHEL 7, 8 ou 9, use o comando a seguir.

```
sudo service iscsid status
```

3. Descubra o volume ou o destino dos dispositivos de VTL definidos para um gateway. Use o comando de descoberta a seguir.

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode discovery --type sendtargets --portal [GATEWAY_IP]:3260
```

A saída do comando de descoberta será semelhante à saída do exemplo a seguir.

Em gateways de volumes: **[GATEWAY_IP]:3260**, 1
iqn.1997-05.com.amazon:myvolume

Em gateway de fitas: iqn.1997-05.com.amazon:**[GATEWAY_IP]**-tapedrive-01

4. Conecte-se a um destino.

Certifique-se de especificar o correto **[GATEWAY_IP]** e o IQN no comando `connect`.

Use o seguinte comando.

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode node --targetname  
iqn.1997-05.com.amazon:[ISCSI_TARGET_NAME] --portal [GATEWAY_IP]:3260,1 --login
```

5. Verifique se o volume está anexado à máquina do cliente (o iniciador). Para fazer isso, use o comando a seguir.

```
ls -l /dev/disk/by-path
```

A saída do comando será semelhante à saída do exemplo a seguir.

```
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Apr 16 19:31 ip-[GATEWAY_IP]:3260-iscsi-  
iqn.1997-05.com.amazon:myvolume-lun-0 -> ../../sda
```

Depois que configurar seu iniciador, é altamente recomendável que você personalize suas configurações iSCSI, tal como examinado em [Como personalizar suas configurações iSCSI Linux](#).

Como inicializar e formatar um volume

Depois de usar o iniciador iSCSI em seu cliente para se conectar aos seus volumes, deverá inicializar e formatar seu volume.

Tópicos

- [Como inicializar e formatar um volume no Microsoft Windows](#)
- [Como inicializar e formatar um volume no Red Hat Enterprise Linux](#)

Como inicializar e formatar um volume no Microsoft Windows

Use o procedimento a seguir para inicializar e formatar seu volume no Windows.

Para inicializar e formatar seu volume de armazenamento

1. Inicie o **diskmgmt.msc** para abrir o console Disk Management (Gerenciamento de disco).
2. Na caixa de diálogo Inicialize Disk (Iniciar disco), inicialize o volume como uma partição MBR (Master Boot Record). Ao selecionar o estilo de partição, você deve levar em conta o tipo de volume ao qual está se conectando – armazenado em cache ou armazenado –, tal como mostrado na tabela a seguir.

Estilo de partição	Use nas condições a seguir
MBR (Master Boot Record)	• Se seu gateway for um volume armazenado e o tamanho máximo do volume de armazenamento for 1 TiB. • Se seu gateway for um volume armazenado em cache e o tamanho do volume de armazenamento for inferior a 2 TiB.
GPT (GUID Partition Table)	Se o tamanho do volume de armazenamento de seu gateway for 2 TiB ou superior.

3. Crie um volume simples:

- Abra o volume on-line para inicializá-lo. Todos os volumes disponíveis são exibidos no console de gerenciamento de disco.
- Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) do disco e escolha New Simple Volume (Novo volume simples).

Important

Tenha cuidado para não formatar o disco errado. Verifique se o disco que você está formatando tem o mesmo tamanho do disco local alocado à VM do gateway e se o respectivo status é Unallocated (Não atribuído).

- Especifique o tamanho máximo de disco.
- Atribua a letra ou o caminho da unidade ao seu volume e formate-o escolhendo Perform a quick format (Realizar formatação rápida).

Important

Recomendamos que você use Perform a quick format (Realizar formatação rápida) para volumes armazenados em cache. Isso resulta em menos E/S de inicialização, menor tamanho inicial de snapshot e tempo mais rápido para um volume utilizável. Ele também evita o uso de volume armazenado em cache espaço para o processo de formatação completa.

 Note

O tempo necessário para formatar o volume depende do tamanho do volume. O processo pode levar alguns minutos para ser concluído.

Como inicializar e formatar um volume no Red Hat Enterprise Linux

Use o procedimento a seguir para inicializar e formatar seu volume no Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Para inicializar e formatar seu volume de armazenamento

1. Altere o diretório para a pasta /dev.
2. Execute o comando `sudo cfdisk`.
3. Identifique seu novo volume usando o seguinte comando. Para encontrar novos volumes, você pode relacionar a estrutura de partição de seus volumes.

```
$ lsblk
```

Um erro "unrecognized volumes label" referente ao novo volume não particionado é exibido.

4. Inicialize seu novo volume. Ao selecionar o estilo de partição, você deve levar em conta o tipo e tamanho de volume ao qual está se conectando – armazenado em cache ou armazenado –, tal como mostrado na tabela a seguir.

Estilo de partição	Use nas condições a seguir
MBR (Master Boot Record)	• Se seu gateway for um volume armazenado e o tamanho máximo do volume de armazenamento for 1 TiB. • Se seu gateway for um volume armazenado em cache e o tamanho do volume de armazenamento for inferior a 2 TiB.
GPT (GUID Partition Table)	Se o tamanho do volume de armazenamento de seu gateway for 2 TiB ou superior.

Para partição MBR, use o comando a seguir: `sudo parted /dev/your volume mklabel msdos`

Para partição GPT, use o comando a seguir: `sudo parted /dev/your volume mklabel gpt`

5. Crie uma partição usando o seguinte comando.

```
sudo parted -a opt /dev/your volume mkpart primary file system 0% 100%
```

6. Atribua uma letra de unidade à partição e crie um sistema de arquivos usando o seguinte comando.

```
sudo mkfs -L datapartition /dev/your volume
```

7. Monte o sistema de arquivos usando o seguinte comando.

```
sudo mount -o defaults /dev/your volume /mnt/your directory
```

Como testar um gateway

A configuração de seu gateway de volumes é testada ao realizar as seguintes tarefas:

1. Grave dados no volume.
2. Faça um snapshot.
3. Restaure o snapshot para outro volume.

Você verifica a configuração de um gateway fazendo um backup instantâneo do seu volume e armazenando o instantâneo nele. AWS Em seguida, restaure o snapshot para outro volume. Seu gateway copia os dados do snapshot especificado AWS para o novo volume.

Note

A restauração de dados de volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) que são criptografados não é suportada.

Para criar um snapshot do Amazon EBS de um volume de armazenamento no Microsoft Windows

1. Em um computador com Windows, copie alguns dados para o volume de armazenamento mapeado.

O volume de dados copiados não importa para esta demonstração. Um arquivo pequeno é suficiente para demonstrar o processo de restauração.

2. No painel de navegação do console do Storage Gateway, escolha Volumes.
3. Selecione o volume de armazenamento que você criou para o gateway.

Esse gateway deve ter somente um volume de armazenamento. Ao selecionar o volume, suas propriedades são exibidas.

4. Em Actions (Ações), escolha Create EBS Snapshot (Criar snapshot do EBS) para criar um snapshot do volume.

Dependendo do volume de dados no disco e da largura de banda do upload, pode levar alguns segundos para a conclusão do snapshot. Tome nota do ID do volume com o qual você cria um snapshot. Você usará o ID para localizar o snapshot.

5. Na caixa de diálogo Create EBS Snapshot (Criar snapshot do EBS), forneça uma descrição para o snapshot.
6. (Opcional) Em Tags, insira uma chave e um valor para adicionar tags ao snapshot. Uma tag é um par de chave/valor que diferencia maiúsculas de minúsculas e ajuda você a gerenciar, filtrar e pesquisar seus snapshots.
7. Escolha Create Snapshot (Criar snapshot). O snapshot é armazenado como um snapshot do Amazon EBS. Anote o ID do snapshot. O número de snapshots criados para seu volume é exibido na coluna de snapshots.
8. Na coluna Snapshots do EBS, escolha o link do volume para o qual você criou o snapshot para ver seu snapshot do EBS no console da Amazon. EC2

Como restaurar um snapshot para outro volume

Consulte [Como criar um volume de armazenamento](#).

Como fazer backup de seus volumes

Ao usar o Storage Gateway, é possível ajudar a proteger suas aplicações de negócios on-premises que usam os volumes do Storage Gateway para o armazenamento de backup em nuvem. É possível fazer backup dos volumes do Storage Gateway on-premises usando o programador de snapshots nativo no Storage Gateway ou no AWS Backup. Em ambos os casos, os backups de volume do Storage Gateway são armazenados como snapshots do Amazon EBS na Amazon Web Services.

Tópicos

- [Como usar o Storage Gateway para fazer backup de volumes](#)
- [Usando AWS Backup para fazer backup de seus volumes](#)

Como usar o Storage Gateway para fazer backup de volumes

É possível usar o Storage Gateway Management Console para fazer backup de seus volumes tirando snapshots do Amazon EBS e armazenando os snapshots na Amazon Web Services. É possível tirar um snapshot ad hoc (uma única vez) ou configurar uma programação de snapshots que seja gerenciada pelo Storage Gateway. É possível restaurar o snapshot para um novo volume posteriormente usando o console do Storage Gateway. Para obter informações sobre como fazer backup e gerenciar o seu backup no Storage Gateway, consulte os seguintes tópicos:

- [Como testar um gateway](#)
- [Como criar um snapshot de recuperação](#)
- [Como clonar um volume em cache a partir de um ponto de recuperação](#)

Usando AWS Backup para fazer backup de seus volumes

AWS Backup é um serviço de backup centralizado que torna fácil e econômico fazer backup dos dados do seu aplicativo em vários AWS serviços, tanto na Amazon Web Services Cloud quanto no local. Isso ajuda você a atender aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backup. AWS Backup simplifica a proteção AWS de seus volumes de armazenamento, bancos de dados e sistemas de arquivos, fornecendo um local central onde você pode fazer o seguinte:

- Configurar e auditar os AWS recursos dos quais você deseja fazer backup.
- Automatizar a programação de backups.
- Definir políticas de retenção.

- Monitorar todas as atividades recentes de backup e restauração.

Como o Storage Gateway se integra ao AWS Backup, ele permite que os clientes AWS Backup façam backup de aplicativos comerciais locais que usam volumes do Storage Gateway para armazenamento baseado em nuvem. AWS Backup suporta backup e restauração de volumes armazenados e em cache. Para obter informações sobre AWS Backup, consulte a AWS Backup documentação. Para obter informações sobre AWS Backup, consulte [O que é AWS Backup?](#) no Guia do AWS Backup usuário.

Você pode gerenciar as operações de backup e recuperação dos volumes do Storage Gateway AWS Backup e evitar a necessidade de criar scripts personalizados ou gerenciar point-in-time backups manualmente. Com AWS Backup, você também pode monitorar seus backups de volume locais junto com seus AWS recursos na nuvem a partir de um único AWS Backup painel. Você pode usar AWS Backup para criar um backup único sob demanda ou definir um plano de backup que seja gerenciado em. AWS Backup

Os backups de volume do Storage Gateway retirados AWS Backup são armazenados no Amazon S3 como snapshots do Amazon EBS. Você pode ver os backups de volume do Storage Gateway no AWS Backup console ou no console do Amazon EBS.

Você pode restaurar facilmente os volumes do Storage Gateway que são gerenciados por meio AWS Backup de qualquer gateway local ou gateway na nuvem. Também é possível restaurar esse volume para um volume do Amazon EBS que pode ser usado com instâncias do Amazon EC2.

Benefícios do uso AWS Backup para fazer backup de volumes do Storage Gateway

Os benefícios de usar AWS Backup para fazer backup de volumes do Storage Gateway são que você pode atender aos requisitos de conformidade, evitar sobrecarga operacional e centralizar o gerenciamento de backup. AWS Backup permite que você faça o seguinte:

- Definir políticas personalizáveis de backups programados que atendam aos seus requisitos de backup.
- Defina regras de retenção e expiração de backup para que você não precise mais desenvolver scripts personalizados ou gerenciar manualmente os point-in-time backups de seus volumes.
- Gerencie e monitore backups em vários gateways e outros AWS recursos a partir de uma visão central.

Para usar AWS Backup para criar backups de seus volumes

Note

AWS Backup exige que você escolha uma função AWS Identity and Access Management (IAM) que AWS Backup consuma. Você precisa criar essa função porque ela AWS Backup não a cria para você. Você também precisa criar uma relação de confiança AWS Backup entre essa função do IAM. Para obter informações sobre como fazer isso, consulte Guia do usuário do AWS Backup . Para obter informações sobre como fazer isso, consulte [Como criar um plano de backup](#) no Guia do usuário do AWS Backup .

1. Abra o console do Storage Gateway e selecione Volumes no painel de navegação à esquerda.
2. Em Ações, escolha Criar backup sob demanda com AWS Backup ou Criar plano AWS de backup.

Se você quiser criar um backup sob demanda do volume do Storage Gateway, escolha Criar backup sob demanda com. AWS Backup Você é direcionado para o AWS Backup console.

Se você quiser criar um novo AWS Backup plano, escolha Criar plano AWS de backup. Você é direcionado para o AWS Backup console.

No AWS Backup console, você pode criar um plano de backup, atribuir um volume do Storage Gateway ao plano de backup e criar um backup. Você também pode executar tarefas de gerenciamento de backups em andamento.

Localizando e restaurando seus volumes a partir de AWS Backup

Você pode encontrar e restaurar seus volumes de backup do Storage Gateway a partir do AWS Backup console. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do AWS Backup . Para obter mais informações, consulte [Pontos de recuperação](#) no Guia do usuário do AWS Backup .

Para localizar e restaurar seus volumes

1. Abra o AWS Backup console e encontre o backup de volume do Storage Gateway que você deseja restaurar. É possível restaurar o backup do volume do Storage Gateway em um volume do Amazon EBS ou em um volume do Storage Gateway. Escolha a opção adequada para os seus requisitos de restauração.

2. Em Tipo de restauração, opte por restaurar um volume do Storage Gateway armazenado ou não em cache e forneça as informações necessárias:
 - Para um volume armazenado, forneça as informações em Gateway name (Nome do gateway), Disk ID (ID do disco) e iSCSI target name (Nome de destino do iSCSI).
 - Para um volume armazenado em cache, forneça as informações em Gateway name (Nome do gateway), Capacity (Capacidade) e iSCSI target name (Nome de destino do iSCSI).
3. Selecione Restore resource (Restaurar recurso) para restaurar seu volume.

 Note

Você não pode usar o console do Amazon EBS para excluir um snapshot criado por. AWS Backup

Para onde ir agora?

Nas seções anteriores, você criou e provisionou um gateway e em seguida conectou o host ao volume de armazenamento do gateway. Você adicionou dados ao volume iSCSI do gateway, obteve um snapshot e o restaurou para um novo volume e conectou-se a esse novo volume e confirmou se os dados estavam ali.

Assim que concluir este exercício, considere o seguinte:

- Se tiver intenção de continuar a usar seu gateway, deverá obter informações sobre como dimensionar apropriadamente o buffer de upload para cargas de trabalho reais. Para obter mais informações, consulte [Como dimensionar o volume de armazenamento do gateway para cargas de trabalho reais](#).

Outras seções deste guia incluem informações sobre como fazer o seguinte:

- Para saber mais sobre volumes de armazenamento e como gerenciá-los (consulte [Como gerenciar seu gateway de volume](#)).
- Se não tiver intenção de continuar a usar seu gateway, pense na possibilidade de excluir o gateway para evitar cobranças. Para obter mais informações, consulte [Como excluir recursos desnecessários](#).
- Para solucionar problemas de gateway (consulte [Solução de problemas em seu gateway](#)).

- Para otimizar o gateway (consulte [Como otimizar o desempenho de um gateway](#)).
- Para saber mais sobre as métricas do Storage Gateway e saber como monitorar o desempenho do gateway, consulte [Como monitorar o Storage Gateway](#).
- Para saber mais sobre como configurar destinos de iSCSI do gateway para armazenar dados, consulte [Como conectar aos volumes a partir de um cliente Windows](#).

Para saber mais sobre como dimensionar seu volume de armazenamento do gateway de volumes para workloads reais e limpar recursos que você não precisa, consulte as seções a seguir.

Como dimensionar o volume de armazenamento do gateway para cargas de trabalho reais

A essa altura, você tem um gateway simples e funcional. No entanto, as suposições usadas para criar o gateway não são adequadas para as cargas de trabalho reais. Se desejar usar esse gateway para cargas de trabalho reais, precisará fazer duas coisas:

1. Dimensionar adequadamente o buffer de upload.
2. Configurar o monitoramento do buffer de upload, se ainda não tiver feito isso.

A seguir você pode encontrar informações sobre como executar essas tarefas. Se tiver ativado um gateway para volumes armazenados em cache, precisará também dimensionar o armazenamento em cache para cargas de trabalho reais.

Para dimensionar o buffer de upload e o armazenamento em cache para uma configuração de gateway de armazenamento em cache

- Use a fórmula mostrada em [Como determinar o tamanho do buffer de upload para alocar](#) para dimensionar o buffer de upload. É altamente recomendável reservar pelo menos 150 GiB para o buffer de upload. Se a fórmula do buffer de upload gerar um valor inferior a 150 GiB, use 150 GiB como valor alocado ao buffer de upload.

A fórmula do buffer de upload leva em consideração a diferença entre a taxa de transferência do aplicativo para o gateway e a taxa de transferência do gateway para AWS, multiplicada pelo tempo que você espera gravar dados. Por exemplo, suponha que seus aplicativos gravem dados de texto no gateway a uma taxa de 40 MB por segundo durante 12 horas por dia e a taxa de transferência de rede seja de 12 MB por segundo. Supondo um fator de compressão de 2:1

para os dados de texto, a fórmula especifica que você precisa alocar em torno de 675 GiB de espaço do buffer de upload.

Para dimensionar o buffer de upload para uma configuração armazenada

- Use a fórmula examinada em [Como determinar o tamanho do buffer de upload para alocar](#). É altamente recomendável reservar pelo menos 150 GiB para seu buffer de upload. Se a fórmula do buffer de upload gerar um valor inferior a 150 GiB, use 150 GiB como valor alocado ao buffer de upload.

A fórmula do buffer de upload leva em consideração a diferença entre a taxa de transferência do aplicativo para o gateway e a taxa de transferência do gateway para AWS, multiplicada pelo tempo que você espera gravar dados. Por exemplo, suponha que seus aplicativos gravem dados de texto no gateway a uma taxa de 40 MB por segundo durante 12 horas por dia e a taxa de transferência de rede seja de 12 MB por segundo. Supondo um fator de compressão de 2:1 para os dados de texto, a fórmula especifica que você precisa alocar em torno de 675 GiB de espaço do buffer de upload.

Para monitorar o buffer de upload

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. Escolha a guia Gateway e, em seguida, Details. Depois, localize o campo Upload Buffer Used para ver o buffer de upload atual do seu gateway.
3. Defina um ou mais alarmes para notificá-lo sobre o uso do buffer de upload.

É altamente recomendável que você crie um ou mais alarmes de buffer de upload no console da Amazon CloudWatch. Por exemplo, você pode definir um alarme para um nível de uso sobre o qual você deseja ser avisado e um alerta para um nível de uso que, se superado, é um motivo para agir. Essa ação pode ser ampliar o espaço do buffer de upload. Para obter mais informações, consulte [Para definir um alarme com limite superior para o buffer de upload de um gateway](#).

Como ativar o gateway em uma nuvem privada virtual

É possível criar uma conexão privada entre o dispositivo do gateway on-premises e a infraestrutura de armazenamento baseada em nuvem. Você pode usar essa conexão para ativar seu gateway

e permitir que ele transfira dados para serviços AWS de armazenamento sem se comunicar pela Internet pública. Usando o serviço Amazon VPC, você pode lançar AWS recursos, incluindo endpoints de interface de rede privada, em uma nuvem privada virtual (VPC) personalizada. Uma VPC dá controle para que você controle as configurações de rede, como o intervalo de endereços IP, sub-redes, tabelas de rotas e gateways de rede. Para obter mais informações sobre VPCs, consulte [O que é Amazon VPC?](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

Para ativar seu gateway em uma VPC, use o console da Amazon VPC para criar um endpoint da VPC para o Storage Gateway, obter o ID do endpoint da VPC, e especifique esse ID de endpoint da VPC ao criar e ativar o gateway. Para obter mais informações, consulte [conectar seu gateway de volume AWS](#) a.

 Note

O gateway deve ser ativado na mesma região em que criou o endpoint da VPC para o Storage Gateway

Tópicos

- [Como criar um endpoint da VPC para o Storage Gateway](#)

Como criar um endpoint da VPC para o Storage Gateway

Siga estas instruções para criar um VPC endpoint. Se você já tem um endpoint da VPC para Storage Gateway, é possível usá-lo para ativar seu gateway.

Para criar um endpoint da VPC para o Storage Gateway

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console da Amazon VPC em. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. No painel de navegação, selecione Endpoints e Criar endpoint.
3. Na página Criar Endpoint, selecione Serviços da AWS para Categoria de serviço.
4. Em Nome do serviço, escolha `com.amazonaws.region.storagegateway`. Por exemplo, `com.amazonaws.us-east-2.storagegateway`.
5. Para VPC, selecione a VPC e anote as zonas de disponibilidade e sub-redes.
6. Verifique se Enable Private DNS Name (Habilitar nome de DNS privado) não está selecionado.

7. Para Security group (Grupo de segurança), escolha o grupo de segurança que você deseja usar para a VPC. Você pode aceitar o grupo de segurança padrão. Verifique se todas as portas TCP a seguir são permitidas no seu grupo de segurança:
 - TCP 443
 - TCP 1026
 - TCP 1027
 - TCP 1028
 - TCP 1031
 - TCP 2222
8. Escolha Criar endpoint. O estado inicial do endpoint é pending (pendente). Quando o endpoint for criado, anote o ID do VPC endpoint que você acabou de criar.
9. Quando o endpoint for criado, escolha Endpoints e, depois, o novo VPC endpoint.
10. Na guia Detalhes do endpoint do gateway de armazenamento selecionado, em Nomes DNS, use o primeiro nome DNS que não especifique uma zona de disponibilidade. O nome DNS será semelhante a este: `vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com`

Agora que você tem um VPC endpoint, poderá criar seu gateway. Para obter mais informações, consulte [Como criar um gateway](#).

Como gerenciar seu gateway de volume

O gerenciamento de um gateway inclui tarefas como configuração de armazenamento em cache e espaço do buffer de upload, a utilização de volumes e a realização da manutenção geral. Se você não tiver criado um gateway, consulte [Começando com AWS Storage Gateway](#).

Os volumes armazenados em cache são volumes no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) expostos como destinos iSCSI, nos quais é possível armazenar dados de aplicações. Você pode encontrar informações a seguir sobre como adicionar e excluir volumes para a configuração de armazenamento em cache. Você também pode aprender como adicionar e remover volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) em gateways do Amazon EC2.

Important

Se um volume armazenado em cache mantiver os dados principais no Amazon S3, você deve evitar processos que leiam ou gravem todos os dados no volume inteiro. Por exemplo, não recomendamos o uso de software antivírus que examina todo o volume armazenado em cache. Esse tipo de verificação, seja sob demanda ou programada, faz com que todos os dados armazenados no Amazon S3 sejam baixados localmente para verificação, e isso requer o uso de alta largura de banda. Em vez de realizar uma verificação completa do disco, você pode usar a verificação de vírus em tempo real, ou seja, a verificação de dados à medida que eles são lidos ou gravados no volume armazenado em cache.

Não é possível redimensionar um volume. Para alterar o tamanho de um volume, crie um snapshot do volume e em seguida crie um novo volume armazenado em cache por meio do snapshot. O novo volume pode ser maior do que o volume com base no qual o snapshot foi criado. Para as etapas que descrevem como remover um volume, consulte [Para excluir um volume](#). Para as etapas que descrevem como adicionar um volume e preservar os dados existentes, consulte [Excluir volumes de armazenamento](#).

Todos os dados do volume armazenado em cache e todos os dados de snapshot são armazenados no Amazon S3 e criptografados em repouso por meio da criptografia do lado do servidor (SSE). No entanto, não é possível acessar esses dados com a API do Amazon S3 ou outras ferramentas como o Amazon S3 Management Console.

A seguir, é possível encontrar informações sobre como gerenciar os recursos do Gateway de Volumes.

Tópicos

- [Como editar as informações básicas do gateway](#)- Aprenda a usar o console do Storage Gateway para editar informações básicas de um gateway existente, incluindo o nome do gateway, o fuso horário e o grupo de CloudWatch registros.
- [Como adicionar e expandir volumes](#): saiba como adicionar mais volumes ao gateway ou expandir o tamanho dos volumes existentes conforme as necessidades da aplicação crescerem.
- [Como clonar um volume em cache a partir de um ponto de recuperação](#): saiba como criar um volume a partir do ponto de recuperação de um volume existente, que é um ponto salvo no tempo quando todos os dados no volume são consistentes.
- [Como visualizar o uso do volume](#): saiba como visualizar a quantidade de dados armazenados em um volume usando o console do Storage Gateway.
- [Excluir volumes de armazenamento](#): saiba como excluir um volume se a aplicação precisar ser alterada se, por exemplo, você migrar uma aplicação para usar um volume de armazenamento maior.
- [Mover seus volumes para um gateway diferente](#): saiba como desanexar e voltar a anexar volumes, o que é útil se você precisar mover volumes para um Gateway de Volumes diferente conforme as necessidades de desempenho mudam.
- [Como criar um snapshot de recuperação](#): saiba como criar um snapshot de recuperação de um ponto de recuperação de volume para um gateway e onde encontrar esse snapshot no console do Storage Gateway depois de criá-lo.
- [Como editar uma programação de snapshots](#): saiba como personalizar uma programação de snapshots alterando a hora em que o snapshot ocorre a cada dia ou a frequência com que os snapshots são tirados.
- [Como excluir snapshots de volumes de armazenamento](#): saiba como excluir snapshots desnecessários quando você não precisar mais deles.
- [Noções básicas sobre transições e status de volumes](#): saiba mais sobre os vários valores de status de volume que o Storage Gateway relata para ajudar a determinar se um volume está funcionando normalmente ou se há um problema que pode exigir ação da sua parte.
- [Movendo seus dados para uma nova instância de gateway](#): saiba como mover dados entre gateways conforme as necessidades de dados e desempenho crescem ou se você receber uma notificação da AWS para migrar o gateway.

Como editar as informações básicas do gateway

Você pode usar o console do Storage Gateway para editar informações básicas de um gateway existente, incluindo o nome do gateway, o fuso horário e o grupo de CloudWatch registros.

Para editar informações básicas de um gateway existente

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. Escolha Gateways e escolha o gateway para o qual você deseja editar as informações básicas.
3. No menu suspenso Ações, escolha Editar informações do gateway.
4. Em Gateway name (Nome do gateway), insira um nome para o seu gateway. É possível pesquisar esse nome para encontrar o gateway nas páginas de listagem no console do Storage Gateway.

Note

Os nomes de gateway devem ter entre 2 e 255 caracteres e não podem incluir uma barra (\ ou /).

Alterar o nome de um gateway desconectará todos CloudWatch os alarmes configurados para monitorar o gateway. Para reconectar os alarmes, atualize o GatewayName para cada alarme no CloudWatch console.

5. Em Fuso horário do gateway, escolha o fuso horário local da parte do mundo em que você deseja implantar seu gateway.
6. Em Escolha como configurar o grupo de registros, escolha como configurar o Amazon CloudWatch Logs para monitorar a integridade do seu gateway. Você pode escolher entre as seguintes opções:
 - Criar um novo grupo de logs: configure um novo grupo de logs para monitorar seu gateway.
 - Usar um grupo de logs existente: escolha um grupo de logs existente na lista suspensa correspondente.
 - Desative o registro — Não use o Amazon CloudWatch Logs para monitorar seu gateway.
7. Quando terminar de modificar as definições que pretende alterar, escolha Salvar alterações.

Como adicionar e expandir volumes

Conforme as necessidades da sua aplicação crescem, você pode precisar adicionar mais volumes ao gateway ou expandir o tamanho dos volumes existentes. Ao adicionar ou expandir volumes, é preciso levar em conta o tamanho do armazenamento em cache e o buffer de upload alocados ao gateway. O gateway deve ter espaço do buffer e espaço de cache suficientes para os novos volumes. Para obter mais informações, consulte [Como determinar o tamanho do buffer de upload para alocar](#).

É possível adicionar volumes usando o console do Storage Gateway ou a API do Storage Gateway. Para obter instruções sobre como adicionar um volume usando o console do Storage Gateway, consulte [Como criar um volume de armazenamento](#). Para obter informações sobre como usar a API Storage Gateway para adicionar volumes, consulte [CreateCachediSCSIVolume](#).

Você pode expandir o tamanho dos volumes existentes usando qualquer um dos seguintes métodos:

- Criar um snapshot do volume que você deseja ampliar e em seguida usar o snapshot para criar um novo volume de tamanho maior. Para obter informações sobre como criar um snapshot, consulte [Como criar um snapshot de recuperação](#). Para obter informações sobre como usar um snapshot para criar um novo volume, consulte [Como criar um volume de armazenamento](#).
- Use o volume armazenado em cache que você deseja ampliar para clonar um novo volume de tamanho maior. Para obter informações sobre como clonar um volume, consulte [Como clonar um volume em cache a partir de um ponto de recuperação](#). Para obter informações sobre como criar um volume, consulte [Como criar um volume de armazenamento](#).

Como clonar um volume em cache a partir de um ponto de recuperação

Você pode criar um novo volume a partir de qualquer volume em cache existente na mesma AWS região. O novo volume é criado a partir do ponto de recuperação mais recente do volume selecionado. Ponto de recuperação é o momento em que todos os dados do volume são consistentes. Para clonar um volume, você pode escolher a opção Clone from last recovery point na caixa de diálogo Create volume e selecionar o volume a ser usado como origem.

Clonar com base em um volume existente é mais rápido e mais econômico do que criar um snapshot do Amazon EBS. A clonagem faz uma byte-to-byte cópia dos dados do volume de origem para o novo volume, usando o ponto de recuperação mais recente do volume de

origem. O Storage Gateway cria pontos de recuperação automaticamente para os volumes armazenados em cache. Para ver quando o último ponto de recuperação foi criado, verifique a `TimeSinceLastRecoveryPoint` métrica na Amazon CloudWatch.

O volume clonado é independente do volume de origem. Ou seja, as alterações feitas em ambos os volumes após a clonagem não afetam umas as outras. Por exemplo, se você excluir o volume de origem, isso não terá nenhum efeito sobre o volume clonado. Você pode clonar um volume de origem em uso ativo enquanto os iniciadores estiverem conectados. Isso não afeta o desempenho do volume de origem. Para obter informações sobre como clonar um volume, consulte [Como criar um volume de armazenamento](#).

Você também pode usar o processo de clonagem em situações de recuperação. Para obter mais informações, consulte [O gateway armazenado em cache é inacessível e você deseja recuperar seus dados](#).

O procedimento a seguir mostra como clonar um volume com base em um ponto de recuperação de volume e usar esse volume.

Para clonar e usar um volume de um gateway inacessível

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No console do Storage Gateway, escolha Criar volume.
3. Na caixa de diálogo Create volume (Criar volume), escolha um gateway em Gateway.
4. Em Capacity (Capacidade), digite a capacidade de seu volume. A capacidade deve ter pelo menos o mesmo tamanho do volume de origem.
5. Escolha Clone from last recovery point e selecione um ID de volume em Source volume. O volume de origem pode ser qualquer volume em cache na AWS região selecionada.
6. Digite um nome em iSCSI target name (Nome do destino do iSCSI).

O nome de destino pode conter letras minúsculas, números, pontos (.) e hífen (-). Esse nome de destino aparece como o nome do iSCSI target node (Nó de destino do iSCSI) na guia Targets (Destinos) da interface do iSCSI Microsoft initiator (Iniciador Microsoft iSCSI) após a descoberta. Por exemplo, o nome `target1` aparece como `iqn.1007-05.com.amazon:target1`. Garanta que o nome de destino seja exclusivo globalmente na rede de área de armazenamento (SAN).

7. Verifique se a configuração Network interface tem o endereço IP de seu gateway; do contrário, escolha um endereço IP para Network interface.

Se tiver definido seu gateway para usar vários adaptadores de rede, escolha o endereço IP que seus aplicativos de armazenamento usarão para acessar o volume. Cada adaptador de rede definido para um gateway representa um endereço IP que você pode escolher.

Se a VM do gateway estiver configurada para mais de um adaptador de rede, a caixa de diálogo Create volume (Criar volume) exibirá uma lista para Network interface (Interface de rede). Nesta lista, um endereço IP é exibido para cada adaptador configurado para a VM do gateway. Se a VM do gateway estiver configurada para apenas um adaptador de rede, nenhuma lista será exibida porque só existe um endereço IP.

8. Escolha Create volume (Criar volume). A caixa de diálogo Configure CHAP Authentication (Configurar autenticação do CHAP) é exibida. Você pode configurar o CHAP posteriormente. Para ter mais informações, consulte [Como configurar a autenticação CHAP para destinos iSCSI](#).

A próxima etapa é conectar o volume ao seu cliente. Para obter mais informações, consulte [Como conectar volumes ao cliente](#).

Como visualizar o uso do volume

Ao gravar dados em um volume, é possível visualizar o volume de dados armazenados no volume no Storage Gateway Management Console. A guia Detalhes de cada volume mostra as informações de uso de volume.

Para visualizar o volume de dados gravados em um volume

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes e o volume desejado.
3. Escolha a guia Detalhes.

Os campos a seguir fornecem informações sobre o volume:

- Tamanho: a capacidade total do volume selecionado.
- Usado: o tamanho dos dados armazenados no volume.

 Note

Esses valores não estão disponíveis para os volumes criados antes de 13 de maio de 2015, até você armazenar dados no volume.

Excluir volumes de armazenamento

Talvez você precise excluir um volume quando as necessidades de sua aplicação mudarem: por exemplo, se migrar sua aplicação para usar um volume de armazenamento maior. Antes de excluir um volume, verifique se não há nenhum aplicativo gravando no momento no volume. Além disso, confirme se não há snapshots em andamento para o volume. Se houver uma programação de snapshot definida para o volumes, é possível conferir isso na guia Programações de snapshots do console do Storage Gateway. Para obter mais informações, consulte [Como editar uma programação de snapshots](#).

É possível excluir volumes usando o console do Storage Gateway ou a API do Storage Gateway. Para obter informações sobre como usar a API do Storage Gateway para remover volumes, consulte [Excluir volume](#). O procedimento a seguir demonstra o uso do console.

Antes de excluir um volume, faça backup de seus dados ou obtenha um snapshot dos dados essenciais. No caso de volumes armazenados, seus discos locais não são apagados. Depois de excluir um volume, você não poderá mais obtê-lo de volta.

Para excluir um volume

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. Escolha Volumes e selecione um ou mais volumes para excluir.
3. Em Ações, escolha Excluir volume. Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.
4. Verifique se você deseja excluir os volumes especificados, digite a palavra excluir na caixa de confirmação e escolha Excluir.

Mover seus volumes para um gateway diferente

À medida que o volume de dados e o desempenho precisarem aumentar, será possível querer mover seus volumes para outro gateway de volumes. Para fazer isso, é possível desanexar e anexar um volume usando o console ou a API do Storage Gateway.

Ao desanexar e anexar um volume, você pode fazer o seguinte:

- Mova os volumes para plataformas host melhores ou instâncias do Amazon EC2 mais recentes.
- Atualize o hardware subjacente para seu servidor.
- Mova seus volumes entre tipos de hipervisor.

Ao desanexar um volume, seu gateway carrega e armazena os metadados e dados do volume para o serviço do Storage Gateway na AWS. Você pode facilmente anexar um volume desanexado a um gateway em qualquer plataforma de hospedagem com suporte posteriormente.

Note

Um volume desanexado é cobrado de acordo com a taxa de armazenamento de volume padrão até que você o exclua. Para obter informações sobre como reduzir sua fatura, consulte [Redução da quantidade de armazenamento faturado em um volume](#).

Note

Há algumas limitações para anexar e desanexar volumes:

- Desanexar um volume pode levar muito tempo. Quando você separa um volume, o gateway carrega todos os dados no volume para AWS antes que o volume seja desanexado. O tempo necessário para a conclusão do carregamento depende da quantidade de dados que precisam ser carregados e da conectividade de rede com a AWS.
- Se você desanexar um volume armazenado em cache, não poderá anexá-lo novamente como um volume armazenado.
- Se você desanexar um volume armazenado, não poderá anexá-lo novamente como um volume armazenado em cache.
- Um volume desanexado não pode ser usado até que seja anexado a um gateway.

- Quando você anexar um volume armazenado, ele precisará ser totalmente restaurado para que você possa anexá-lo a um gateway.
- Quando você começa a anexar ou desanexar um volume, é necessário aguardar até que a operação seja concluída para poder usar o volume.
- Atualmente, a exclusão forçada de um volume tem suporte somente na API.
- Se você excluir um gateway enquanto o volume está sendo desanexado desse gateway, isso resultará na perda de dados. Aguarde até que a operação de desanexar o volume seja concluída antes de excluir o gateway.
- Se um gateway é armazenado no estado de restauração, não é possível desanexar um volume dele.

As etapas a seguir mostram como desanexar e anexar um volume usando o console do Storage Gateway. Para obter mais informações sobre como fazer isso usando a API, consulte [DetachVolume](#) ou [AttachVolume](#) na Referência da AWS Storage Gateway API.

Para desanexar um volume de um gateway

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. Escolha Volumes e selecione um ou mais volumes para desanexar.
3. Em Actions (Ações), selecione Detach Volume (Desanexar volume). Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.
4. Verifique se você deseja excluir os volumes especificados, digite a palavra desanexar na caixa de confirmação e escolha Desanexar.

 Note

Se um volume que você desanexar tiver uma grande quantidade de dados, ele passará do status Attached (Anexado) para Detaching (Desanexando) até que a conclusão do carregamento de todos os dados. Em seguida, o status é alterado para Detached (Desanexado). Para pequenas quantidades de dados, talvez você não veja o status Detaching (Desanexando). Se o volume não tem dados, o status é alterado de Attached (Anexado) para Detached (Desanexado).

Agora, você pode anexar o volume a um gateway diferente.

Para anexar um volume a um gateway

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No painel de navegação, selecione Volumes. O status de cada volume desanexado é exibido como Detached (Anexado).
3. Na lista de volumes desanexados, selecione o volume que você deseja anexar. Você pode anexar apenas um volume por vez.
4. Em Actions (Ações), selecione Attach volume (Anexar volume).
5. Na caixa de diálogo Attach Volume (Anexar volume), selecione o gateway ao qual você deseja anexar o volume e insira o destino do iSCSI ao qual você deseja conectar o volume.

Se você anexar um volume armazenado, insira o identificador de disco em Disk ID (ID do disco).

6. Selecione Attach volume (Anexar volume). Se um volume que você anexar tiver uma grande quantidade de dados, ele passará de Detached (Desanexado) para Attached (Anexado) se a operação AttachVolume for bem-sucedida.
7. No assistente Configurar autenticação CHAP que é exibido, insira o Initiator name (Nome do iniciador), o Initiator secret (Segredo do iniciador) e o Target secret (Segredo de destino) e selecione Save (Salvar). Para obter mais informações sobre como trabalhar com a autenticação do Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP), consulte [Como configurar a autenticação CHAP para destinos iSCSI](#).

Como criar um snapshot de recuperação

O procedimento a seguir mostra como criar um snapshot de recuperação de um ponto de recuperação de volume para um gateway e onde encontrar esse snapshot no console do Storage Gateway depois de criá-lo. Você pode tirar snapshots de recuperação de uma só vez, de forma ad hoc, ou pode configurar uma programação de snapshots para tirar snapshots recorrentes do volume em intervalos regulares que você especificar.

Como criar e usar um snapshot de recuperação de volume de um gateway existente

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No painel de navegação, no lado esquerdo do console, selecione Gateways.
3. Escolha o gateway para o qual você deseja criar um snapshot e selecione a guia Detalhes.

A guia Detalhes exibe uma mensagem de snapshot de recuperação para o gateway selecionado.

4. Escolha Create recovery snapshot para abrir a caixa de diálogo Create recovery snapshot.
5. Na lista de volumes exibida, escolha o volume que você deseja recuperar e em seguida Criar snapshots.

O Storage Gateway inicia o processo de snapshot para o volume especificado. Quando o processo de snapshot estiver concluído, você poderá encontrar o snapshot listado na coluna Snapshots ao visualizar o volume na página Volumes do console do Storage Gateway.

Como editar uma programação de snapshots

Para volumes armazenados, AWS Storage Gateway cria uma programação padrão de snapshots de uma vez por dia.

Note

Você não pode remover a programação padrão de snapshots. Os volumes armazenados exigem pelo menos uma programação de snapshots. No entanto, é possível alterar uma programação de snapshots especificando o horário no qual o snapshot é obtido por dia ou a frequência (a cada 1, 2, 4, 8, 12 ou 24 horas), ou ambos.

Para volumes em cache, AWS Storage Gateway não cria um agendamento de instantâneos padrão. Nenhuma programação padrão é criada porque os dados são armazenados no Amazon S3, e portanto você não precisa de snapshots ou de uma programação de snapshots para fins de recuperação de desastres. No entanto, você pode configurar uma programação de snapshots a qualquer momento, se precisa. A criação de snapshots para volumes armazenados em cache é uma opção a mais para recuperar seus dados, se necessário.

Por meio das etapas a seguir, você pode editar a programação de snapshots de um volume.

Para editar o a programação de snapshots de um volume

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes e em seguida o volume do qual o snapshot foi criado.

3. Em Actions (Ações), escolha Edit snapshot schedule (Editar programação de snapshots).
4. Na caixa de diálogo Edit snapshot schedule, modifique a programação e escolha Save.

Como excluir snapshots de volumes de armazenamento

Você pode excluir um snapshot de seu volume de armazenamento. Por exemplo, você pode fazer isso se tiver tirado muitos snapshots de um volume de armazenamento ao longo de um período e não precisar dos snapshots mais antigos. Como os snapshots são backups incrementais, se excluir um snapshot, somente os dados que não são necessários em outros snapshots são excluídos.

Tópicos

- [Excluindo instantâneos usando o AWS SDK for Java](#)
- [Excluindo instantâneos usando o AWS SDK for .NET](#)
- [Excluindo instantâneos usando o AWS Tools for Windows PowerShell](#)

No console do Amazon EBS, é possível excluir um snapshot por vez. Para obter informações sobre como excluir snapshots usando o console do Amazon EBS, consulte [Como excluir um snapshot no Amazon EBS](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

Para excluir vários instantâneos ao mesmo tempo, você pode usar um AWS SDKs que ofereça suporte às operações do Storage Gateway. Para obter exemplo, consulte [Excluindo instantâneos usando o AWS SDK for Java](#), [Excluindo instantâneos usando o AWS SDK for .NET](#) e [Excluindo instantâneos usando o AWS Tools for Windows PowerShell](#).

Excluindo instantâneos usando o AWS SDK for Java

Para excluir vários snapshots associados a um volume, você pode usar uma abordagem programática. O exemplo a seguir demonstra como excluir snapshots usando o AWS SDK para Java. Para usar o código de exemplo, você deve estar familiarizado com a execução de aplicativos em console Java. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos](#) no Guia do desenvolvedor do AWS SDK para Java. Se você precisar excluir apenas alguns snapshots, use o console tal como descrito em [Como excluir snapshots de volumes de armazenamento](#).

Example: Excluindo instantâneos usando o AWS SDK for Java

O exemplo de código Java a seguir mostra os snapshots de cada volume do gateway e se o horário de início do snapshot é antes ou depois de uma data específica. Ele usa a API AWS SDK for Java

para Storage Gateway e Amazon EC2. A API do Amazon EC2 inclui operações para trabalhar com snapshots.

Atualize o código para fornecer o endpoint de serviço, o nome de recurso da Amazon (ARN) do gateway e o número de dias retroativos para os quais deseja salvar os snapshots. Os snapshots tirados antes desse limite são excluídos. Além disso, você precisa especificar o valor booleano `viewOnly`, que indica se deseja visualizar os snapshots a serem excluídos ou se na verdade deseja excluir os snapshots. Primeiro, execute o código apenas com a opção de visualização (isto é, com `viewOnly` definida como `true`) para ver o que o código excluirá. Para obter uma lista dos endpoints de AWS serviço que você pode usar com o Storage Gateway, consulte [AWS Storage Gateway Endpoints and Quotas](#) no. Referência geral da AWS

```
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
import java.util.Collection;
import java.util.Date;
import java.util.GregorianCalendar;
import java.util.List;

import com.amazonaws.auth.PropertiesCredentials;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2Client;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DeleteSnapshotRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeSnapshotsRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeSnapshotsResult;
import com.amazonaws.services.ec2.model.Filter;
import com.amazonaws.services.ec2.model.Snapshot;
import com.amazonaws.services.storagegateway.AWSStorageGatewayClient;
import com.amazonaws.services.storagegateway.model.ListVolumesRequest;
import com.amazonaws.services.storagegateway.model.ListVolumesResult;
import com.amazonaws.services.storagegateway.model.VolumeInfo;

public class ListDeleteVolumeSnapshotsExample {

    public static AWSStorageGatewayClient sgClient;
    public static AmazonEC2Client ec2Client;
    static String serviceURLSG = "https://storagegateway.us-east-1.amazonaws.com";
    static String serviceURLEC2 = "https://ec2.us-east-1.amazonaws.com";

    // The gatewayARN
    public static String gatewayARN = "**** provide gateway ARN ****";
```

```
// The number of days back you want to save snapshots. Snapshots before this cutoff
are deleted
// if viewOnly = false.
public static int daysBack = 10;

// true = show what will be deleted; false = actually delete snapshots that meet
the daysBack criteria
public static boolean viewOnly = true;

public static void main(String[] args) throws IOException {

    // Create a Storage Gateway and amazon ec2 client
    sgClient = new AWSStorageGatewayClient(new PropertiesCredentials(
ListDeleteVolumeSnapshotsExample.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties")));

    sgClient.setEndpoint(serviceURLSG);

    ec2Client = new AmazonEC2Client(new PropertiesCredentials(
ListDeleteVolumeSnapshotsExample.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties")));
    ec2Client.setEndpoint(serviceURLEC2);

    List<VolumeInfo> volumes = ListVolumesForGateway();
    DeleteSnapshotsForVolumes(volumes, daysBack);

}
public static List<VolumeInfo> ListVolumesForGateway()
{
    List<VolumeInfo> volumes = new ArrayList<VolumeInfo>();

    String marker = null;
    do {
        ListVolumesRequest request = new
ListVolumesRequest().withGatewayARN(gatewayARN);
        ListVolumesResult result = sgClient.listVolumes(request);
        marker = result.getMarker();

        for (VolumeInfo vi : result.getVolumeInfos())
        {
            volumes.add(vi);
            System.out.println(OutputVolumeInfo(vi));
        }
    } while (marker != null);
}
```

```
        return volumes;
    }
    private static void DeleteSnapshotsForVolumes(List<VolumeInfo> volumes,
        int daysBack2) {

        // Find snapshots and delete for each volume
        for (VolumeInfo vi : volumes) {

            String volumeARN = vi.getVolumeARN();
            String volumeId =
volumeARN.substring(volumeARN.lastIndexOf("/") + 1).toLowerCase();
            Collection<Filter> filters = new ArrayList<Filter>();
            Filter filter = new Filter().withName("volume-id").withValues(volumeId);
            filters.add(filter);

            DescribeSnapshotsRequest describeSnapshotsRequest =
                new DescribeSnapshotsRequest().withFilters(filters);
            DescribeSnapshotsResult describeSnapshotsResult =
                ec2Client.describeSnapshots(describeSnapshotsRequest);

            List<Snapshot> snapshots = describeSnapshotsResult.getSnapshots();
            System.out.println("volume-id = " + volumeId);
            for (Snapshot s : snapshots){
                StringBuilder sb = new StringBuilder();
                boolean meetsCriteria = !CompareDates(daysBack, s.getStartTime());
                sb.append(s.getSnapshotId() + ", " + s.getStartTime().toString());

                sb.append(", meets criteria for delete? " + meetsCriteria);
                sb.append(", deleted? ");
                if (!viewOnly & meetsCriteria) {
                    sb.append("yes");
                    DeleteSnapshotRequest deleteSnapshotRequest =
                        new DeleteSnapshotRequest().withSnapshotId(s.getSnapshotId());
                    ec2Client.deleteSnapshot(deleteSnapshotRequest);
                }
                else {
                    sb.append("no");
                }
                System.out.println(sb.toString());
            }
        }
    }
}
```

```
private static String OutputVolumeInfo(VolumeInfo vi) {

    String volumeInfo = String.format(
        "Volume Info:\n" +
        "  ARN: %s\n" +
        "  Type: %s\n",
        vi.getVolumeARN(),
        vi.getVolumeType());
    return volumeInfo;
}

// Returns the date in two formats as a list
public static boolean CompareDates(int daysBack, Date snapshotDate) {
    Date today = new Date();
    Calendar cal = new GregorianCalendar();
    cal.setTime(today);
    cal.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, -daysBack);
    Date cutoffDate = cal.getTime();
    return (snapshotDate.compareTo(cutoffDate) > 0) ? true : false;
}

}
```

Excluindo instantâneos usando o AWS SDK for .NET

Para excluir vários snapshots associados a um volume, você pode usar uma abordagem programática. O exemplo a seguir demonstra como excluir snapshots usando o AWS SDK para .NET versões 2 e 3. Para usar o código de exemplo, você deve estar familiarizado com a execução de aplicativos em console do .NET. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos](#) no Guia do desenvolvedor do AWS SDK para .NET. Se você precisar excluir apenas alguns snapshots, use o console tal como descrito em [Como excluir snapshots de volumes de armazenamento](#).

Example: Excluindo instantâneos usando o AWS SDK para .NET

No exemplo de código C# a seguir, um AWS Identity and Access Management usuário pode listar os instantâneos de cada volume de um gateway. O usuário pode determinar se o horário de início do snapshot deve ser antes ou depois de uma determinada data (período de retenção) e excluir os snapshots que tenham passado do período de retenção. O exemplo usa a API AWS SDK for .NET para Storage Gateway e Amazon EC2. A API do Amazon EC2 inclui operações para trabalhar com snapshots.

O exemplo de código a seguir usa o AWS SDK para.NET versões 2 e 3. Você pode migrar as versões anteriores do .NET para a versão mais recente. Para obter mais informações, consulte Como [migrar seu projeto para o AWS SDK para.NET](#).

Atualize o código para fornecer o endpoint de serviço, o nome de recurso da Amazon (ARN) do gateway e o número de dias retroativos para os quais deseja salvar os snapshots. Os snapshots tirados antes desse limite são excluídos. Além disso, você precisa especificar o valor booleano `viewOnly`, que indica se deseja visualizar os snapshots a serem excluídos ou se na verdade deseja excluir os snapshots. Primeiro, execute o código apenas com a opção de visualização (isto é, com `viewOnly` definida como `true`) para ver o que o código excluirá. Para obter uma lista dos endpoints de AWS serviço que você pode usar com o Storage Gateway, consulte [AWS Storage Gateway Endpoints and Quotas](#) no. Referência geral da AWS

Primeiro, você cria um usuário e anexa a política do IAM mínima ao usuário. Em seguida, você pode programar snapshots automatizados para seu gateway.

O código a seguir cria a política mínima que permite que um usuário do IAM exclua snapshots. Neste exemplo, a política é denominada **sgw-delete-snapshot**.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "StmtEC2Snapshots",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "StmtSgwListVolumes",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
```



```

        "Resource": [
            "*"
        ]
    }
]
}

```

O código C# a seguir localiza todos os snapshots no gateway especificado que correspondem aos volumes e ao período limite especificado, e os exclui em seguida.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Amazon.EC2;
using Amazon.EC2.Model;
using Amazon.StorageGateway.Model;
using Amazon.StorageGateway;

namespace DeleteStorageGatewaySnapshotNS
{
    class Program
    {
        /*
         * Replace the variables below to match your environment.
         */

        /* IAM AccessKey */
        static String AwsAccessKey = "AKIA.....";

        /* IAM SecretKey */
        static String AwsSecretKey = "*****";

        /* Account number, 12 digits, no hyphen */
        static String OwnerID = "123456789012";

        /* Your Gateway ARN. Use a Storage Gateway ID, sgw-XXXXXXX* */
        static String GatewayARN = "arn:aws:storagegateway:ap-
southeast-2:123456789012:gateway/sgw-XXXXXXX";

        /* Snapshot status: "completed", "pending", "error" */

        static String SnapshotStatus = "completed";
    }
}

```

```
/* Region where your gateway is activated */
static String AwsRegion = "ap-southeast-2";

/* Minimum age of snapshots before they are deleted (retention policy) */
static int daysBack = 30;

/*
 * Do not modify the four lines below.
 */
static AmazonEC2Config ec2Config;
static AmazonEC2Client ec2Client;
static AmazonStorageGatewayClient sgClient;
static AmazonStorageGatewayConfig sgConfig;

static void Main(string[] args)
{
    // Create an EC2 client.
    ec2Config = new AmazonEC2Config();
    ec2Config.ServiceURL = "https://ec2." + AwsRegion + ".amazonaws.com";
    ec2Client = new AmazonEC2Client(AwsAccessKey, AwsSecretKey, ec2Config);

    // Create a Storage Gateway client.
    sgConfig = new AmazonStorageGatewayConfig();
    sgConfig.ServiceURL = "https://storagegateway." + AwsRegion +
".amazonaws.com";
    sgClient = new AmazonStorageGatewayClient(AwsAccessKey, AwsSecretKey,
sgConfig);

    List<VolumeInfo> StorageGatewayVolumes = ListVolumesForGateway();
    List<Snapshot> StorageGatewaySnapshots =
ListSnapshotsForVolumes(StorageGatewayVolumes,
                                daysBack);
    DeleteSnapshots(StorageGatewaySnapshots);
}

/*
 * List all volumes for your gateway
 * returns: A list of VolumeInfos, or null.
 */
private static List<VolumeInfo> ListVolumesForGateway()
{
    ListVolumesResponse response = new ListVolumesResponse();
    try
```

```
        {
            ListVolumesRequest request = new ListVolumesRequest();
            request.GatewayARN = GatewayARN;
            response = sgClient.ListVolumes(request);

            foreach (VolumeInfo vi in response.VolumeInfos)
            {
                Console.WriteLine(OutputVolumeInfo(vi));
            }
        }
        catch (AmazonStorageGatewayException ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        return response.VolumeInfos;
    }

    /**
     * Gets the list of snapshots that match the requested volumes
     * and cutoff period.
     */
    private static List<Snapshot> ListSnapshotsForVolumes(List<VolumeInfo> volumes,
int snapshotAge)
    {
        List<Snapshot> SelectedSnapshots = new List<Snapshot>();
        try
        {
            foreach (VolumeInfo vi in volumes)
            {
                String volumeARN = vi.VolumeARN;
                String volumeID = volumeARN.Substring(volumeARN.LastIndexOf("/") +
1).ToLower();

                DescribeSnapshotsRequest describeSnapshotsRequest = new
DescribeSnapshotsRequest();

                Filter ownerFilter = new Filter();
                List<String> ownerValues = new List<String>();
                ownerValues.Add(OwnerID);
                ownerFilter.Name = "owner-id";
                ownerFilter.Values = ownerValues;
                describeSnapshotsRequest.Filters.Add(ownerFilter);

                Filter statusFilter = new Filter();
```

```
List<String> statusValues = new List<String>();
statusValues.Add(SnapshotStatus);
statusFilter.Name = "status";
statusFilter.Values = statusValues;
describeSnapshotsRequest.Filters.Add(statusFilter);

Filter volumeFilter = new Filter();
List<String> volumeValues = new List<String>();
volumeValues.Add(volumeID);
volumeFilter.Name = "volume-id";
volumeFilter.Values = volumeValues;
describeSnapshotsRequest.Filters.Add(volumeFilter);

DescribeSnapshotsResponse describeSnapshotsResponse =
    ec2Client.DescribeSnapshots(describeSnapshotsRequest);

List<Snapshot> snapshots = describeSnapshotsResponse.Snapshots;
Console.WriteLine("volume-id = " + volumeID);
foreach (Snapshot s in snapshots)
{
    if (IsSnapshotPastRetentionPeriod(snapshotAge, s.StartTime))
    {
        Console.WriteLine(s.SnapshotId + ", " + s.VolumeId + ",
            " + s.StartTime + ", " + s.Description);
        SelectedSnapshots.Add(s);
    }
}
}
catch (AmazonEC2Exception ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
return SelectedSnapshots;
}

/*
 * Deletes a list of snapshots.
 */
private static void DeleteSnapshots(List<Snapshot> snapshots)
{
    try
    {
        foreach (Snapshot s in snapshots)
```

```

        {

            DeleteSnapshotRequest deleteSnapshotRequest = new
DeleteSnapshotRequest(s.SnapshotId);
            DeleteSnapshotResponse response =
ec2Client.DeleteSnapshot(deleteSnapshotRequest);
            Console.WriteLine("Volume: " +
                s.VolumeId +
                " => Snapshot: " +
                s.SnapshotId +
                " Response: "
                + response.HttpStatusCode.ToString());

        }
    }
    catch (AmazonEC2Exception ex)
    {
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
}

/*
 * Checks if the snapshot creation date is past the retention period.
 */
private static Boolean IsSnapshotPastRetentionPeriod(int daysBack, DateTime
snapshotDate)
{
    DateTime cutoffDate = DateTime.Now.Add(new TimeSpan(-daysBack, 0, 0, 0));
    return (DateTime.Compare(snapshotDate, cutoffDate) < 0) ? true : false;
}

/*
 * Displays information related to a volume.
 */
private static String OutputVolumeInfo(VolumeInfo vi)
{
    String volumeInfo = String.Format(
        "Volume Info:\n" +
        "  ARN: {0}\n" +
        "  Type: {1}\n",
        vi.VolumeARN,
        vi.VolumeType);
    return volumeInfo;
}
}

```

```
}
```

Excluindo instantâneos usando o AWS Tools for Windows PowerShell

Para excluir vários snapshots associados a um volume, você pode usar uma abordagem programática. O exemplo a seguir demonstra como excluir snapshots usando o AWS Tools for Windows PowerShell. Para usar o script de exemplo, você deve estar familiarizado com a execução de um PowerShell script. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos](#) no AWS Tools for Windows PowerShell. Se você precisar excluir somente alguns snapshots, use o console tal como descrito em [Como excluir snapshots de volumes de armazenamento](#).

Example: Excluindo instantâneos usando o AWS Tools for Windows PowerShell

O exemplo de PowerShell script a seguir lista os instantâneos de cada volume de um gateway e se a hora de início do instantâneo é antes ou depois de uma data especificada. Ele usa os AWS Tools for Windows PowerShell cmdlets do Storage Gateway e do Amazon EC2. A API do Amazon EC2 inclui operações para trabalhar com snapshots.

Você precisa atualizar o script e fornecer o nome de recurso da Amazon (ARN) do gateway e o número de dias retroativos para os quais deseja salvar os snapshots. Os snapshots tirados antes desse limite são excluídos. Além disso, você precisa especificar o valor booleano `viewOnly`, que indica se deseja visualizar os snapshots a serem excluídos ou se na verdade deseja excluir os snapshots. Primeiro, execute o código apenas com a opção de visualização (isto é, com `viewOnly` definida como `true`) para ver o que o código excluirá.

```
<#  
.DESCRIPTION  
    Delete snapshots of a specified volume that match given criteria.  
  
.NOTES  
    PREREQUISITES:  
    1) AWS Tools for Windows PowerShell from https://aws.amazon.com/powershell/  
    2) Credentials and AWS Region stored in session using Initialize-AWSDefault.  
    For more info see, https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/userguide/  
    specifying-your-aws-credentials.html  
  
.EXAMPLE  
    powershell.exe .\SG_DeleteSnapshots.ps1  
#>  
  
# Criteria to use to filter the results returned.
```

```
$daysBack = 18
$gatewayARN = "**** provide gateway ARN ****"
$viewOnly = $true;

#ListVolumes
$volumesResult = Get-SGVolume -GatewayARN $gatewayARN
$volumes = $volumesResult.VolumeInfos
Write-Output("`nVolume List")
foreach ($volumes in $volumesResult)
{
    Write-Output("`nVolume Info:")
    Write-Output("ARN: " + $volumes.VolumeARN)
    Write-Output("Type: " + $volumes.VolumeType)
}

Write-Output("`nWhich snapshots meet the criteria?")
foreach ($volume in $volumesResult)
{
    $volumeARN = $volume.VolumeARN

    $volumeId = ($volumeARN-split"/")[3].ToLower()

    $filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
    $filter.Name = "volume-id"
    $filter.Value.Add($volumeId)

    $snapshots = get-EC2Snapshot -Filter $filter
    Write-Output("`nFor volume-id = " + $volumeId)
    foreach ($s in $snapshots)
    {
        $d = ([DateTime]::Now).AddDays(-$daysBack)
        $meetsCriteria = $false
        if ([DateTime]::Compare($d, $s.StartTime) -gt 0)
        {
            $meetsCriteria = $true
        }

        $sb = $s.SnapshotId + ", " + $s.StartTime + ", meets criteria for delete? " +
        $meetsCriteria
        if (!$viewOnly -AND $meetsCriteria)
        {
            $resp = Remove-EC2Snapshot -SnapshotId $s.SnapshotId
            #Can get RequestId from response for troubleshooting.
            $sb = $sb + ", deleted? yes"
        }
    }
}
```

```
    else {  
        $sb = $sb + ", deleted? no"  
    }  
    Write-Output($sb)  
}  
}
```

Noções básicas sobre transições e status de volumes

Todo volume tem um status associado que indica rapidamente a integridade do volume. Na maioria das vezes, o status indica que o volume está funcionando normalmente e que nenhuma ação é necessária de sua parte. Em alguns casos, o status indica um problema com o volume que pode ou não exigir uma ação de sua parte. Você pode encontrar informações a seguir para ajudá-lo a decidir em que momento precisa agir. Você pode ver o status do volume no console do Storage Gateway ou usando uma das operações da API do Storage Gateway, por exemplo [DescribeCachediSCSIVolumes](#) ou [DescribeStorediSCSIVolumes](#).

Tópicos

- [Noções básicas de status de volume](#)
- [Noções básicas sobre o status da associação](#)
- [Noções básicas sobre a transição de status de volumes armazenados em cache](#)
- [Noções básicas sobre a transição de status de volumes armazenados](#)

Noções básicas de status de volume

A tabela a seguir mostra o status do volume no console do Storage Gateway. O status do volume é exibido na coluna Status para cada volume de armazenamento em seu gateway. O status do volume que está funcionando normalmente é Available (Disponível).

Na tabela a seguir, você encontrará uma descrição de cada status de volume de armazenamento, e se e quando você deve agir com base em cada status. O status Available (Disponível) é o status normal de um volume. Um volume deve apresentar esse status durante todo o tempo ou na maior parte do tempo em que está em uso.

Status	Significado
Disponível	O volume está disponível para uso. Esse status é o status de execução normal de um volume. Quando a fase de Bootstrapping for concluída, o volume retornará ao estado Available (Disponível). Ou seja, o gateway sincronizou todas as alterações feitas no volume desde que entrou pela primeira vez no status Pass Through (Passagem).
Bootstrapping	O gateway está sincronizando dados localmente com uma cópia dos dados armazenados em AWS. Geralmente, você não precisa executar nenhuma ação em relação a esse status, pois na maioria dos casos o volume de armazenamento vê automaticamente o status Available (Disponível). Veja a seguir os cenários em que um status de volume é Bootstrapping: • Um gateway foi encerrado inesperadamente. • O limite do buffer de upload de um gateway foi ultrapassado. Nesse cenário, o bootstrapping ocorre quando o volume tem o status Pass Through (Passagem) e o espaço do buffer de upload gratuito aumenta suficientemente. Você pode fornecer espaço do buffer de upload complementar para aumentar a porcentagem de espaço do buffer de upload gratuito. Neste cenário específico, o volume de armazenamento passa do status Pass Through (Passagem) para Bootstrapping e para Available (Disponível). Você pode continuar a usar esse volume durante esse período de bootstrapping. No entanto, você não pode tirar snapshots do volume nesse momento. • Você está criando um gateway de volumes armazenado e preservando os dados do disco local existente. Nesse cenário, seu gateway começa a carregar todos os dados para o AWS. O volume tem o status Bootstrapping até que todos os dados do disco local sejam copiados para o AWS. Você pode usar o volume durante esse período.

Status	Significado
	de bootstrapping. No entanto, você não pode tirar snapshots do volume nesse momento.
Criando	O volume está sendo criado no momento e não está pronto para ser usado. O status Creating (Criando) é transitório. Nenhuma ação é necessária.
Deleting	O volume está sendo excluído no momento. O status Deleting (Excluindo) é transitório. Nenhuma ação é necessária.
Irrecoverable (Não recuperável)	Ocorreu um erro do qual o volume não pode se recuperar. Para obter informações sobre o que fazer nessa situação, consulte Como solucionar problemas em volumes .

Status	Significado
Pass Through (Passagem)	Os dados mantidos localmente estão fora de sincronia com os dados armazenados em AWS. Os dados gravados em um volume enquanto o volume encontra-se no status Pass Through (Passagem) permanecem no cache até que o status do volume seja Bootstrapping. Esses dados começam a ser carregados AWS quando o status do Bootstrapping começa. O status Pass Through (Passagem) pode ocorrer pelos vários motivos listados a seguir: • O status Pass Through (Passagem) ocorre se o seu gateway tiver excedido o limite do espaço do buffer de upload. Seus aplicativos podem continuar a ler e gravar dados em seus volumes de armazenamento enquanto os volumes permanecerem no status Pass Through (Passagem). No entanto, o gateway não está gravando nenhum dos dados do volume no respectivo buffer de upload nem está fazendo upload desses dados para a AWS. O gateway continuará a carregar todos os dados gravados no volume antes que o volume inserido assuma o status Pass Through (Passagem). Ocorrerá uma falha em todos os snapshots pendentes ou programados de um volume de armazenamento enquanto o volume encontra-se no status Pass Through (Passagem). Para obter informações sobre o que fazer quando o volume de armazenamento estiver no status Pass Through (Passagem) porque o buffer de upload foi excedido, consulte Como solucionar problemas em volumes. Para retornar ao status ATIVO, o volume em Pass Through (Passagem) deve concluir a fase de Bootstrapping. Durante a inicialização, o volume restabelece a sincronização interna AWS, para que possa retomar o registro (log) das alterações no volume e ativar a funcionalidade. CreateSnapshot Durante o Bootstrapping, as gravações no volume são registradas no buffer de upload. •

Status	Significado
	O status Pass Through (Passagem) ocorre quando mais de um volume de armazenamento realiza bootstrapping por vez. Apenas um volume de armazenamento por vez do gateway pode executar bootstrap. Por exemplo, suponha que você criou dois volumes de armazenamento e optou por preservar os dados existentes em ambos. Nesse caso, o segundo volume de armazenamento manterá o status Pass Through (Passagem) até que o primeiro volume de armazenamento conclua o bootstrapping. Neste cenário, você não precisa executar nenhuma ação. O status de cada um dos volumes de armazenamento é automaticamente alterado para Available (Disponível) assim que sua criação é concluída. Você pode ler e gravar no volume de armazenamento enquanto ele estiver no status Pass Through (Passagem) ou Bootstrapping. • O status Pass Through (Passagem) raramente pode indicar que ocorreu uma falha em um disco reservado para uso do buffer de upload. Para obter informações sobre que ação executar nesse cenário, consulte Como solucionar problemas em volumes. • O status Pass Through (Passagem) pode ocorrer quando um volume encontra-se no estado Active (Ativo) ou Bootstrapping. Nesse caso, o volume recebe uma gravação, mas o buffer de upload tem uma capacidade insuficiente para registrar (em log) essa gravação. • O status Pass Through (Passagem) ocorre quando um volume encontra-se em qualquer estado e o gateway não é desligado corretamente. Esse tipo de desligamento pode acontecer porque o software travou ou a VM foi desligada. Nesse caso, seja qual for o estado do volume, seu status será alterado para Pass Through (Passagem).

Status	Significado
Restoring (Restaurando)	O volume está sendo restaurado por meio de um snapshot existente. Esse status aplica-se somente a volumes armazenados. Para obter mais informações, consulte Como funciona o gateway de volumes. Se você restaurar dois volumes de armazenamento ao mesmo tempo, ambos exibirão o status Restoring (Restaurando). O status de cada um dos volumes de armazenamento é automaticamente alterado para Available (Disponível) assim que sua criação é concluída. Você pode ler e gravar em um volume de armazenamento e criar um snapshot enquanto ele estiver no status Restoring (Restaurando).
Restoring Pass Through (Restaurando passagem)	O volume está sendo restaurado por meio de um snapshot existente e encontrou um problema no buffer de upload. Esse status aplica-se somente a volumes armazenados. Para obter mais informações, consulte Como funciona o gateway de volumes. Um dos motivos que determinam o status Restoring Pass Through (Restaurando passagem) é quando o gateway esgota o espaço do buffer de upload. Seus aplicativos podem continuar a ler e gravar dados nos volumes de armazenamento enquanto os volumes permanecem no status Restoring Pass Through (Restaurando passagem). No entanto, você não poderá criar snapshots de um volume de armazenamento enquanto ele estiver no status Restoring Pass Through (Restaurando passagem). Para obter informações sobre a ação a ser executada quando o volume de armazenamento estiver no status Restoring Pass Through (Restaurando passagem) em virtude de a capacidade do buffer de upload ter sido excedida, consulte Como solucionar problemas em volumes. O status Restoring Pass Through (Restaurando passagem) raramente pode indicar que ocorreu uma falha em um disco reservado para um buffer de upload. Para obter informações sobre que ação executar nesse cenário, consulte Como solucionar problemas em volumes.

Status	Significado
Upload Buffer Not Configured (Buffer de upload não configurado)	Você não pode criar nem usar o volume porque não há nenhum buffer de upload configurado para o gateway. Para obter informações sobre como ampliar a capacidade do buffer de upload para os volumes em uma configuração de volume armazenado em cache, consulte Como determinar o tamanho do buffer de upload para alocar . Para obter informações sobre como ampliar a capacidade do buffer de upload para os volumes em uma configuração de volume armazenado, consulte Como determinar o tamanho do buffer de upload para alocar .

Noções básicas sobre o status da associação

Você pode desanexar um volume de um gateway ou anexá-lo a um gateway usando o console ou a API do Storage Gateway. A tabela a seguir mostra o status de associação do volume no console do Storage Gateway. O status da associação do volume é exibido na coluna Attachment status (Status da associação) para cada volume de armazenamento em seu gateway. Por exemplo, um volume desanexado de um gateway tem um status de Detached (Desanexado). Para obter informações sobre como desanexar e anexar um volume, consulte [Mover seus volumes para um gateway diferente](#).

Status	Significado
Attached	O volume é anexado a um gateway.
Detached	O volume é desanexado de um gateway.
Detaching (Desanexando)	O volume está sendo desanexado de um gateway. Quando você desanexa um volume, e o volume não tem dados, talvez você não veja esse status.

Noções básicas sobre a transição de status de volumes armazenados em cache

Use o seguinte diagrama de estado para entender as transições mais comuns entre os status dos volumes em gateways armazenados em cache. Você não precisa entender detalhadamente o


diagrama para usar seu gateway eficazmente. Na verdade, esse diagrama oferece informações detalhadas caso você tenha interesse em saber como um gateway de volumes funciona.

O diagrama não mostra o status Upload Buffer Not Configured (Buffer de upload não configurado) ou o status Deleting (Excluindo). Os estados dos volumes no diagrama são exibidos em quadrados verdes, amarelos e vermelhos. Você pode interpretar as cores como descrito a seguir.


Cor	Status do volume
Verde	O gateway está funcionando normalmente. O status do volume é Available (Disponível) ou passará a ser Available (Disponível).
Amarelo	O status do volume é Pass Through (Passagem), o que indica um possível problema no volume de armazenamento. Se esse status for exibido porque o espaço do buffer de upload está cheio, em alguns casos esse espaço torna-se novamente disponível. Nesse ponto, o volume de armazenamento corrige-se automaticamente para o status Available (Disponível). Em outros casos, talvez você precise adicionar mais espaço do buffer de upload ao seu gateway para permitir que o status do volume de armazenamento passe a ser Available (Disponível). Para obter informações sobre como solucionar um caso em que o limite de capacidade do buffer de upload tenha sido ultrapassado, consulte Como solucionar problemas em volumes . Para obter informações sobre como ampliar a capacidade do buffer de upload, consulte Como determinar o tamanho do buffer de upload para alocar .
Vermelha	O status do volume de armazenamento é Irrecoverable (Irrecuperável). Nesse caso, você deve excluir o volume. Para obter informações

Cor	Status do volume
	sobre como fazer isso, consulte Para excluir um volume .

No diagrama, a transição entre dois estados é indicada por uma legenda. Por exemplo, a transição do status Creating (Criando) para o status Available (Disponível) é indicada como Criar um volume básico ou criar um volume por meio de snapshot. Esta transição representa a criação de um volume armazenado em cache. Para obter mais informações sobre a criação de volume armazenados, consulte [Como adicionar e expandir volumes](#).

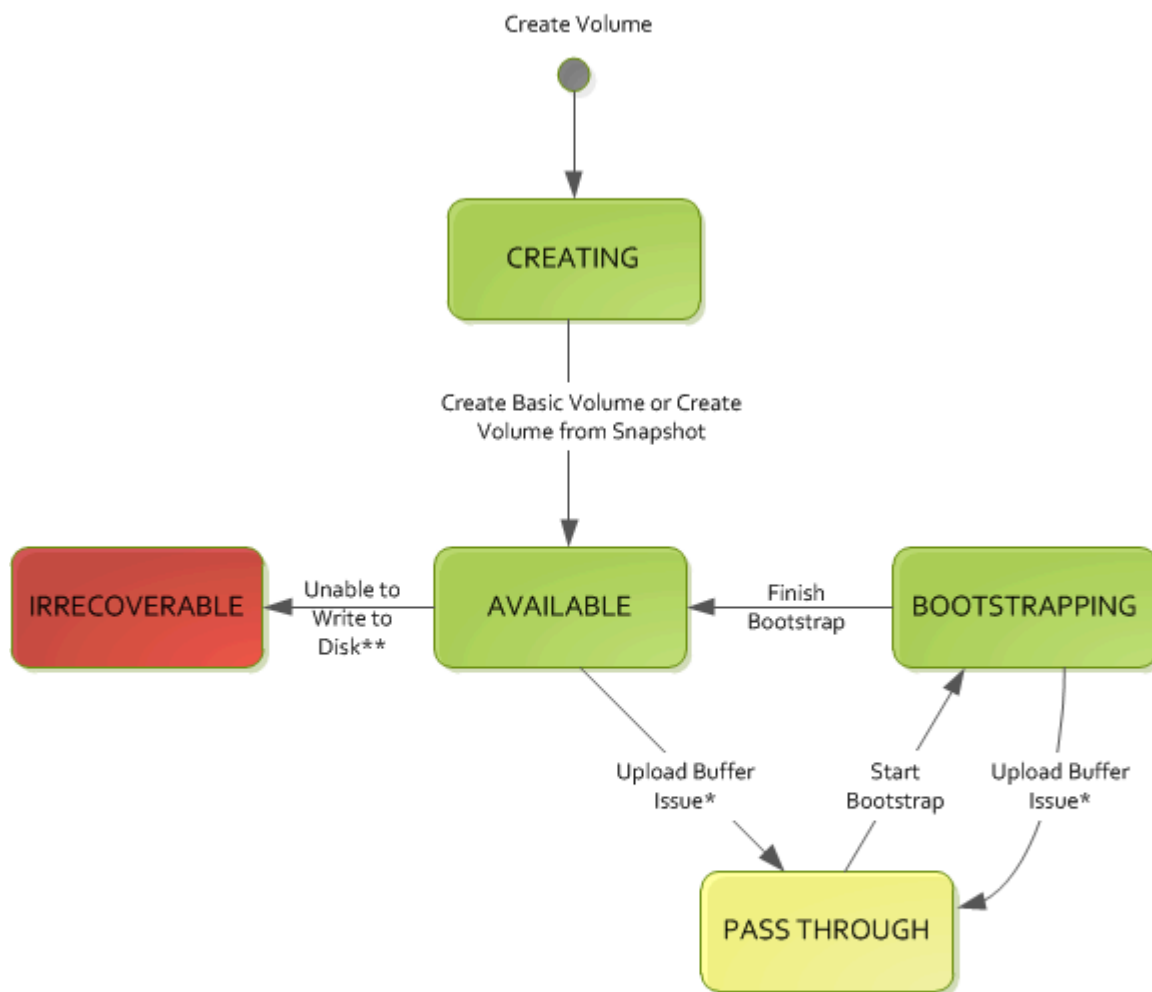

Key



* e.g. run out of upload buffer

** e.g. lost connectivity

Note

O status do volume Pass Through (Passagem) é exibido em amarelo no diagrama. No entanto, ele não corresponde à cor do ícone de status na caixa Status do console do Storage Gateway.

Noções básicas sobre a transição de status de volumes armazenados


Use o seguinte diagrama de estado para entender as transições mais comuns entre os status dos volumes em um gateway armazenado. Você não precisa entender detalhadamente o diagrama para usar seu gateway eficazmente. Na verdade, esse diagrama oferece informações detalhadas caso você tenha interesse em entender melhor como os gateways de volumes funcionam.

O diagrama não mostra o status Upload Buffer Not Configured (Buffer de upload não configurado) ou o status Deleting (Excluindo). Os estados dos volumes no diagrama são exibidos em quadrados verdes, amarelos e vermelhos. Você pode interpretar as cores como descrito a seguir.

Cor	Status do volume
Verde	O gateway está funcionando normalmente. O status do volume é Available (Disponível) ou passará a ser Available (Disponível).
Amarelo	Quando você criar um volume de armazenamento e preservar dados, a transição entre o status Creating (Criando) e o status Pass Through (Passagem) ocorrerá se outro volume estiver realizando bootstrapping. Nesse caso, o volume com status Pass Through (Passagem) assumirá o status Bootstrapping e Available (Disponível) quando o primeiro volume estiver finalizando o bootstrapping. Além do cenário específico mencionado, o amarelo (status Pass Through (Passagem)) indica que provavelmente o volume de armazenamento está com algum problema, que geralmente está relacionado ao buffer de upload. Se o limite de capacidade do buffer de upload tiver sido ultrapassado, em alguns casos o espaço do buffer torna-se novamente disponível. Nesse ponto, o volume de armazenamento corrige-se automaticamente para o status Available (Disponível). Em outros casos, talvez você precise adicionar mais capacidade do buffer de upload ao seu gateway para que o

Cor	Status do volume
	volume de armazenamento volte para o status Available (Disponível). Para obter informações sobre como solucionar um caso em que o limite de capacidade do buffer de upload tenha sido ultrapassado, consulte Como solucionar problemas em volumes . Para obter informações sobre como ampliar a capacidade do buffer de upload, consulte Como determinar o tamanho do buffer de upload para alocar .
Vermelha	O status do volume de armazenamento é Irrecoverable (Irrecuperável). Nesse caso, você deve excluir o volume. Para obter informações sobre como fazer isso, consulte Excluir volumes de armazenamento .

No diagrama a seguir, a transição entre dois estados é indicada por uma legenda. Por exemplo, a transição do status Creating (Criando) para o status Available (Disponível) é indicada como Criar um volume básico. Essa transição representa a criação de um volume armazenado sem preservar dados ou criar o volume de um snapshot.

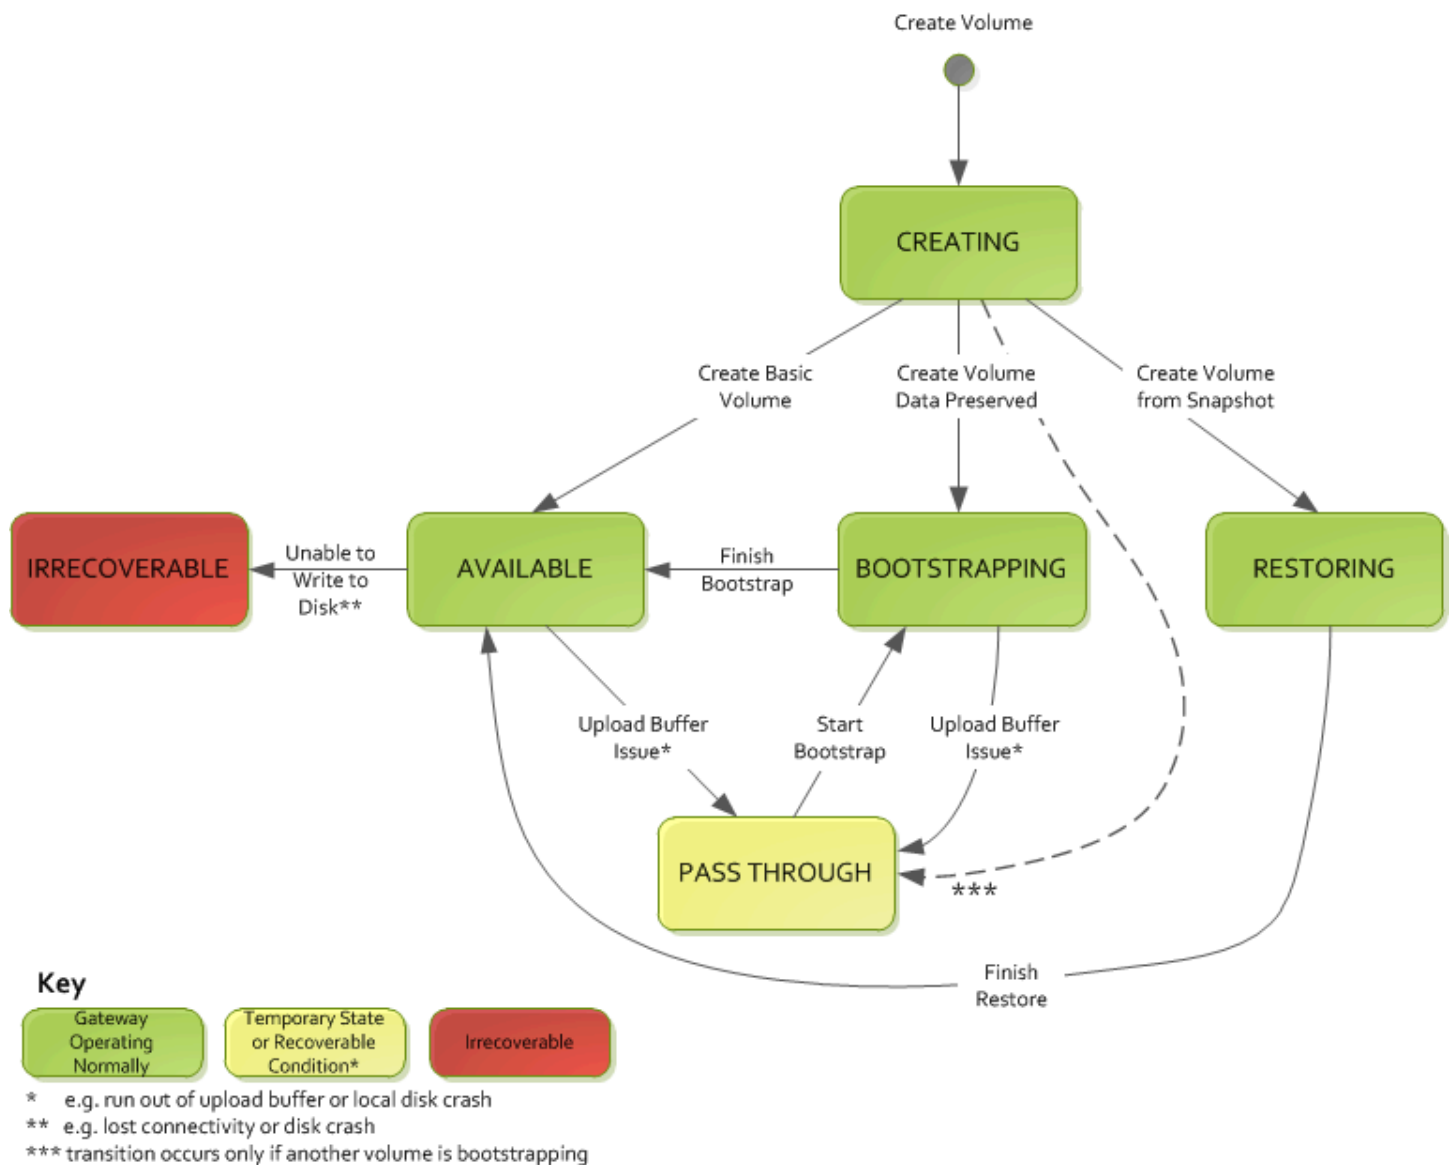

Note

O status do volume Pass Through (Passagem) é exibido em amarelo no diagrama. No entanto, ele não corresponde à cor do ícone de status na caixa Status do console do Storage Gateway.

Movendo seus dados para uma nova instância de gateway

Você pode mover dados entre gateways à medida que suas necessidades de dados e desempenho aumentam ou se você receber uma AWS notificação para migrar seu gateway. Veja os seguintes motivos para fazer isso:

- Mova os dados para plataformas host melhores ou instâncias do Amazon EC2 mais recentes.
- Atualize o hardware subjacente para seu servidor.

Important

Os dados só podem ser movidos entre os mesmos tipos de gateway.

As instruções de migração a seguir só podem ser usadas para dispositivos de gateway que executam a versão 2.x. Você não pode usá-los para migrar dispositivos de gateway que executam versões inferiores.

O processo de migração difere dependendo se você usa volumes armazenados ou volumes em cache. Esses dois tipos de gateway exigem etapas de migração diferentes. Escolha o procedimento que corresponde ao seu tipo de gateway:

Tópicos

- [Como mover os volumes armazenados para um novo gateway de volumes armazenado](#)
- [Como mover volumes em cache para uma nova máquina virtual de gateway](#)

Como mover os volumes armazenados para um novo gateway de volumes armazenado

Para mover os volumes armazenados para um novo gateway de volumes armazenado

1. Interrompa qualquer aplicação que esteja gravando no antigo Gateway de Volumes armazenado.
2. Use as etapas a seguir para criar um snapshot do seu volume e aguarde a conclusão do snapshot.

- a. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
- b. No painel de navegação, escolha Volumes e o volume do qual você deseja criar o snapshot.
- c. Em Actions (Ações), escolha Create snapshot (Criar snapshot).
- d. Na caixa de diálogo Criar snapshot, digite a descrição do snapshot e escolha Criar snapshot.

Você pode verificar se o snapshot foi criado usando o console. Se os dados ainda estiverem sendo enviados para o volume, aguarde até que o upload seja concluído antes de prosseguir para a próxima etapa. Para ver o status do snapshot e validar se nenhum está pendente, selecione os links do snapshot nos volumes.

3. Use as etapas a seguir para interromper o gateway de volumes antigo armazenado:
 - a. No painel de navegação, escolha Gateways e o gateway de volumes antigo armazenado que você deseja interromper. O status do gateway é Running.
 - b. Em Ações, escolha Interromper gateway. Verifique o ID do gateway na caixa de diálogo e, depois, escolha Interromper gateway.

Enquanto o gateway estiver interrompido, você provavelmente verá uma mensagem indicando o status do gateway. Quando o gateway é encerrado, uma mensagem e o botão Iniciar gateway aparece na guia Detalhes. Quando o gateway é encerrado, o status do gateway é Desligado.

- c. Desligue a VM usando os controles do hipervisor.

Para obter mais informações sobre como interromper um gateway, consulte [Como iniciar e interromper um gateway de volumes](#).

4. Separe os discos de armazenamento associados aos seus volumes armazenados da VM do gateway. Isto exclui o disco raiz da VM.
5. [Ative um novo Volume Gateway armazenado com uma nova imagem de VM de hipervisor disponível no console do Storage Gateway em casa](https://console.aws.amazon.com/storagegateway/)<https://console.aws.amazon.com/storagegateway/>.
6. Conecte os discos de armazenamento físico que você desconectou da antiga VM do gateway de volumes armazenada na etapa 5.

7. Para preservar os dados existentes no disco, use as etapas a seguir para criar volumes armazenados.
 - a. No console do Storage Gateway, escolha Criar volume.
 - b. Na caixa de diálogo Criar volume, selecione o gateway de volumes armazenado que você criou na etapa 5.
 - c. Selecione um valor ID de disco na lista.
 - d. Em Conteúdo do volume, escolha Preservar dados existentes no disco.

Para obter mais informações sobre a criação de volume, consulte [Como criar um volume de armazenamento](#).

8. Opcional) No assistente Configurar autenticação CHAP que é exibido, insira o Nome do iniciador, o Segredo do iniciador, o Segredo de destino e selecione Salvar.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com a autenticação do Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP), consulte [Como configurar a autenticação CHAP para destinos iSCSI](#).

9. Inicie a aplicação que grava no volume armazenado.
10. Ao confirmar que seu novo gateway de volumes está funcionando corretamente, é possível excluir o antigo gateway de volumes.

 Important

Antes de excluir um gateway, verifique se não há nenhuma aplicação gravando no momento nos volumes do gateway. Se excluir o gateway enquanto ele estiver em uso, poderá perder dados.

Use as etapas a seguir para excluir o gateway de volumes antigo armazenado:

 Warning

Não é possível recuperar um gateway excluído.

- a. No painel de navegação, escolha Gateways e o gateway de volumes antigo armazenado que você deseja excluir.
 - b. Em Actions (Ações), selecione Delete gateway (Excluir gateway).
 - c. Na caixa de diálogo de confirmação exibida, marque a caixa de seleção para confirmar a exclusão. Certifique-se que o ID de gateway listado especifica o gateway de volumes antigo que deseja excluir e escolha Excluir.
11. Exclua a VM antiga do gateway. Para obter informações sobre como excluir uma VM, consulte a documentação do seu hipervisor.

Como mover volumes em cache para uma nova máquina virtual de gateway

Para mover seus volumes em cache para uma nova máquina virtual (VM) do gateway de volumes em cache

1. Interrompa todas as aplicações que estão gravando no antigo Gateway de Volumes em cache.
2. Use as etapas a seguir para atualizar o gateway para a versão mais recente
 - a. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
 - b. No painel de navegação, escolha Gateways e, em seguida, escolha o antigo gateway de volume em cache que você deseja migrar.
 - c. Clique em Atualizar agora, se disponível. Caso contrário, seu gateway já está na versão mais recente.
3. Verifique se a CachePercentDirty métrica na guia Monitoramento do gateway em cache existente é 0.
4. Desmonte ou desconecte volumes iSCSI de qualquer cliente que esteja usando esses volumes. Isto ajuda a manter os dados nesses volumes consistentes, impedindo que os clientes alterem ou adicionem dados a esses volumes.
5. Use as etapas a seguir para criar um snapshot do seu volume e aguarde a conclusão do snapshot.
 - a. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
 - b. No painel de navegação, escolha Volumes e o volume do qual você deseja criar o snapshot.

- c. Em Ações, escolha Criar instantâneo do EBS.
- d. Na caixa de diálogo Criar snapshot, digite a descrição do snapshot e escolha Criar snapshot.

Você pode verificar se o snapshot foi criado usando o console. Se os dados ainda estiverem sendo enviados para o volume, aguarde até que o upload seja concluído antes de prosseguir para a próxima etapa. Para ver o status do snapshot e validar se nenhum está pendente, selecione os links do snapshot nos volumes.

Para obter mais informações sobre como verificar o status do volume no console do, consulte [Noções básicas sobre transições e status de volumes](#). Para obter informações sobre status de volume em cache, consulte [Noções básicas sobre a transição de status de volumes armazenados em cache](#).

6. Use as etapas a seguir para excluir o gateway de volumes antigo em cache:
 - a. No painel de navegação, escolha Gateways e o gateway de volumes antigo em cache que você deseja interromper.
 - b. Em Ações, escolha Interromper gateway. Verifique o ID do gateway na caixa de diálogo e, depois, escolha Interromper gateway. Anote o ID do gateway, conforme necessário em uma etapa posterior.

Enquanto o gateway antigo estiver interrompido, você provavelmente verá uma mensagem indicando o status do gateway. Quando o gateway é encerrado, uma mensagem e o botão Iniciar gateway aparecem na guia Detalhes. Quando o gateway é encerrado, o status do gateway é Desligado.

- c. Desligue a VM antiga usando os controles do hipervisor. Para obter mais informações sobre como desligar uma instância do Amazon EC2, consulte [Stopping and starting your instances](#) no Guia do usuário do Amazon EC2. Para obter mais informações sobre como desligar uma VM KVM ou Hyper-V VMware, consulte a documentação do hipervisor.

Para obter mais informações sobre como interromper um gateway, consulte [Como iniciar e interromper um gateway de volumes](#).

7. Separe todos os discos, incluindo o disco raiz, os discos de cache e os discos de buffer de upload, da antiga VM do gateway.

 Note

Anote a ID do volume do disco raiz, bem como a ID do gateway associada a este disco raiz. Você usa esse disco em etapas posteriores.

Se você estiver usando uma instância do Amazon EC2 como VM para seu Gateway de Volumes em cache, consulte [Detaching an Amazon EBS volume from a Linux instance](#) no Guia do usuário do Amazon EC2. Para obter informações sobre como desanexar discos de uma VM KVM ou Hyper-V VMware, consulte a documentação do seu hipervisor.

8. Crie uma nova instância de VM de hipervisor do Storage Gateway, mas não a ative como gateway. Para obter mais informações sobre como criar uma nova VM com hipervisor do Storage Gateway, consulte [Configurar um gateway de volumes](#). Este novo gateway assumirá a identidade do antigo gateway.

 Note

Não adicione discos para cache ou buffer de upload na nova VM. A nova VM usará os mesmos discos de cache e carregará discos de buffer que foram usados pela VM antiga.

9. Sua nova instância de VM hipervisor do Storage Gateway deve usar a mesma configuração de rede da VM antiga. A configuração de rede padrão para o gateway é Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Com o DHCP, um endereço IP é atribuído automaticamente ao seu gateway.

Se você precisar configurar manualmente um endereço IP estático para sua nova VM, consulte [Como configurar uma rede de gateway](#) para obter mais detalhes. Se seu gateway precisar usar um proxy Socket Secure versão 5 (SOCKS5) para se conectar à Internet, consulte [Configurando um SOCKS5 proxy para seu gateway local](#) para obter mais detalhes.

10. Inicie a nova VM.
11. Conecte os discos que você desconectou da antiga VM do Volume Gateway em cache na etapa 7 ao novo Volume Gateway em cache. Anexe-os à nova VM do gateway na mesma ordem em que estão na antiga VM do gateway.

Todos os discos devem manter a transição inalterada. Não altere os tamanhos dos volumes, pois isso fará com que os metadados fiquem inconsistentes.

12. Inicie o processo de migração do gateway conectando-se ao console local da nova VM do gateway ou fazendo solicitações da web ao endereço IP da nova VM do gateway (descrito abaixo).
 - a. Para usar o console local, selecione a opção Migrate Gateway e forneça seu ID de gateway existente quando solicitado. Você receberá instruções para copiar as configurações aplicadas anteriormente no gateway antigo para o novo gateway. Você pode optar por aplicá-las ou configurá-las manualmente posteriormente. Consulte [Acessando o console local do Gateway](#).
 - b. Como alternativa, você pode iniciar o processo de migração do gateway conectando-se à nova VM com uma URL que usa o formato a seguir.

```
http://your-VM-IP-address/migrate?gatewayId=your-gateway-ID
```

É possível reutilizar o mesmo endereço IP para a nova VM do gateway que usou para a antiga VM do gateway. O URL deve ser semelhante ao exemplo a seguir.

```
http://198.51.100.123/migrate?gatewayId=sgw-12345678
```

Use este URL de um navegador ou da linha de comando usando `curl` para iniciar o processo de migração.

Quando o processo de migração do gateway for concluído com êxito, você verá uma mensagem confirmando a migração bem-sucedida.

13. Separe o disco raiz do gateway antigo, cujo ID de volume você anotou na etapa 7.
14. Inicie o gateway.

Use as etapas a seguir para excluir o novo gateway de volumes em cache:

- a. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
- b. No painel de navegação, escolha Gateways e, em seguida, o gateway a ser iniciado. O status do gateway é Shutdown.
- c. Escolha Detalhes e escolha Iniciar gateway.

Para obter mais informações sobre como iniciar um gateway, consulte [Como iniciar e interromper um gateway de volumes](#).

15. Agora, seus volumes devem estar disponíveis para seus aplicativos por meio das interfaces de rede da nova VM de gateway. A mensagem de sucesso da migração inclui detalhes sobre o mapeamento atualizado entre cada volume e a interface de rede do novo gateway. Para obter mais informações sobre o endereço IP associado a cada interface de rede, visite a página principal do console local do gateway. Consulte [Acessando o console local do Gateway](#).
16. Confirme se os volumes estão disponíveis e exclua a VM antiga do gateway. Para obter informações sobre como excluir uma VM, consulte a documentação do seu hipervisor.

Como monitorar o Storage Gateway

Esta seção descreve como monitorar um Storage Gateway, incluindo recursos de monitoramento associados ao gateway, usando a Amazon CloudWatch. É possível monitorar o buffer de upload e o armazenamento em cache do gateway. O console do Storage Gateway é usado para visualizar métricas e alarmes do gateway. Por exemplo, é possível visualizar o número de bytes usado em operações de leitura e gravação, o tempo gasto nas operações de leitura e gravação e o tempo necessário para recuperar dados da nuvem da Amazon Web Services. Com essas métricas, você pode acompanhar a integridade de seu gateway e definir alarmes para notificá-lo quando uma ou mais métricas afastarem-se de um limite definido.

O Storage Gateway fornece CloudWatch métricas sem custo adicional. As métricas do Storage Gateway ficam arquivadas por um período de duas semanas. Ao usar essas métricas, você pode acessar informações históricas e obter uma melhor visão do desempenho do gateway e dos volumes. O Storage Gateway também fornece CloudWatch alarmes, exceto alarmes de alta resolução, sem custo adicional. Para obter mais informações sobre CloudWatch preços, consulte [CloudWatch Preços da Amazon](#). Para obter mais informações sobre CloudWatch, consulte o [Guia CloudWatch do usuário da Amazon](#).

Para obter informações específicas sobre o monitoramento de um Gateway de Volumes e recursos associados, consulte [Como monitorar o Gateway de Volumes](#).

Tópicos

- [Noções básicas de métricas de gateway](#)
- [Monitorar o buffer de upload](#)
- [Monitorar um armazenamento em cache](#)
- [Entendendo os CloudWatch alarmes](#)
- [Criação de CloudWatch alarmes recomendados para seu gateway](#)
- [Criando um CloudWatch alarme personalizado para seu gateway](#)
- [Como monitorar o Gateway de Volumes](#)

Noções básicas de métricas de gateway

Para a discussão deste tópico, definimos as métricas de gateway como métricas dimensionadas para o gateway, isto é, elas avaliam um fator relacionado ao gateway. Como um gateway contém

um ou mais volumes, uma métrica específica ao gateway representa todos os volumes presentes no gateway. Por exemplo, a métrica `CloudBytesUploaded` é o número total de bytes que o gateway envia à nuvem durante o período de relatório. Essa métrica inclui a atividade de todos os volumes no gateway.

Ao trabalhar com dados de métricas de gateway, você especifica a identificação exclusiva do gateway cujas métricas está interessado em visualizar. Para fazer isso, você especifica os valores `GatewayId` e `GatewayName`. Quando desejar trabalhar com uma métrica para gateway, especifique a dimensão do gateway no namespace da métrica, que distingue uma métrica específica a um gateway ou específica a um volume. Para obter mais informações, consulte [Usando o Amazon CloudWatch Metrics](#).

 Note

Algumas métricas retornam pontos de dados somente quando novos dados são gerados durante o período de monitoramento mais recente.

Métrica	Description	
<code>AvailabilityNotifications</code>	Número de notificações de integridade relacionadas à disponibilidade geradas pelo gateway. Use essa métrica com a estatística <code>Sum</code> para observar se o gateway está enfrentando eventos relacionados à disponibilidade. Para obter detalhes sobre os eventos, verifique seu grupo de CloudWatch registros configurado. Unidade: número	

Métrica	Description	
CacheHitPercent	Porcentagem de leituras de aplicativos feitas pelo cache. A amostra é capturada no final do período do relatório. Unidade: Percentual	
CachePercentDirty	A porcentagem geral do cache do gateway que não persistiu . AWS A amostra é capturada no final do período do relatório . Use essa métrica com a estatística Sum. Preferencialmente, essa métrica deve permanecer baixa. Unidade: Percentual	
CacheUsed	O número total de bytes sendo utilizados no armazenam ento em cache do gateway. A amostra é capturada no final do período do relatório. Unidade: bytes	
IoWaitPercent	Porcentagem de tempo em que o gateway está aguardando uma resposta do disco local. Unidade: Percentual	

Métrica	Description	
MemTotalBytes	Quantidade de RAM provisionada para a VM do gateway, em bytes. Unidade: bytes	
MemUsedBytes	Quantidade de RAM atualmente em uso pela VM do gateway, em bytes. Unidade: bytes	
QueuedWrites	Normalmente, esse valor representa o número de bytes armazenados localmente e esperando para serem gravados AWS, mas também reflete o processo de sincronização que ocorre entre os dados locais e os dados na nuvem durante a “inicialização”, que ocorre sempre que um gateway é reiniciado. Unidade: bytes	

Métrica	Description	
ReadBytes	O número total de bytes lidos dos aplicativos locais no período do relatório para todos os volumes no gateway. Use essa métrica com a estatística Sum para medir a taxa de transferência e com a estatística Samples para medir IOPS. Unidade: bytes	
ReadTime	O número total de milissegundos gastos em operações de leitura dos aplicativos locais no período do relatório para todos os volumes no gateway. Use essa métrica com a estatística Average para medir a latência. Unidade: milissegundos	
TimeSinceLastRecoveryPoint	O tempo desde o último ponto de recuperação disponível. Para obter mais informações, consulte O gateway armazenado em cache é inacessível e você deseja recuperar seus dados. Unidade: segundos	

Métrica	Description	
TotalCacheSize	O tamanho total de cache em bytes. A amostra é capturada no final do período do relatório. Unidade: bytes	
UploadBufferPercentUsed	Percentual de uso do buffer de upload do gateway. A amostra é capturada no final do período do relatório. Unidade: Percentual	
UploadBufferUsed	O número total de bytes sendo utilizados no buffer de upload do gateway. A amostra é capturada no final do período do relatório. Unidade: bytes	
UserCpuPercent	Porcentagem de tempo de CPU gasto no processamento do gateway, com média calculada em todos os núcleos. Unidade: Percentual	
WorkingStorageFree	A quantidade total de espaço não utilizado no armazenamento de trabalho do gateway. A amostra é capturada no final do período do relatório. Unidade: bytes	

Métrica	Description	
WorkingStoragePercentUsed	Percentual de uso do buffer de upload do gateway. A amostra é capturada no final do período do relatório. Unidade: Percentual	
WorkingStorageUsed	O número total de bytes sendo utilizados no buffer de upload do gateway. A amostra é capturada no final do período do relatório. Unidade: bytes	
WriteBytes	O número total de bytes gravados nos aplicativos locais no período do relatório para todos os volumes no gateway. Use essa métrica com a estatística Sum para medir a taxa de transferência e com a estatística Samples para medir IOPS. Unidade: bytes	

Métrica	Description	
WriteTime	O número total de milissegundos gastos em operações de gravação dos aplicativos locais no período do relatório para todos os volumes no gateway. Use essa métrica com a estatística Average para medir a latência. Unidade: milissegundos	

Dimensões das métricas do Storage Gateway

O CloudWatch namespace do serviço Storage Gateway é. `AWS/StorageGateway` Os dados são disponibilizados automaticamente em períodos de cinco minutos, sem custo adicional.

Dimensão	Description
GatewayId , GatewayName	Essas dimensões filtram os dados que você solicita para métricas específicas do gateway. É possível identificar um gateway para trabalhar pelo valor de GatewayId ou de GatewayName . Se o nome do gateway for diferente para o intervalo de tempo em que você está interessado em visualizar métricas, use o GatewayId . Os dados de throughput e latência de um gateway são baseados em todos os volumes para o gateway em questão. Para obter informações sobre como trabalhar com métricas de gateway, consulte Como medir o desempenho entre o gateway e a AWS.
VolumeId	Essa dimensão filtra os dados que você solicitar para as métricas específicas ao volume. Identifique um volume de

Dimensão	Description
	armazenamento para trabalhar por seu valor de <code>VolumeId</code> . Para obter informações sobre como trabalhar com métricas de volume, consulte Medir o desempenho entre o aplicativo e o gateway .

Monitorar o buffer de upload

Você pode encontrar informações a seguir sobre como monitorar o buffer de upload de um gateway e como criar um alarme para obter uma notificação quando o buffer exceder um limite especificado. Ao usar essa abordagem, é possível adicionar um armazenamento em buffer a um gateway antes que ele fique completamente cheio e seu aplicativo de armazenamento pare de fazer backup para a AWS.

O buffer de upload é monitorado da mesma forma nas arquiteturas de volume armazenado em cache e gateway de fitas. Para obter mais informações, consulte [Como funciona o gateway de volumes](#).

Note

As métricas `WorkingStoragePercentUsed`, `WorkingStorageUsed` e `WorkingStorageFree` representam o buffer de upload para os volumes armazenados somente antes do lançamento do atributo de volume armazenado em cache no Storage Gateway. Agora, use as métricas de buffer de upload equivalentes `UploadBufferPercentUsed`, `UploadBufferUsed` e `UploadBufferFree`. Essas métricas se aplicam a ambas as arquiteturas de gateway.

Item de Interesse	Como medir
Uso do buffer de upload	Use as métricas <code>UploadBufferPercentUsed</code> , <code>UploadBufferUsed</code> e <code>UploadBufferFree</code> com a estatística <code>Average</code> . Por exemplo, use <code>UploadBufferUsed</code> com a estatística <code>Average</code> para analisar o uso de armazenamento ao longo de um período.

Como medir a porcentagem do buffer de upload que é usado

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Escolha a dimensão StorageGateway: Gateway Metrics e encontre o gateway com o qual você deseja trabalhar.
3. Escolha a métrica UploadBufferPercentUsed.
4. Em Time Range, escolha um valor.
5. Escolha a estatística Average.
6. Em Period, escolha o valor de 5 minutos para corresponder ao período de relatório padrão.

O conjunto de pontos de dados resultante, ordenado por tempo, contém a porcentagem usada do buffer de upload.

Usando o procedimento a seguir, você pode criar um alarme usando o CloudWatch console. Para saber mais sobre alarmes e limites, consulte [Criação de CloudWatch alarmes](#) no Guia do usuário da Amazon CloudWatch .

Para definir um alarme com limite superior para o buffer de upload de um gateway

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Selecione Create Alarm (Criar alarme) para iniciar o assistente de criação de alarme.
3. Especifique uma métrica para o alarme.
 - a. Na página Selecionar métrica do assistente de criação de alarme, escolha a GatewayName dimensão AWS/StorageGateway:GatewayId, e localize o gateway com o qual você deseja trabalhar.
 - b. Escolha a métrica UploadBufferPercentUsed. Use a estatística Average e um período de 5 minutos.
 - c. Escolha Continuar.
4. Defina o nome do alarme, a descrição e o limite:
 - a. Na página Define Alarm (Definir alarme) do assistente de criação de alarme, identifique o alarme atribuindo um nome e uma descrição nas caixas Name (Nome) e Description (Descrição).
 - b. Defina o limite do alarme.
 - c. Escolha Continuar.

5. Configure uma ação de e-mail para o alarme:

- a. Na página Configure Actions (Configurar ações) do assistente de criação de alarme, selecione Alarm (Alarme) para Alarm State (Estado do alarme).
- b. Escolha Choose or create email topic para Topic.

Para criar um tópico de e-mail significa que você configurou um tópico do Amazon SNS. Para obter mais informações sobre o Amazon SNS, consulte [Configurar o Amazon SNS](#) no Guia do usuário da Amazon CloudWatch .

- c. Em Topic (Tópico), insira um nome descritivo para o tópico.
- d. Escolha Add Action.

- e. Escolha Continuar.

6. Revise as configurações de alarme e crie o alarme:

- a. Na página Review (Revisar) do assistente de criação de alarme, revise a definição e a métrica do alarme e as ações associadas a serem executadas (por exemplo, enviar uma notificação por e-mail).
- b. Depois de rever o resumo do alarme, escolha Save Alarm.

7. Confirme a assinatura do tópico do alarme:

- a. Abra o e-mail do Amazon SNS que foi enviado para o endereço de e-mail especificado ao criar o tópico.
- b. Confirme sua assinatura clicando no link no e-mail.

A confirmação de assinatura é exibida.

Monitorar um armazenamento em cache

Você pode encontrar informações a seguir sobre como monitorar o armazenamento em cache de um gateway e como criar um alarme para obter uma notificação quando os parâmetros do cache ultrapassarem os limites especificados. Ao usar esse alarme, você sabe quando adicionar armazenamento em cache a um gateway.

O armazenamento em cache é monitorado apenas na arquitetura de volumes armazenados em cache. Para obter mais informações, consulte [Como funciona o gateway de volumes](#).

Item de Interesse	Como medir
Uso total de cache	Use as métricas <code>CachePercentUsed</code> e <code>TotalCacheSize</code> com a estatística <code>Average</code>. Por exemplo, use <code>CachePercentUsed</code> com a estatística <code>Average</code> para analisar o uso de cache ao longo de um período. A métrica <code>TotalCacheSize</code> muda apenas quando você amplia o cache do gateway.
Porcentagem de solicitações de leitura que são feitas do cache	Use a métrica <code>CacheHitPercent</code> com a estatística <code>Average</code>. Normalmente, é desejável que <code>CacheHitPercent</code> mantenha-se alta.
Porcentagem do cache que está suja, ou seja, contém conteúdo que não foi enviado para AWS	Use a métrica <code>CachePercentDirty</code> com a estatística <code>Average</code>. Normalmente, é desejável que <code>CachePercentDirty</code> mantenha-se baixa.

Como medir a porcentagem de um cache que está sujo para um gateway e todos os seus volumes

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Escolha a dimensão `StorageGateway: Gateway Metrics` e encontre o gateway com o qual você deseja trabalhar.
3. Escolha a métrica `CachePercentDirty`.
4. Em `Time Range`, escolha um valor.
5. Escolha a estatística `Average`.
6. Em `Period`, escolha o valor de 5 minutos para corresponder ao período de relatório padrão.

O conjunto de pontos de dados resultante, ordenados por tempo, contém a porcentagem de cache sujo por 5 minutos.

Como medir a porcentagem do cache que está sujo para um volume

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Escolha a dimensão StorageGateway: Métricas de volume e encontre o volume com o qual você deseja trabalhar.
3. Escolha a métrica CachePercentDirty.
4. Em Time Range, escolha um valor.
5. Escolha a estatística Average.
6. Em Period, escolha o valor de 5 minutos para corresponder ao período de relatório padrão.

O conjunto de pontos de dados resultante, ordenados por tempo, contém a porcentagem de cache sujo por 5 minutos.

Entendendo os CloudWatch alarmes

CloudWatch os alarmes monitoram informações sobre seu gateway com base em métricas e expressões. Você pode adicionar CloudWatch alarmes ao seu gateway e visualizar seus status no console do Storage Gateway. Para obter mais informações sobre as métricas usadas para monitorar o gateway de volumes, consulte [Como entender as métricas do gateway](#) e [Como entender as métricas de volume](#). Para cada alarme, você especifica as condições que iniciarão o estado ALARM. Os indicadores de status do alarme no console do Storage Gateway ficam vermelhos quando estão no estado ALARM, facilitando o monitoramento proativo do status. É possível configurar alarmes para invocar ações automaticamente com base em mudanças sustentadas no estado. Para obter mais informações sobre CloudWatch alarmes, consulte [Usando CloudWatch alarmes da Amazon no Guia CloudWatch](#) do usuário da Amazon.

Note

Se você não tiver permissão para visualizar CloudWatch, não poderá ver os alarmes.

Para cada gateway ativado, recomendamos que você crie os seguintes alarmes do CloudWatch:

- Espera alta de E/S: IoWaitpercent $\geq$ 20 para 3 pontos de dados em 15 minutos
- Percentual de cache sujo: CachePercentDirty $>$ 80 para 4 pontos de dados em 20 minutos

- Notificações de integridade: `HealthNotifications >= 1` para 1 ponto de dados em cinco minutos. Ao configurar esse alarme, defina Tratamento de dados ausentes como `notBreaching`.

 Note

Você poderá definir um alarme de notificação de integridade somente se o gateway tiver uma notificação de integridade anterior no CloudWatch.

Para gateways em plataformas VMware host com o modo HA ativado, também recomendamos este CloudWatch alarme adicional:

- Notificações de disponibilidade: `AvailabilityNotifications >= 1` para 1 ponto de dados em cinco minutos. Ao configurar esse alarme, defina Tratamento de dados ausentes como `notBreaching`.

A tabela a seguir descreve o estado de um alarme.

Estado	Descrição
OK	A métrica ou a expressão está dentro do limite definido.
Alarme	A métrica ou a expressão está fora do limite definido.
Dados insuficientes	O alarme acabou de ser acionado, a métrica não está disponível ou não há dados suficientes para a métrica determinar o estado do alarme.
Nenhum	Nenhum alarme foi criado para o gateway. Para criar um alarme, consulte Criando um CloudWatch alarme personalizado para seu gateway .

Estado	Descrição
Indisponível	O estado do alarme é desconhecido. Escolha Indisponível para visualizar informações de erro na guia Monitoramento.

Criação de CloudWatch alarmes recomendados para seu gateway

Ao criar um novo gateway usando o console do Storage Gateway, você pode optar por criar todos os CloudWatch alarmes recomendados automaticamente como parte do processo de configuração inicial. Para obter mais informações, consulte [Como configurar o gateway de volumes](#). Se você quiser adicionar ou atualizar CloudWatch os alarmes recomendados para um gateway existente, use o procedimento a seguir.

Para adicionar ou atualizar CloudWatch os alarmes recomendados para um gateway existente

Note

Esse recurso requer permissões CloudWatch de política, que não são concedidas automaticamente como parte da política de acesso total pré-configurada do Storage Gateway. Certifique-se de que sua política de segurança conceda as seguintes permissões antes de tentar criar CloudWatch alarmes recomendados:

- `cloudwatch:PutMetricAlarm`: criar alarmes
- `cloudwatch:DisableAlarmActions`: desativar as ações de alarme
- `cloudwatch:EnableAlarmActions`: ativar as ações de alarme
- `cloudwatch>DeleteAlarms`: excluir alarmes

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa/>.
2. No painel de navegação, escolha Gateways e, em seguida, escolha o gateway para o qual você deseja criar os alarmes recomendados CloudWatch .
3. Na página de detalhes do gateway, selecione a guia Monitoramento.
4. Em Alarmes, escolha Criar alarmes recomendados. Os alarmes recomendados são criados automaticamente.

A seção Alarmes lista todos os CloudWatch alarmes de um gateway específico. Daqui, é possível selecionar e excluir um ou mais alarmes, ativar ou desativar as ações de alarme e criar novos alarmes.

Criando um CloudWatch alarme personalizado para seu gateway

CloudWatch usa o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para enviar notificações de alarme quando um alarme muda de estado. Um alarme observa uma única métrica ao longo de um período especificado por você e realiza uma ou mais ações com base no valor da métrica relativo a um determinado limite ao longo de vários períodos. A ação é uma notificação que é enviada para um tópico do Amazon SNS. Você pode criar um tópico do Amazon SNS ao criar um CloudWatch alarme. Para ter mais informações sobre o Amazon SNS, consulte [O que é o Amazon SNS?](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.

Para criar um CloudWatch alarme no console do Storage Gateway

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa/>.
2. No painel de navegação, escolha Gateways e o gateway para o qual você deseja criar um alarme.
3. Na página de detalhes do gateway, selecione a guia Monitoramento.
4. Em Alarmes, escolha Criar alarme para abrir o CloudWatch console.
5. Use o CloudWatch console para criar o tipo de alarme que você deseja. É possível criar os seguintes tipos de alarmes:
 - Alarme de limite estático: um alarme baseado em um limite definido para uma métrica escolhida. O alarme passa para o estado ALARME quando a métrica atinge o limite de um número especificado de períodos de avaliação.

Para criar um alarme de limite estático, consulte [Criação de um CloudWatch alarme com base em um limite estático no Guia CloudWatch](#) do usuário da Amazon.

- Alarme de detecção de anomalias: a detecção de anomalias mina dados de métricas anteriores e cria um modelo de valores esperados. Você define um valor para o limite de detecção de anomalias e CloudWatch usa esse limite com o modelo para determinar a faixa “normal” de valores para a métrica. Um valor mais alto para o limite produz uma faixa mais larga de valores “normais”. É possível escolher se o alarme deve ser ativado quando o valor

da métrica estiver acima do segmento de valores esperados, abaixo do segmento ou acima ou abaixo do segmento.

Para criar um alarme de detecção de anomalias, consulte [Criação de um CloudWatch alarme com base na detecção de anomalias](#) no Guia CloudWatch do usuário da Amazon.

- Alarme de expressão matemática de métrica: um alarme baseado em uma ou mais métricas usadas em uma expressão matemática. Especifique a expressão, o limite e os períodos de avaliação.

Para criar um alarme de expressão matemática métrica, consulte [Criação de um CloudWatch alarme com base em uma expressão matemática métrica](#) no Guia CloudWatch do usuário da Amazon.

- Alarme composto: um alarme que determina o seu estado de alarme observando os estados de alarme de outros alarmes. Um alarme composto pode ajudar a reduzir o ruído do alarme.

Para criar um alarme composto, consulte [Criação de um alarme composto no Guia CloudWatch](#) do usuário da Amazon.

6. Depois de criar o alarme no CloudWatch console, retorne ao console do Storage Gateway. É possível visualizar o alarme fazendo o seguinte:

- No painel de navegação, escolha Gateways e o gateway para o qual você deseja visualizar os alarmes. Na guia Detalhes, em Alarmes, escolha CloudWatch Alarmes.
- No painel de navegação, escolha Gateways, escolha um gateway para o qual você deseja visualizar os alarmes e escolha a guia Monitoramento.

A seção Alarmes lista todos os CloudWatch alarmes de um gateway específico. Daqui, é possível selecionar e excluir um ou mais alarmes, ativar ou desativar as ações de alarme e criar novos alarmes.

- No painel de navegação, escolha Gateways e o estado de alarme do gateway para o qual você deseja visualizar os alarmes.

Para obter informações sobre como editar ou excluir um alarme, consulte [Editando ou excluindo um CloudWatch alarme](#).

 Note

Quando você exclui um gateway usando o console do Storage Gateway, todos os CloudWatch alarmes associados ao gateway também são excluídos automaticamente.

Como monitorar o Gateway de Volumes

Os tópicos nesta seção descrevem como monitorar o Gateway de Volumes em volumes armazenados ou em cache, incluindo monitoramento dos volumes associados ao gateway e monitoramento do buffer de upload. Você usa o Console de gerenciamento da AWS para visualizar as métricas do seu gateway. Por exemplo, é possível visualizar o número de bytes usado em operações de leitura e gravação, o tempo gasto nas operações de leitura e gravação e o tempo necessário para recuperar dados da nuvem da Amazon Web Services. Com essas métricas, você pode acompanhar a integridade de seu gateway e definir alarmes para notificá-lo quando uma ou mais métricas afastarem-se de um limite definido.

O Storage Gateway fornece CloudWatch métricas sem custo adicional. As métricas do Storage Gateway ficam arquivadas por um período de duas semanas. Ao usar essas métricas, você pode acessar informações históricas e obter uma melhor visão do desempenho do gateway e dos volumes. Para obter informações detalhadas sobre CloudWatch, consulte o [Guia CloudWatch do usuário da Amazon](#).

Tópicos

- [Obtendo registros de saúde do Volume Gateway com o Amazon CloudWatch Logs](#)- Aprenda a usar o Amazon CloudWatch Logs para obter informações sobre a integridade do seu Volume Gateway e recursos relacionados.
- [Usando o Amazon CloudWatch Metrics](#)- Saiba como obter dados de monitoramento para seu gateway usando a API Console de gerenciamento da AWS ou a CloudWatch API.
- [Como medir o desempenho entre seu aplicativo e o gateway](#): saiba como medir o throughput de dados, a latência de dados e as operações por segundo para entender o desempenho entre aplicações e gateway.
- [Medindo o desempenho entre seu gateway e AWS](#)- Aprenda a medir a taxa de transferência de dados, a latência de dados e as operações por segundo para entender o desempenho entre seu gateway e a AWS nuvem.

- [Noções básicas de métricas de volume](#): saiba como avaliar métricas que fornecem dados sobre os volumes associados a um gateway.

Obtendo registros de saúde do Volume Gateway com o Amazon CloudWatch Logs

Você pode usar o Amazon CloudWatch Logs para obter informações sobre a integridade do seu Volume Gateway e recursos relacionados. É possível usar esses logs para monitorar o gateway em busca de erros encontrados. Além disso, você pode usar filtros de CloudWatch assinatura da Amazon para automatizar o processamento das informações de log em tempo real. Para obter mais informações, consulte [Processamento em tempo real de dados de log com assinaturas no Guia CloudWatch](#) do usuário da Amazon.

Por exemplo, suponha que seu gateway esteja implantado em um cluster ativado com VMware alta disponibilidade (HA) e você precise saber sobre quaisquer erros. Você pode configurar um grupo de CloudWatch registros para monitorar seu gateway e ser notificado quando o gateway encontrar um erro. É possível configurar o grupo quando estiver ativando o gateway ou depois que o gateway estiver ativado e em execução. Para obter informações sobre como configurar um grupo de CloudWatch registros ao ativar um gateway, consulte [Configure o gateway de volumes](#). Para obter informações gerais sobre grupos de CloudWatch registros, consulte Como [trabalhar com grupos de registros e fluxos](#) de registros no Guia do CloudWatch usuário da Amazon.

Para obter informações sobre como solucionar problemas e corrigir esses tipos de erros, consulte [Como solucionar problemas em volumes](#).

O procedimento a seguir mostra como configurar um grupo de CloudWatch logs após a ativação do gateway.

Para configurar um grupo de CloudWatch registros para trabalhar com seu gateway

1. Faça login Console de gerenciamento da AWS e abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No painel de navegação esquerdo, escolha Gateways e, em seguida, escolha o gateway para o qual você deseja configurar o grupo de CloudWatch registros.
3. Em Ações, escolha Editar informações do gateway ou, na guia Detalhes, em Health logs e Not Enabled, escolha Configurar grupo de registros para abrir a caixa de *CustomerGatewayName* diálogo Editar.

4. Em Grupo de logs de integridade do Gateway, escolha uma das seguintes opções:
 - Desative o registro se você não quiser monitorar seu gateway usando grupos de CloudWatch registros.
 - Crie um novo grupo de registros para criar um novo grupo de CloudWatch registros.
 - Use um grupo de registros existente para usar um grupo de CloudWatch registros que já existe. Escolha um grupo de logs na Lista de grupos de logs existentes.
5. Escolha Salvar alterações.
6. Para obter os logs de integridade do gateway, faça o seguinte:
 1. No painel de navegação esquerdo, escolha Gateways e, em seguida, escolha o gateway para o qual você configurou o grupo de CloudWatch registros.
 2. Escolha a guia Detalhes e, em Health logs, escolha CloudWatch Logs. A página de detalhes do grupo de registros é aberta no CloudWatch console da Amazon.

Usando o Amazon CloudWatch Metrics

Você pode obter dados de monitoramento para seu gateway usando a API Console de gerenciamento da AWS ou a CloudWatch API. O console exibe uma série de gráficos com base nos dados brutos da CloudWatch API. Você também pode usar a CloudWatch API por meio de um dos [kits de desenvolvimento de AWS software \(SDKs\)](#) ou das ferramentas de [CloudWatch API da Amazon](#). Dependendo das necessidades, você pode preferir usar os gráficos exibidos no console ou recuperados da API.

Independentemente do método que você usar para trabalhar com métricas, deverá especificar as seguintes informações:

- A dimensão da métrica com a qual trabalhará. Uma dimensão é um par nome/valor, que ajuda a identificar com exclusividade uma métrica. As dimensões do Storage Gateway são GatewayId, GatewayName e VolumeId. No CloudWatch console, você pode usar as Volume Metrics visualizações Gateway Metrics e para selecionar facilmente as dimensões específicas do gateway e do volume. Para obter mais informações sobre dimensões, consulte [Dimensões](#) no Guia do CloudWatch usuário da Amazon.
- O nome da métrica, como ReadBytes.

A tabela a seguir resume que tipo de dados de métrica do Storage Gateway podem ser usados.

CloudWatch Namespace	Dimensão	Descrição
AWS/StorageGateway	GatewayId , GatewayName	Essas dimensões filtram dados de métrica que descrevem aspectos do gateway. Você pode identificar um gateway com o qual deve trabalhar especificando as dimensões GatewayId e GatewayName . Os dados de throughput e a latência de um gateway se baseiam em todos os volumes no gateway. Os dados são disponibilizados automaticamente em períodos de cinco minutos, sem custo adicional.
	VolumeId	Essa dimensão filtra dados de métrica específicos a um volume. Identifique um volume com o qual deve trabalhar por sua dimensão VolumeId. Os dados são disponibilizados automaticamente em períodos de cinco minutos, sem custo adicional.

Trabalhar com métricas de gateway e volume é semelhante a trabalhar com outras métricas de serviço. Você pode encontrar uma discussão sobre algumas das tarefas mais comuns relacionadas a métricas na documentação do CloudWatch listada a seguir:

- [Visualizar métricas disponíveis](#)
- [Obter estatísticas para uma métrica](#)
- [Criação de alarmes do CloudWatch](#)

Como medir o desempenho entre seu aplicativo e o gateway

A taxa de transferência de dados, a latência de dados e as operações por segundo são três medidas que podem ser usadas para saber qual o desempenho de um armazenamento de aplicativos que esteja usando o gateway. Ao usar a estatística de agregação correta, pode usar as métricas do Storage Gateway para medir esses valores.

Estatística é a agregação de uma métrica durante um espaço de tempo específico. Ao visualizar os valores de uma métrica em CloudWatch, use a `Average` estatística para latência de dados (milissegundos), use a `Sum` estatística para taxa de transferência de dados (bytes por segundo) e use a `Samples` estatística para input/output operações por segundo (IOPS). Para obter mais informações, consulte [Estatísticas](#) no Guia do CloudWatch usuário da Amazon.

A tabela a seguir resume as métricas e estatísticas correspondentes que você pode usar para medir taxa de transferência, latência e IOPS entre seus aplicativos e gateways.

Item de Interesse	Como medir
Throughput	Use as métricas <code>ReadBytes</code> e <code>WriteBytes</code> com a estatística <code>Sum</code> CloudWatch . Por exemplo, o valor <code>Sum</code> da métrica <code>ReadBytes</code> em um período de amostra de 5 minutos dividido por 300 segundos fornece a taxa de transferência em bytes por segundo.
Latência	Use as métricas <code>ReadTime</code> e <code>WriteTime</code> com a estatística <code>Average</code> CloudWatch . Por exemplo, o valor <code>Average</code> da métrica <code>ReadTime</code> fornece a latência por operação durante o período de amostra.
IOPS	Use as métricas <code>ReadBytes</code> e <code>WriteBytes</code> com a estatística <code>Samples</code> CloudWatch . Por exemplo, o valor <code>Samples</code> da métrica <code>ReadBytes</code> durante um período de amostra de 5 minutos dividido por 300 segundos fornece o IOPS.

Para os gráficos de latência média e os gráficos de tamanho médio, a média é calculada em relação ao número total de operações (leitura ou gravação, a que for aplicável ao gráfico) concluídas durante o período.

Para medir a taxa de transferência de dados de um aplicativo para um volume

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Escolha Metrics, escolha a guia All metrics e depois escolha Storage Gateway.
3. Escolha a dimensão Volume metrics e encontre o volume com o qual deseja trabalhar.
4. Escolha as métricas `ReadBytes` e `WriteBytes`.
5. Em Time Range, escolha um valor.
6. Escolha a estatística `Sum`.

7. Em Period, escolha o valor de 5 minutos ou superior.
8. Nos conjuntos de pontos de dados resultantes ordenados por tempo (um para ReadBytes e um para WriteBytes), divida cada ponto de dados pelo período (em segundos) para obter a taxa de transferência no ponto de amostra. A taxa de transferência total é a soma das taxas de transferência.

Por exemplo, se o throughput de leitura for de 2.384.199.680 bytes em um período de 300 segundos, o throughput aproximado desse ponto de dados será de 7,9 megabytes por segundo.

Para medir as input/output operações de dados por segundo de um aplicativo para um volume

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Escolha Metrics, escolha a guia All metrics e depois escolha Storage Gateway.
3. Escolha a dimensão Volume metrics e encontre o volume com o qual deseja trabalhar.
4. Escolha as métricas ReadBytes e WriteBytes.
5. Em Time Range, escolha um valor.
6. Escolha a estatística Samples.
7. Em Period, escolha o valor de 5 minutos ou superior.
8. Nos conjuntos de pontos de dados resultantes ordenados por tempo (um para ReadBytes e um para WriteBytes), divida cada ponto de dados pelo período (em segundos) para obter o IOPS.

Por exemplo, se o número de operações de gravação for 24.373 em um período de 300 segundos, as IOPS desse ponto de dados serão de 81 operações de gravação por segundo.

Medindo o desempenho entre seu gateway e AWS

O throughput de dados, a latência de dados e as operações por segundo são três medidas que podem ser usadas para saber qual o desempenho de um armazenamento de aplicações que esteja usando o Storage Gateway. Estes três valores podem ser medidos usando as métricas do Storage Gateway que são fornecidas quando você usa a estatística de agregação correta. A tabela a seguir resume as métricas e estatísticas correspondentes a serem usadas para medir o throughput, a latência e as operações de entrada e saída por segundo (IOPS) entre o gateway e a AWS.


Item de Interesse	Como medir
Throughput	Use as métricas <code>ReadBytes</code> e <code>WriteBytes</code> com a estatística <code>Sum</code> <code>CloudWatch</code> . Por exemplo, o valor <code>Sum</code> da métrica <code>ReadBytes</code> em um período de amostra de 5 minutos dividido por 300 segundos fornece a taxa de transferência em bytes por segundo.
Latência	Use as métricas <code>ReadTime</code> e <code>WriteTime</code> com a estatística <code>Average</code> <code>CloudWatch</code> . Por exemplo, o valor <code>Average</code> da métrica <code>ReadTime</code> fornece a latência por operação durante o período de amostra.
IOPS	Use as métricas <code>ReadBytes</code> e <code>WriteBytes</code> com a estatística <code>Samples</code> <code>CloudWatch</code> . Por exemplo, o valor <code>Samples</code> da métrica <code>ReadBytes</code> durante um período de amostra de 5 minutos dividido por 300 segundos fornece o IOPS.
Taxa de transferência para AWS	Use as <code>CloudBytesUploaded</code> métricas <code>CloudBytesDownloaded</code> e com a <code>Sum</code> <code>CloudWatch</code> estatística. Por exemplo, o <code>Sum</code> valor da <code>CloudBytesDownloaded</code> métrica em um período de amostragem de 5 minutos dividido por 300 segundos fornece a taxa de transferência de AWS até o gateway em bytes por segundo.
Latência dos dados para AWS	Use a métrica <code>CloudDownloadLatency</code> com a estatística <code>Average</code> . Por exemplo, a estatística <code>Average</code> da métrica <code>CloudDownloadLatency</code> fornece a latência por operação.

Para medir a taxa de transferência de dados de upload de um gateway para AWS

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Escolha Metrics, escolha a guia All metrics e depois escolha Storage Gateway.
3. Escolha a dimensão Gateway metrics e encontre o volume com o qual deseja trabalhar.
4. Escolha a métrica `CloudBytesUploaded`.
5. Em Time Range, escolha um valor.
6. Escolha a estatística `Sum`.
7. Em Period, escolha o valor de 5 minutos ou superior.

8. No conjunto de pontos de dados resultante, ordenados por tempo, divida cada ponto de dados pelo período (em segundos) para obter a taxa de transferência nesse período de amostra.

Na imagem, o cursor sobre um ponto de dados exibe informações a respeito do ponto de dados, incluindo o valor e os bytes carregados. Divida esse valor pelo valor em Period (5 minutos) para obter a taxa de transferência nesse ponto de amostra. Por exemplo, se a taxa de transferência do gateway para AWS for de 555.544.576 bytes em um período de 300 segundos, a taxa de transferência aproximada por segundo será de 1,85 megabytes por segundo.

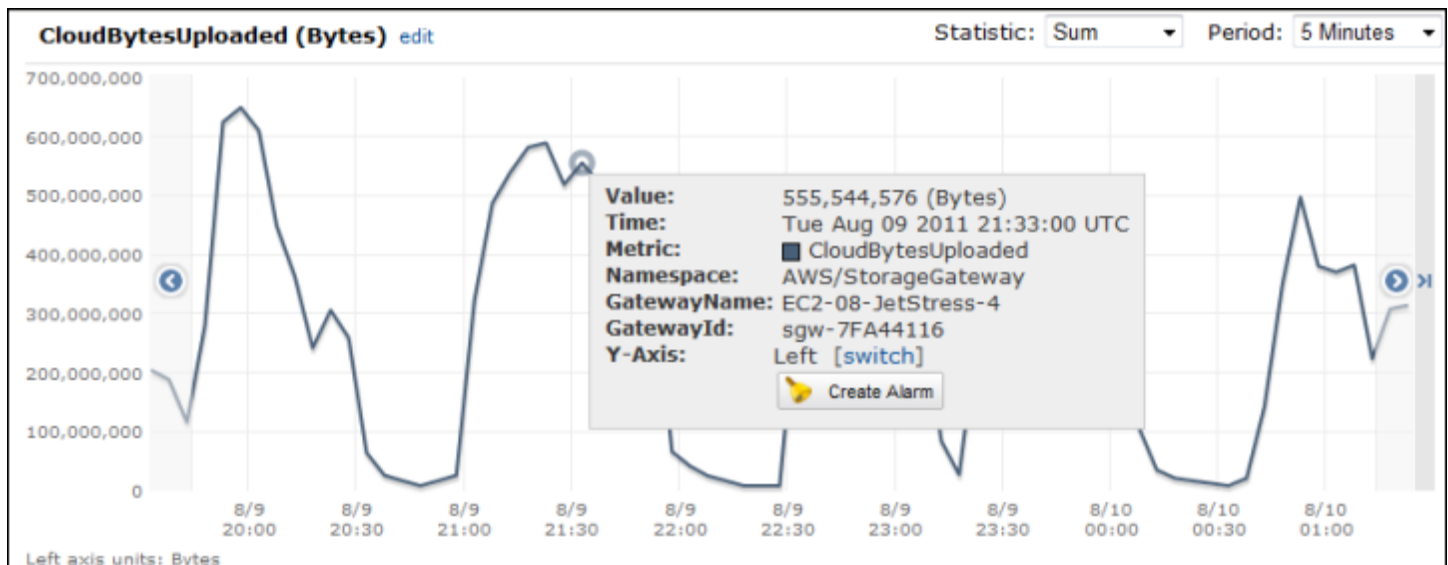

Para medir a latência por operação de um gateway

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Escolha Metrics, escolha a guia All metrics e depois escolha Storage Gateway.
3. Escolha a dimensão Gateway metrics e encontre o volume com o qual deseja trabalhar.
4. Escolha as métricas ReadTime e WriteTime.
5. Em Time Range, escolha um valor.
6. Escolha a estatística Average.
7. Em Period, escolha o valor de 5 minutos para corresponder ao período de relatório padrão.
8. No conjunto de pontos resultante, ordenados por tempo (um para ReadTime e um para WriteTime), adicione pontos de dados e ao mesmo tempo amostra para obter a latência total em milissegundos.

Para medir a latência de dados de um gateway para AWS

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Escolha Metrics, escolha a guia All metrics e depois escolha Storage Gateway.
3. Escolha a dimensão Gateway metrics e encontre o volume com o qual deseja trabalhar.
4. Escolha a métrica CloudDownloadLatency.
5. Em Time Range, escolha um valor.
6. Escolha a estatística Average.
7. Em Period, escolha o valor de 5 minutos para corresponder ao período de relatório padrão.

O conjunto de pontos de dados resultante, ordenados por tempo, contém a latência em milissegundos.

Para definir um alarme de limite superior para a taxa de transferência de um gateway para AWS

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Escolha Alarmes.
3. Selecione Create Alarm (Criar alarme) para iniciar o assistente de criação de alarme.
4. Escolha a dimensão Storage Gateway e encontre o gateway com o qual deseja trabalhar.
5. Escolha a métrica CloudBytesUploaded.
6. Para definir o alarme, defina o estado do alarme quando a métrica CloudBytesUploaded for superior ou igual ao valor especificado durante o período especificado. Por exemplo, você pode definir um alarme quando a métrica CloudBytesUploaded mantiver-se superior a 10 MB durante 60 minutos.
7. Configure as ações a serem tomadas para o estado do alarme. Por exemplo, você pode definir o envio de notificação por e-mail.
8. Escolha Criar Alarm.

Para definir um alarme de limite superior para leitura de dados de AWS

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Selecione Create Alarm (Criar alarme) para iniciar o assistente de criação de alarme.
3. Escolha a dimensão StorageGateway: Gateway Metrics e encontre o gateway com o qual você deseja trabalhar.

4. Escolha a métrica `CloudDownloadLatency`.
5. Para definir o alarme, defina o estado do alarme quando a métrica `CloudDownloadLatency` for superior ou igual ao valor especificado durante o período especificado. Por exemplo, você pode definir um alarme quando a métrica `CloudDownloadLatency` mantiver-se superior a 60.000 milissegundos por mais de 2 horas.
6. Configure as ações a serem tomadas para o estado do alarme. Por exemplo, você pode definir o envio de notificação por e-mail.
7. Escolha Criar Alarm.

Noções básicas de métricas de volume

É possível encontrar informações a seguir sobre as métricas do Storage Gateway que abrangem volumes de um gateway. Cada volume de um gateway tem um conjunto de métricas associado a ele.

Algumas métricas específicas do volume têm o mesmo nome que determinadas métricas específicas do gateway. Essas métricas representam medições do mesmo tipo, mas são dimensionadas para o volume, e não para o gateway. Antes de iniciar o trabalho, especifique se deseja trabalhar com uma métrica de gateway ou uma métrica de volume. Especificamente, ao trabalhar com métricas de volume, especifique o ID do volume de armazenamento do qual você deseja visualizar as métricas. Para obter mais informações, consulte [Usando o Amazon CloudWatch Metrics](#).

Note

Algumas métricas retornam pontos de dados somente quando novos dados são gerados durante o período de monitoramento mais recente.

A tabela a seguir descreve as métricas do Storage Gateway que podem ser usadas para obter informações sobre os volumes de armazenamento.

Métrica	Descrição	Volumes armazenados em cache	Volumes armazenados
AvailabilityNotification	O número de notificações de disponibilidades enviadas pelo volume.	Sim	Sim

Métrica	Descrição	Volumes armazenados em cache	Volumes armazenados
Unidade: contagem			
CacheHitPercent	Porcentagem de operações de leitura do aplicativo do volume que são feitas pelo cache. A amostra é capturada no final do período do relatório. Quando não há operações de leitura do aplicativo a partir do volume, esta métrica relata 100%. Unidades: percentual	Sim	Não

Métrica	Descrição	Volumes armazenados em cache	Volumes armazenados
CachePercentDirty	A contribuição do volume para o percentual geral do cache do gateway que não persiste na AWS. A amostra é capturada no final do período do relatório. Use a métrica CachePercentDirty do gateway para visualizar o percentual geral do cache do gateway que não persiste na AWS. Para obter mais informações, consulte Noções básicas de métricas de gateway. Unidades: percentual	Sim	Sim

Métrica	Descrição	Volumes armazenados em cache	Volumes armazenados
CachePercentUsed	A contribuição do volume para o percentual geral de uso do armazenamento em cache do gateway. A amostra é capturada no final do período do relatório. Use a métrica CachePercentUsed do gateway para visualizar o percentual geral de uso do cache do gateway de armazenamento. Para obter mais informações, consulte Noções básicas de métricas de gateway. Unidades: percentual	Sim	Não
CloudBytesDownloaded	A quantidade de bytes obtidos baixados da nuvem para o volume. Unidades: bytes	Sim	Sim
CloudBytesUploaded	A quantidade de bytes carregados da nuvem para o volume. Unidades: bytes	Sim	Sim

Métrica	Descrição	Volumes armazenados em cache	Volumes armazenados
HealthNotification	O número de notificações de integridade enviadas pelo volume. Unidade: contagem	Sim	Sim
IoWaitPercent	A porcentagem de IoWaitPercent unidades usadas atualmente pelo volume. Unidades: percentual	Sim	Sim
MemTotalBytes	A porcentagem de memória total que está sendo usada pelo volume. Unidades: percentual	Sim	Não
MemoryUsage	A porcentagem de memória que está sendo usada pelo volume. Unidades: percentual	Sim	Não

Métrica	Descrição	Volumes armazenados em cache	Volumes armazenados
ReadBytes	O número total de bytes lidos dos aplicativos locais no período do relatório. Use essa métrica com a estatística Sum para medir a taxa de transferência e com a estatística Samples para medir IOPS. Unidades: bytes	Sim	Sim
ReadTime	O número total de milissegundos gastos em operações de leitura dos aplicativos no local durante o período do relatório. Use essa métrica com a estatística Average para medir a latência. Unidade: milissegundos	Sim	Sim

Métrica	Descrição	Volumes armazenados em cache	Volumes armazenados
UserCpuPercent	A porcentagem de unidades de computação da CPU alocadas que são usadas atualmente pelo volume. Unidades: percentual	Sim	Sim
WriteBytes	O número total de bytes gravados nos aplicativos locais no período do relatório. Use essa métrica com a estatística Sum para medir a taxa de transferência e com a estatística Samples para medir IOPS. Unidades: bytes	Sim	Sim

Métrica	Descrição	Volumes armazenados em cache	Volumes armazenados
WriteTime	O número total de milissegundos gastos em operações de gravação dos aplicativos no local durante o período do relatório. Use essa métrica com a estatística Average para medir a latência. Unidade: milissegundos	Sim	Sim
QueuedWrites	O número de bytes aguardando para serem gravados AWS, amostrado no final do período do relatório. Unidades: bytes	Sim	Sim

Como manter seu gateway

A manutenção do Gateway de Volumes inclui determinadas tarefas, como dimensionar e configurar discos locais para armazenamento em cache e espaço no buffer de upload, gerenciar atualizações e definir um cronograma de atualização, gerenciar o uso da largura de banda e desligar ou excluir o gateway e os recursos associados, se necessário. Essas tarefas são comuns a todos os tipos de gateway. Se você não tiver criado um gateway, consulte [Como criar um gateway](#).

Tópicos

- [Como gerenciar discos locais para o Storage Gateway](#): aprenda a avaliar os requisitos de tamanho de disco, adicionar capacidade de cache e gerenciar os discos locais que você aloca ao seu Gateway de Volumes para armazenamento em buffer e armazenamento.
- [Gerenciando a largura de banda do seu gateway de volumes](#)- Saiba como limitar a taxa de transferência de upload do seu gateway para controlar AWS a quantidade de largura de banda de rede que o gateway usa.
- [Como gerenciar atualizações de gateway](#): saiba como ativar ou desativar as atualizações de manutenção e modificar o cronograma da janela de manutenção do Gateway de Volumes.
- [Encerramento da VM do gateway](#): saiba o que fazer se precisar desligar ou reinicializar sua máquina virtual de gateway para manutenção, como ao aplicar um patch ao hipervisor.
- [Como excluir o gateway e remover recursos associados](#)- Saiba como excluir seu gateway usando o AWS Storage Gateway console e limpar os recursos associados para evitar a cobrança pelo uso contínuo.

Como gerenciar discos locais para o Storage Gateway

O gateway da máquina virtual (VM) usa os discos locais que você aloca no local para buffer e armazenamento. Os gateways criados em EC2 instâncias da Amazon usam volumes do Amazon EBS como discos locais.

Tópicos

- [Como determinar o volume de armazenamento do disco local](#)
- [Como configurar um buffer de upload ou armazenamento em cache](#)

Como determinar o volume de armazenamento do disco local

Você decide o número e o tamanho dos discos que deseja alocar para o gateway. Dependendo da solução de armazenamento que implantar, o gateway exigirá o seguinte armazenamento adicional:

- Gateways de volumes:
 - Gateways armazenados exigem pelo menos um disco para usar como buffer de upload.
 - Gateways em cache exigem pelo menos dois discos. Um para uso como cache e um para uso como buffer de upload.

A tabela a seguir recomenda tamanhos para armazenamento em disco local para o gateway implantado. Você pode adicionar mais armazenamento local depois de configurar o gateway e conforme a demanda de carga de trabalho aumentar.

Armazenamento local	Description	
Buffer de upload	O buffer de upload fornece uma área de preparação para os dados antes de o gateway fazer upload dos dados para o Amazon S3. Seu gateway faz upload desses dados do buffer para a AWS por meio de uma conexão Secure Sockets Layer (SSL) criptografada.	
Armazenamento em cache	O armazenamento em cache funciona como um armazenam ento on-premises duradouro para dados no buffer com upload pendente para o Amazon S3. Quando seu aplicativo funciona I/O em um volume ou fita, o gateway salva os dados no armazenamento em cache para acesso de baixa latência. Quando seu aplicativo solicita dados de um volume ou de uma fita, o gateway primeiro	

Armazenamento local	Description	
	verifica o armazenamento em cache para os dados antes de baixar os dados provenientes da AWS.	

Note

Ao provisionar discos, é altamente recomendável não provisionar discos locais para o buffer de upload e armazenamento em cache, se eles usarem os mesmos recursos físicos (o mesmo disco). Os recursos de armazenamento físico subjacentes são representados como um armazenamento de dados em VMware. Ao implantar a VM do gateway, você escolhe um armazenamento de dados para armazenar os arquivos da VM. Ao provisionar um disco local (por exemplo, para uso como armazenamento em cache ou buffer de upload), você tem a opção de armazenar o disco virtual no mesmo armazenamento de dados que a VM ou outro armazenamento de dados distinto.

Se você tiver mais de um armazenamento de dados, é altamente recomendável escolher um armazenamento de dados para o armazenamento em cache e outro para o buffer de upload. O armazenamento de dados que conta apenas com um disco físico subjacente pode apresentar um desempenho ruim em algumas situações, quando é usado para respaldar o armazenamento em cache e o buffer de upload. Isso também é verdade se o backup for uma configuração RAID de menor desempenho, como. RAID1

Após a configuração inicial e a implantação do gateway, você pode ajustar o armazenamento local adicionando ou removendo discos para um buffer de upload. Você também pode adicionar discos para armazenamento em cache.

Como determinar o tamanho do buffer de upload para alocar

Você pode determinar o tamanho do buffer de upload para alocar usando uma fórmula para isso. É altamente recomendável alocar pelo menos 150 GiB de buffer de upload. Se a fórmula retornar um valor inferior a 150 GiB, use 150 GiB como espaço alocado no buffer de upload. Você pode configurar até 2 TiB de capacidade de buffer de upload para cada gateway.

 Note

Em gateways de volumes, quando a capacidade do buffer de upload atinge a respectiva capacidade, o volume assume o status PASS THROUGH. Nesse status, os dados novos gravados por seu aplicativo são mantidos localmente, mas não são carregados de imediato para a AWS. Desse modo, você não pode tirar novos snapshots. Quando há liberação de capacidade no buffer de upload, o volume assume o status BOOTSTRAPPING. Nesse status, todos os novos dados que foram persistidos localmente são enviados para AWS. Por fim, o volume retorna ao status ACTIVE. Em seguida, o Storage Gateway retoma a sincronização normal dos dados armazenados localmente com a cópia armazenada AWS, e você pode começar a tirar novos instantâneos. Para obter mais informações sobre status de volume, consulte [Noções básicas sobre transições e status de volumes](#).

Para estimar o espaço do buffer de upload para alocar, você pode determinar as taxas de dados de entrada e saída e inseri-las na fórmula a seguir.

Taxa de dados de entrada

Essa taxa refere-se à taxa de transferência do aplicativo, aquela segundo a qual seus aplicativos locais gravam dados em seu gateway, durante um espaço de tempo específico.

Taxa de dados de saída

Essa taxa refere-se à taxa de transferência de rede, aquela segundo a qual seu gateway é capaz de fazer upload de dados para a AWS. Esta taxa depende da velocidade de sua rede, de sua utilização, e de você ter ativado o controle de utilização de largura de banda. Ela deve ser ajustada para compactação. Ao fazer o upload de dados para AWS, o gateway aplica a compactação de dados sempre que possível. Por exemplo, se os dados do aplicativo forem somente texto, você pode obter uma taxa de compactação eficaz de cerca de 2:1. No entanto, se você estiver gravando vídeos, o gateway talvez não consiga obter nenhuma compactação de dados e pode exigir um buffer de upload maior para o gateway.

É altamente recomendável que você aloque pelo menos 150 GiB de espaço de buffer de upload em uma das seguintes situações:

- Sua taxa de entrada é maior do que a taxa de saída.
- A fórmula retorna um valor menor que 150 GiB.

$$\left(\text{Application Throughput (MB/s)} - \text{Network Throughput to AWS (MB/s)} \times \text{Compression Factor} \right) \times \text{Duration of writes (s)} = \text{Upload Buffer (MB)}$$

Por exemplo, imagine que seus aplicativos de negócios gravam dados de texto no gateway a uma taxa de 40 MB por segundo durante 12 horas por dia, e a taxa de transferência de rede é de 12 MB por segundo. Supondo um fator de compressão de 2:1 para os dados de texto, você alocaria aproximadamente 690 GiB de espaço para o buffer de upload.

Example

```
((40 MB/sec) - (12 MB/sec * 2)) * (12 hours * 3600 seconds/hour) = 691200 megabytes
```

Inicialmente, você pode usar essa estimativa para determinar o tamanho do disco que deseja alocar ao gateway como espaço do buffer de upload. Amplie o espaço do buffer de upload conforme a necessidade usando o console do Storage Gateway. Além disso, você pode usar as métricas CloudWatch operacionais da Amazon para monitorar o uso do buffer de upload e determinar requisitos adicionais de armazenamento. Para obter informações sobre métricas e configuração de alarmes, consulte [Monitorar o buffer de upload](#).

Como determinar o tamanho do armazenamento em cache para alocar

Seu gateway usa armazenamento em cache para fornecer acesso de baixa latência aos dados recém-acessados. O armazenamento em cache funciona como um armazenamento on-premises duradouro para dados no buffer com upload pendente para o Amazon S3. De modo geral, costuma-se dimensionar o armazenamento em cache com 1,1 vez o tamanho do buffer de upload. Para obter mais informações sobre como estimar o tamanho do armazenamento em cache, consulte [Como determinar o tamanho do buffer de upload para alocar](#).

A princípio, você pode usar essa estimativa para provisionar discos para armazenamento em cache. Em seguida, você pode usar as métricas CloudWatch operacionais da Amazon para monitorar o uso do armazenamento em cache e provisionar mais armazenamento conforme necessário usando o console. Para obter informações sobre como usar métricas e configurar de alarmes, consulte [Monitorar um armazenamento em cache](#).

Como configurar um buffer de upload ou armazenamento em cache

À medida que as necessidades de seu aplicativo mudarem, você poderá aumentar a capacidade de armazenamento em cache ou de buffer de upload do gateway. É possível adicionar a capacidade de

armazenamento ao seu gateway sem interromper a funcionalidade ou causar tempo de inatividade. Ao adicionar mais armazenamento, você o faz com a VM do gateway ativada.

 Important

Ao adicionar cache ou fazer upload de buffer para um gateway existente, você deve criar novos discos no hipervisor do host do gateway ou na instância do Amazon EC2. Não remova nem altere o tamanho dos discos existentes que já foram alocados como cache ou buffer de upload.

Para configurar um buffer de upload ou armazenamento em cache adicionais para o gateway

1. Provisione um ou mais discos novos no gateway, no host, no hipervisor ou na instância do Amazon EC2. Para obter informações sobre como provisionar um disco em um hipervisor, consulte o manual do usuário do hipervisor. Para obter informações sobre o provisionamento de volumes do Amazon EBS para uma instância do Amazon EC2, consulte [Volumes do Amazon EBS](#) no Manual do usuário para instâncias do Linux do Amazon Elastic Computer Cloud. Nas etapas a seguir, você configurará esse disco como buffer de upload ou armazenamento em cache.
2. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
3. No painel de navegação, selecione Gateways da .
4. Procure seu gateway e selecione-o na lista.
5. No menu Ações, selecione Configurar armazenamento.
6. Na seção Configurar armazenamento, identifique os discos que você provisionou. Se você não vir os discos, selecione o ícone de atualização para atualizar a lista. Para cada disco, escolha BUFFER DO UPLOAD ou ARMAZENAMENTO EM CACHE no menu suspenso Alocado para.

 Note

O UPLOAD BUFFER é a única opção disponível para alocar discos em gateways de volumes armazenados.

7. Escolha Salvar alterações para salvar as definições de configuração.

Gerenciando a largura de banda do seu gateway de volumes

Você pode limitar (ou limitar) a taxa de transferência de upload do gateway para AWS ou a taxa de transferência de AWS download para seu gateway. Usar a limitação de largura de banda ajuda você a controlar a quantidade de largura de banda de rede usada pelo seu gateway. Por padrão, um gateway ativado não tem limites de taxa para upload ou download.

Você pode especificar o limite de taxa usando ou programaticamente usando a Console de gerenciamento da AWS API Storage Gateway (consulte [UpdateBandwidthRateLimit](#)) ou um kit de desenvolvimento de AWS software (SDK). Com o controle de utilização programático da largura de banda, é possível alterar os limites automaticamente durante o dia como, por exemplo, programando tarefas para alterar a largura de banda.

Também é possível definir o controle de utilização de largura de banda baseada em agendamento para seu gateway. Você agenda a limitação da largura de banda definindo um ou mais intervalos. `bandwidth-rate-limit` Para obter mais informações, consulte [Controle de utilização da largura de banda por meio do agendamento usando o console do Storage Gateway](#).

Definir uma única configuração para limitação de largura de banda é o equivalente funcional de definir uma programação com um único `bandwidth-rate-limit` intervalo definido para todos os dias, com uma hora de início **00:00** e uma hora de término de **23:59**

Note

As informações nesta seção são específicas para gateways de fitas e volumes. Para gerenciar a largura de banda de um gateway de arquivos do Amazon S3, consulte [Como gerenciar a largura de banda do gateway de arquivos do Amazon S3](#). Atualmente, os limites de taxa de largura de banda não são suportados pelo Amazon FSx File Gateway.

Tópicos

- [Como alterar o controle de utilização da largura de banda por meio do console do Storage Gateway](#)
- [Controle de utilização da largura de banda por meio do agendamento usando o console do Storage Gateway](#)
- [Atualizando os limites de taxa de largura de banda do gateway usando o AWS SDK para Java](#)
- [Atualizando os limites de taxa de largura de banda do gateway usando o AWS SDK para .NET](#)

- [Atualizando os limites de taxa de largura de banda do gateway usando o AWS Tools for Windows PowerShell](#)

Como alterar o controle de utilização da largura de banda por meio do console do Storage Gateway

O procedimento a seguir mostra como alterar o controle de utilização da largura de banda de um gateway por meio do console do Storage Gateway.

Para alterar o controle de largura de banda de um gateway por meio do console

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Gateways e, em seguida, o gateway que você deseja gerenciar.
3. Em Ações, escolha Editar limite da taxa de largura de banda.
4. Na caixa de diálogo Editar limites de taxa, insira os novos valores de limite e escolha Salvar. Suas alterações são exibidas na guia Details de seu gateway.

Controle de utilização da largura de banda por meio do agendamento usando o console do Storage Gateway

O procedimento a seguir mostra como alterar o controle de utilização da largura de banda de um gateway usando o console do Storage Gateway.

Para adicionar ou modificar um agendamento para controle de utilização da largura de banda do gateway

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Gateways e, em seguida, o gateway que você deseja gerenciar.
3. Em Ações, escolha Editar programação do limite da taxa de largura de banda.

A bandwidth-rate-limit programação do gateway é exibida na caixa de diálogo Editar programação de limite de taxa de largura de banda. Por padrão, uma nova bandwidth-rate-limit agenda de gateway está vazia.

4. Na caixa de diálogo Editar programação de limite de taxa de largura de banda, escolha Adicionar novo item para adicionar um novo bandwidth-rate-limit intervalo. Insira as seguintes informações para cada bandwidth-rate-limit intervalo:
 - Dias da semana — Você pode criar o bandwidth-rate-limit intervalo para os dias da semana (de segunda a sexta-feira), para fins de semana (sábado e domingo), para todos os dias da semana ou para um ou mais dias específicos da semana.
 - Hora de término: insira a hora de término para o intervalo de largura de banda no fuso horário local do gateway, usando o formato HH:MM.

 Note

Seu bandwidth-rate-limit intervalo começa no início do minuto que você especifica aqui.

- Hora de término — Insira a hora de término do bandwidth-rate-limit intervalo no fuso horário local do gateway, usando o formato HH:MM.

 Important

O bandwidth-rate-limit intervalo termina no final do minuto especificado aqui. Para agendar um intervalo que termine no final de uma hora, insira **59**. Para programar intervalos contínuos consecutivos, fazendo a transição no início da hora, sem interrupção entre os intervalos, insira **59** para o minuto final do primeiro intervalo. Insira **00** para o minuto inicial do intervalo seguinte.

- Taxa de download: insira o limite da taxa de download, em kilobits por segundo (Kbps), ou selecione Sem limite para desativar o controle de utilização da largura de banda para download. O valor mínimo da taxa de download é 100 Kbps.
- Taxa de upload: insira o limite da taxa de upload, em Kbps, ou selecione Sem limite para desativar o controle de utilização da largura de banda para upload. O valor mínimo da taxa de upload é 50 Kbps.

Para modificar seus bandwidth-rate-limit intervalos, você pode inserir valores revisados para os parâmetros do intervalo.

Para remover seus bandwidth-rate-limit intervalos, você pode escolher Remover à direita do intervalo a ser excluído.

Quando você tiver concluído as alterações, escolha Salvar.

5. Continue adicionando bandwidth-rate-limit intervalos escolhendo Adicionar novo item e inserindo o dia, os horários de início e término e os limites de taxa de download e upload.

 Important

Bandwidth-rate-limit intervalos não podem se sobrepor. A hora de início de um intervalo deve ocorrer após a hora de término de um intervalo anterior e antes da hora de início de um intervalo seguinte.

6. Depois de inserir todos os bandwidth-rate-limit intervalos, escolha Salvar alterações para salvar sua bandwidth-rate-limit agenda.

Quando a bandwidth-rate-limit programação for atualizada com sucesso, você poderá ver os limites atuais da taxa de download e upload no painel Detalhes do gateway.

Atualizando os limites de taxa de largura de banda do gateway usando o AWS SDK para Java

Ao atualizar programaticamente os limites de taxa de largura de banda, é possível ajustar limites automaticamente ao longo de um período como, por exemplo, usando tarefas programadas. O exemplo a seguir demonstra como atualizar os limites de taxa de largura de banda de um gateway usando o AWS SDK para Java. Para usar o código de exemplo, você deve estar familiarizado com a execução de aplicativos em console Java. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos](#) no Guia do desenvolvedor do AWS SDK para Java .

Example: Atualizando os limites de taxa de largura de banda do gateway usando o AWS SDK para Java

O exemplo de código Java a seguir atualiza os limites de taxa de largura de banda de um gateway. Você precisa atualizar o código e fornecer o endpoint de serviço, o nome do recurso da Amazon (ARN) para o gateway e os limites de upload e download. Para obter uma lista dos endpoints de AWS serviço que você pode usar com o Storage Gateway, consulte [AWS Storage Gateway Endpoints and Quotas](#) no. Referência geral da AWS


```
import java.io.IOException;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.PropertiesCredentials;
import com.amazonaws.services.storagegateway.AWSStorageGatewayClient;
import com.amazonaws.services.storagegateway.model.UpdateBandwidthRateLimitRequest;
import com.amazonaws.services.storagegateway.model.UpdateBandwidthRateLimitResult;

public class UpdateBandwidthExample {

    public static AWSStorageGatewayClient sgClient;

    // The gatewayARN
    public static String gatewayARN = "**** provide gateway ARN ****";

    // The endpoint
    static String serviceURL = "https://storagegateway.us-east-1.amazonaws.com";

    // Rates
    static long uploadRate = 51200; // Bits per second, minimum 51200
    static long downloadRate = 102400; // Bits per second, minimum 102400

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        // Create a Storage Gateway client
        sgClient = new AWSStorageGatewayClient(new PropertiesCredentials(
UpdateBandwidthExample.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties"))));
        sgClient.setEndpoint(serviceURL);

        UpdateBandwidth(gatewayARN, uploadRate, downloadRate);

    }

    private static void UpdateBandwidth(String gatewayARN2, long uploadRate2,
        long downloadRate2) {
        try
        {
            UpdateBandwidthRateLimitRequest updateBandwidthRateLimitRequest =
                new UpdateBandwidthRateLimitRequest()
                    .withGatewayARN(gatewayARN)
                    .withAverageDownloadRateLimitInBitsPerSec(downloadRate)

```

```
        .withAverageUploadRateLimitInBitsPerSec(uploadRate);

        UpdateBandwidthRateLimitResult updateBandwidthRateLimitResult =
sgClient.updateBandwidthRateLimit(updateBandwidthRateLimitRequest);
        String returnGatewayARN = updateBandwidthRateLimitResult.getGatewayARN();
        System.out.println("Updated the bandwidth rate limits of " +
returnGatewayARN);
        System.out.println("Upload bandwidth limit = " + uploadRate + " bits per
second");
        System.out.println("Download bandwidth limit = " + downloadRate + " bits
per second");
    }
    catch (AmazonClientException ex)
    {
        System.err.println("Error updating gateway bandwidth.\n" + ex.toString());
    }
}
}
```

Atualizando os limites de taxa de largura de banda do gateway usando o AWS SDK para .NET

Ao atualizar programaticamente os limites de taxa de largura de banda, é possível ajustar limites automaticamente ao longo de um período como, por exemplo, usando tarefas programadas. O exemplo a seguir demonstra como atualizar os limites de taxa de largura de banda de um gateway por meio do AWS SDK para .NET. Para usar o código de exemplo, você deve estar familiarizado com a execução de aplicativos em console do .NET. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos](#) no Guia do desenvolvedor do AWS SDK para .NET .

Example: Atualizando os limites de taxa de largura de banda do gateway usando o AWS SDK para .NET

O exemplo de código C# a seguir atualiza os limites de taxa de largura de banda de um gateway. Você precisa atualizar o código e fornecer o endpoint de serviço, o nome do recurso da Amazon (ARN) para o gateway e os limites de upload e download. Para obter uma lista dos endpoints de AWS serviço que você pode usar com o Storage Gateway, consulte [AWS Storage Gateway Endpoints and Quotas](#) no. Referência geral da AWS

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
```

```
using System.Text;
using Amazon.StorageGateway;
using Amazon.StorageGateway.Model;

namespace AWSStorageGateway
{
    class UpdateBandwidthExample
    {
        static AmazonStorageGatewayClient sgClient;
        static AmazonStorageGatewayConfig sgConfig;

        // The gatewayARN
        public static String gatewayARN = "*** provide gateway ARN ***";

        // The endpoint
        static String serviceURL = "https://storagegateway.us-east-1.amazonaws.com";

        // Rates
        static long uploadRate = 51200; // Bits per second, minimum 51200
        static long downloadRate = 102400; // Bits per second, minimum 102400

        public static void Main(string[] args)
        {
            // Create a Storage Gateway client
            sgConfig = new AmazonStorageGatewayConfig();
            sgConfig.ServiceURL = serviceURL;
            sgClient = new AmazonStorageGatewayClient(sgConfig);

            UpdateBandwidth(gatewayARN, uploadRate, downloadRate);

            Console.WriteLine("\nTo continue, press Enter.");
            Console.Read();
        }

        public static void UpdateBandwidth(string gatewayARN, long uploadRate, long
downloadRate)
        {
            try
            {
                UpdateBandwidthRateLimitRequest updateBandwidthRateLimitRequest =
                    new UpdateBandwidthRateLimitRequest()
                        .WithGatewayARN(gatewayARN)
                        .WithAverageDownloadRateLimitInBitsPerSec(downloadRate)
                        .WithAverageUploadRateLimitInBitsPerSec(uploadRate);
```

```

        UpdateBandwidthRateLimitResponse updateBandwidthRateLimitResponse =
sgClient.UpdateBandwidthRateLimit(updateBandwidthRateLimitRequest);
        String returnGatewayARN =
updateBandwidthRateLimitResponse.UpdateBandwidthRateLimitResult.GatewayARN;
        Console.WriteLine("Updated the bandwidth rate limits of " +
returnGatewayARN);
        Console.WriteLine("Upload bandwidth limit = " + uploadRate + " bits per
second");
        Console.WriteLine("Download bandwidth limit = " + downloadRate + " bits
per second");
    }
    catch (AmazonStorageGatewayException ex)
    {
        Console.WriteLine("Error updating gateway bandwidth.\n" +
ex.ToString());
    }
}
}
}

```

Atualizando os limites de taxa de largura de banda do gateway usando o AWS Tools for Windows PowerShell

Ao atualizar programaticamente os limites de taxa de largura de banda, é possível ajustar limites automaticamente ao longo de um período como, por exemplo, usando tarefas programadas. O exemplo a seguir demonstra como atualizar os limites de taxa de largura de banda de um gateway usando o AWS Tools for Windows PowerShell. Para usar o código de exemplo, você deve estar familiarizado com a execução de um PowerShell script. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos](#) no Guia do usuário do Ferramentas da AWS para PowerShell .

Example: Atualizando os limites de taxa de largura de banda do gateway usando o AWS Tools for Windows PowerShell

O exemplo de PowerShell script a seguir atualiza os limites da taxa de largura de banda de um gateway. Você precisa atualizar este script de exemplo e fornecer o nome do recurso da Amazon (ARN) para o gateway e os limites de upload e download.

```

<#
.DESCRIPTION
    Update Gateway bandwidth limits.

```

.NOTES

PREREQUISITES:

- 1) AWS Tools for PowerShell from <https://aws.amazon.com/powershell/>
- 2) Credentials and region stored in session using Initialize-AWSDefault.

For more info, see <https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/userguide/specifying-your-aws-credentials.html>

.EXAMPLE

```
powershell.exe .\SG_UpdateBandwidth.ps1
#>

$UploadBandwidthRate = 51200
$DownloadBandwidthRate = 102400
$gatewayARN = "**** provide gateway ARN ****"

#Update Bandwidth Rate Limits
Update-SGBandwidthRateLimit -GatewayARN $gatewayARN `
                             -AverageUploadRateLimitInBitsPerSec $UploadBandwidthRate `
                             -AverageDownloadRateLimitInBitsPerSec
                             $DownloadBandwidthRate

$limits = Get-SGBandwidthRateLimit -GatewayARN $gatewayARN

Write-Output("`nGateway: " + $gatewayARN);
Write-Output("`nNew Upload Rate: " + $limits.AverageUploadRateLimitInBitsPerSec)
Write-Output("`nNew Download Rate: " + $limits.AverageDownloadRateLimitInBitsPerSec)
```

Como gerenciar atualizações de gateway

O Storage Gateway consiste em um componente de serviços de nuvem gerenciados e um componente de dispositivo de gateway que você implanta localmente ou em uma EC2 instância da Amazon na AWS nuvem. Ambos os componentes recebem atualizações regulares. Os tópicos desta seção descrevem o ritmo dessas atualizações, como elas são aplicadas e como definir as configurações de atualização nos gateways em sua implantação.

Important

Você deve tratar o dispositivo Storage Gateway como uma máquina virtual gerenciada e não deve tentar acessar ou modificar sua instalação ou conteúdo de forma alguma. A tentativa de

instalar ou atualizar qualquer pacote de software usando métodos diferentes do mecanismo normal de atualização do AWS gateway (por exemplo, ferramentas SSM ou hipervisor) pode causar mau funcionamento do gateway.

O Storage Gateway corrige automaticamente e regularmente o dispositivo para manter a segurança e a estabilidade. Os dispositivos Storage Gateway usam o Amazon Linux como sistema operacional básico. Você pode verificar o status dos problemas detectados de vulnerabilidades e exposições comuns (CVE) no [Amazon](#) Linux Security Center. Os patches CVE são aplicados automaticamente dentro de 30 dias após serem lançados, conforme mostrado no Amazon Linux Security Center. Os patches são instalados durante o cronograma de manutenção do gateway, desde que o gateway esteja on-line.

O Storage Gateway não suporta a atualização manual de um EC2 gateway da Amazon usando as diretivas cloud-init. Se você usar esse método para atualizar um gateway, poderá encontrar problemas de interoperabilidade que o impedem de ativar ou usar o dispositivo de gateway.

Frequência de atualização e comportamento esperado

AWS atualiza o componente de serviços em nuvem conforme necessário, sem causar interrupções nos gateways implantados. Seus dispositivos de gateway implantados recebem atualizações de manutenção mensais. As atualizações mensais de manutenção podem incluir atualizações de sistema operacional e software, correções para tratar de estabilidade, desempenho e segurança, além de acesso a novos recursos. Todas as atualizações são cumulativas e atualizam os gateways para a versão atual quando aplicadas. Para obter informações sobre as alterações específicas incluídas em cada atualização, consulte [Release Notes for Volume Gateway Appliance Software](#).

As atualizações mensais de manutenção podem causar uma breve interrupção do serviço. O host da VM do gateway não precisa ser reinicializado durante as atualizações, mas o gateway ficará indisponível por um curto período enquanto o dispositivo do gateway for atualizado e reiniciado. Você pode reduzir a probabilidade de qualquer interrupção em seus aplicativos, devido à reinicialização do gateway, ao aumentar o tempo limite do iniciador iSCSI. Para obter mais informações sobre como aumentar o tempo limite do iniciador iSCSI para Windows e Linux, consulte [Como personalizar as configurações iSCSI do Windows](#) e [Como personalizar suas configurações iSCSI Linux](#).

Ao implantar e ativar o gateway, um cronograma de janela de manutenção semanal padrão é definido. Você pode modificar o cronograma da janela de manutenção a qualquer momento. Você também pode desativar as atualizações de manutenção mensais, mas recomendamos deixá-las ativas.

 Note

Às vezes, atualizações urgentes serão aplicadas de acordo com o cronograma da janela de manutenção, mesmo que as atualizações de manutenção regulares estejam desativadas.

Antes que qualquer atualização seja aplicada ao seu gateway, AWS notifica você com uma mensagem no console do Storage Gateway e no seu AWS Health Dashboard. Para obter mais informações, consulte [AWS Health Dashboard](#). Para modificar o endereço de e-mail para o qual as notificações de atualização de software são enviadas, consulte [Atualizar os contatos alternativos da sua AWS conta](#) no Guia de referência de gerenciamento de contas.

Quando há atualizações disponíveis, a guia do gateway Detalhes exibe uma mensagem de manutenção. Você pode ver a data e a hora em que a última atualização bem-sucedida foi aplicada na guia Detalhes.

Ativar ou desativar as atualizações de manutenção

Quando as atualizações de manutenção são ativadas, o gateway aplica automaticamente essas atualizações de acordo com a programação da janela de manutenção configurada. Para obter mais informações, consulte .

Se as atualizações de manutenção estiverem desativadas, o gateway não aplicará essas atualizações automaticamente, mas você sempre poderá aplicá-las manualmente usando o console, a API ou a CLI do Storage Gateway. Às vezes, atualizações urgentes serão aplicadas durante a janela de manutenção configurada, independentemente dessa configuração.

 Note

O procedimento a seguir descreve como ativar ou desativar as atualizações do gateway usando o console do Storage Gateway. Para alterar essa configuração programaticamente usando a API, consulte [UpdateMaintenanceStartTime](#) na Referência da API do Storage Gateway.

Para ativar ou desativar as atualizações de manutenção usando o console do Storage Gateway:

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.

2. No painel de navegação, escolha Gateways e o gateway para o qual você deseja configurar atualizações de manutenção.
3. Escolha Ações e, em seguida, selecione Editar configurações de manutenção.
4. Em Atualizações de manutenção, selecione Ativado ou Desativado.
5. Quando concluir, escolha Salvar alterações.

Você pode verificar a configuração atualizada na guia Detalhes do gateway selecionado no console do Storage Gateway.

Modificar o cronograma da janela de manutenção do gateway

Se as atualizações de manutenção estiverem ativadas, seu gateway aplicará automaticamente essas atualizações de acordo com o cronograma da janela de manutenção. Às vezes, atualizações urgentes serão aplicadas durante a janela de manutenção configurada, independentemente da configuração das atualizações de manutenção.

Note

O procedimento a seguir descreve como modificar a programação da janela de manutenção usando o console do Storage Gateway. Para alterar essa configuração programaticamente usando a API, consulte [UpdateMaintenanceStartTime](#) na Referência da API do Storage Gateway.

Para modificar a programação da janela de manutenção usando o console do Storage Gateway:

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Gateways e o gateway para o qual você deseja configurar atualizações de manutenção.
3. Escolha Ações e, em seguida, selecione Editar configurações de manutenção.
4. Em Hora de início da janela de manutenção, faça o seguinte:
 - a. Em Programação, escolha Semanal ou Mensal para definir a cadência da janela de manutenção.
 - b. Se você escolher Semanal, modifique os valores para Dia da semana e Hora para definir o ponto específico durante cada semana em que a janela de manutenção será iniciada.

Se você escolher Mensal, modifique os valores para Dia do mês e Hora para definir o ponto específico durante cada mês em que a janela de manutenção será iniciada.

 Note

O valor máximo que pode ser definido para o dia do mês é 28. Não é possível definir o cronograma de manutenção para começar nos dias 29 a 31.

Se você receber um erro ao definir essa configuração, isso pode significar que o software do gateway está desatualizado. Considere primeiro atualizar seu gateway manualmente e, em seguida, tentar configurar o cronograma da janela de manutenção novamente.

5. Quando concluir, escolha Salvar alterações.

Você pode verificar as configurações atualizadas na guia Detalhes do gateway selecionado no console do Storage Gateway.

Aplicar uma atualização manualmente

Se uma atualização de software estiver disponível para seu gateway, você poderá aplicá-la manualmente seguindo o procedimento abaixo. Esse processo de atualização manual ignora o cronograma da janela de manutenção e aplica a atualização imediatamente, mesmo que as atualizações de manutenção estejam desativadas.

 Note

O procedimento a seguir descreve como aplicar uma atualização usando o console do Storage Gateway. Para realizar essa ação de forma programática usando a API, consulte [UpdateGatewaySoftwareNow](#) na Referência da API do Storage Gateway.

Para aplicar uma atualização de software de gateway usando o console do Storage Gateway:

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Gateways e, em seguida, o gateway que você deseja gerenciar.

Se uma atualização estiver disponível, o console exibirá um banner de notificação azul na guia Detalhes do gateway, que inclui uma opção para aplicar a atualização.

3. Escolha Aplicar atualização agora para atualizar imediatamente o gateway.

 Note

Essa operação causa uma interrupção temporária na funcionalidade do gateway durante a instalação da atualização. Durante esse período, o status do gateway aparece como OFFLINE no console do Storage Gateway. Após a conclusão da instalação da atualização, o gateway retoma a operação normal e o status muda para RUNNING.

Você pode verificar se o software do gateway foi atualizado para a versão mais recente verificando a guia Detalhes do gateway selecionado no console do Storage Gateway.

Encerramento da VM do gateway

Você pode precisar encerrar ou reiniciar a VM para manutenção; por exemplo, ao aplicar um patch ao hipervisor. Antes de desligar a VM, você deve primeiro interromper o gateway. Embora esta seção se concentre em iniciar e interromper o gateway usando o Storage Gateway Management Console, você também pode iniciar e interromper o gateway usando o console local da VM ou a API do Storage Gateway. Quando você ligar a VM, lembre-se de reiniciar o gateway.

 Important

Se você parar e iniciar um EC2 gateway da Amazon que usa armazenamento temporário, o gateway ficará permanentemente off-line. Isso acontece porque o disco de armazenamento físico é substituído. Não há uma solução alternativa para esse problema. A única solução é excluir o gateway e ativar um novo em uma nova EC2 instância.

 Note

Se encerrar seu gateway enquanto o software de backup estiver gravando ou lendo em uma fita, a tarefa de gravação ou leitura pode não funcionar. Para encerrar seu gateway, você

deve primeiro verificar o software de backup e a programação de backup de qualquer tarefas em andamento.

- Console local da VM do gateway, consulte [Como fazer login no console local do Gateway de Volumes](#).
- API Storage Gateway — consulte [ShutdownGateway](#)

Como iniciar e interromper um gateway de volumes

Para interromper um gateway de volumes

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Gateways e, em seguida, o gateway a ser interrompido. O status do gateway é Running.
3. Em Actions (Ações), escolha Stop gateway (Interromper gateway), verifique o ID do gateway na caixa de diálogo e, depois, escolha Stop gateway (Interromper gateway).

Enquanto o gateway estiver interrompido, você provavelmente verá uma mensagem indicando o status do gateway. Quando o gateway é encerrado, uma mensagem e o botão Start gateway aparecem na guia Details.

Quando interrompe seu gateway, os recursos de armazenamento ficarão inacessíveis até você iniciar seu armazenamento. Caso o gateway tenha sido interrompido enquanto fazia upload de dados, o upload será retomado quando você iniciar o gateway.

Para iniciar um gateway de volumes

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Gateways e, em seguida, o gateway a ser iniciado. O status do gateway é Shutdown.
3. Escolha Detalhes e Inicie.

Como excluir o gateway e remover recursos associados

Se você não pretende continuar usando seu gateway, pense na possibilidade de excluir o gateway e os recursos a ele associados. A remoção de recursos pode ajudá-lo a evitar cobranças por recursos que você não pretende continuar a usar e a reduzir sua fatura mensal.

Quando você exclui um gateway, ele não aparece mais no console AWS Storage Gateway de gerenciamento e sua conexão iSCSI com o iniciador é fechada. O procedimento para excluir um gateway é o mesmo para todos os tipos de gateway; no entanto, dependendo do tipo de gateway que você deseja excluir e do host no qual ele está implantado, siga as instruções específicas para remover recursos associados.

É possível excluir um gateway usando o console do Storage Gateway ou de forma programática. É possível encontrar informações a seguir sobre como excluir um gateway usando o console do Storage Gateway. Se você deseja excluir seu gateway de forma programática, consulte [Referência de API do AWS Storage Gateway](#).

Tópicos

- [Como excluir um gateway usando o console do Storage Gateway](#)
- [Como remover recursos de um gateway implantado no local](#)
- [Como remover recursos de um gateway implantado em uma instância do Amazon EC2](#)

Como excluir um gateway usando o console do Storage Gateway

O procedimento para excluir um gateway é o mesmo para todos os tipos de gateway. No entanto, dependendo do tipo de gateway que você deseja excluir e do host no qual está implantado, talvez você precise executar outras tarefas para remover recursos associados ao gateway. A remoção desses recursos ajuda-o a evitar despesas com recursos que você não pretende usar.

Note

Para os gateways implantados em uma instância do Amazon EC2, a instância continua a existir até que você a exclua.

Para gateways implantados em uma máquina virtual (VM), depois que você exclui seu gateway, a VM do gateway continua presente em seu ambiente de virtualização. Para remover a VM, use o cliente VMware vSphere, o Microsoft Hyper-V Manager ou o cliente Linux Kernel based Virtual Machine (KVM) para se conectar ao host e remover a VM.

Observe que você não pode reutilizar a VM do gateway excluído para ativar um novo gateway.

Para excluir um gateway

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. Escolha Gateways e selecione um ou mais gateways para excluir.
3. Em Actions (Ações), selecione Delete gateway (Excluir gateway). Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.

 Warning

Antes de executar esta etapa, verifique se não há nenhuma aplicação gravando no momento nos volumes do gateway. Se excluir o gateway enquanto ele estiver em uso, poderá perder dados. Não é possível recuperar um gateway excluído.

4. Verifique se você deseja excluir os gateways especificados, digite a palavra excluir na caixa de confirmação e escolha Excluir.
5. (Opcional) Se você quiser fornecer feedback sobre o gateway excluído, preencha a caixa de diálogo de comentários e escolha Enviar. Caso contrário, selecione Interromper.

 Important

Ao excluir um gateway, você não deixa de pagar as despesas de software, mas recursos, como fitas virtuais, snapshots do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) e instâncias do Amazon EC2 se mantêm. Você continuará a ser cobrado por esses recursos. É possível optar por remover instâncias do Amazon EC2 e snapshots do Amazon EBS ao cancelar sua assinatura do Amazon EC2. Se deseja manter sua assinatura do Amazon EC2, é possível excluir seus snapshots do Amazon EBS usando o console do Amazon EC2.

Como remover recursos de um gateway implantado no local

Você pode usar as instruções a seguir para remover recursos de um gateway implantado no local.

Como remover recursos de um gateway de volume implantado em uma VM

Se o gateway que você deseja excluir estiver implantado em uma máquina virtual (VM), é recomendável realizar as ações a seguir para limpar recursos:

- Exclua o gateway. Para instruções, consulte [Como excluir um gateway usando o console do Storage Gateway](#).
- Exclua todos os snapshots do Amazon EBS que você não necessita. Para obter instruções, consulte [Como excluir um snapshot do Amazon EBS](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

Como remover recursos de um gateway implantado em uma instância do Amazon EC2

Se você quiser excluir um gateway que você implantou em uma instância do Amazon EC2, recomendamos que você limpe os recursos que foram usados com AWS o gateway, especificamente a instância do Amazon EC2, todos os volumes do Amazon EBS e também as fitas se você implantou um gateway de fita. Isso ajuda a evitar despesas de uso não intencionais.

Como remover recursos em seus volumes armazenados em cache implantados no Amazon EC2

Se você implantou um gateway com volumes armazenados no EC2, é recomendável executar as ações a seguir para excluir o gateway e limpar os respectivos recursos:

1. No console do Storage Gateway, exclua o gateway, conforme mostrado em [Como excluir um gateway usando o console do Storage Gateway](#).
2. No console do Amazon EC2, interrompa a sua instância do EC2 se tiver a intenção de usá-la novamente. Do contrário, encerre-a. Se tiver intenção de excluir volumes, tome nota dos dispositivos de bloco anexados à instância e dos identificadores de dispositivos antes de encerrar a instância. Você precisará dessas anotações para identificar os volumes que deseja excluir.
3. No console do Amazon EC2, remova todos os volumes do Amazon EBS que estão anexados à instância se não tiver a intenção de usá-los novamente. Para obter mais informações, consulte [Limpar instância e volume](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

Como executar tarefas de manutenção usando o console local

Esta seção contém os tópicos a seguir, que fornecem informações sobre como realizar tarefas de manutenção usando o console local do dispositivo de gateway. O console local é executado diretamente na plataforma host de virtualização que hospeda o dispositivo de gateway. Para gateways on-premises, você acessa o console local por meio do seu host de virtualização KVM VMware, Hyper-v ou Linux. Para gateways do Amazon EC2, é possível acessar o console conectando-se à instância do Amazon EC2 por meio de SSH. A maioria das tarefas é comum nas diferentes plataformas de hospedagem, mas há também algumas diferenças.

Tópicos

- [Acessar o console local do gateway](#)- Aprenda a fazer login no console local de um gateway local hospedado em uma máquina virtual baseada em kernel Linux (KVM) VMware ESXi ou na plataforma Microsoft Hyper-V Manager.
- [Realizar tarefas no console local da VM do](#): aprenda a usar o console local para realizar tarefas básicas e avançadas de configuração para um gateway on-premises, como configurar um proxy HTTP, visualizar o status dos recursos do sistema ou executar comandos do terminal.
- [Como realizar tarefas no console local do Amazon EC2](#): aprenda a fazer login no console local para realizar tarefas básicas e avançadas de configuração para um gateway do Amazon EC2, como configurar um proxy HTTP, visualizar o status dos recursos do sistema ou executar comandos do terminal.

Acessar o console local do gateway

O modo como você acessa o console local da VM depende do tipo do hipervisor no qual você implantou a VM do gateway. Nesta seção, você pode encontrar informações sobre como acessar o console local da VM usando a Máquina Virtual Baseada em Kernel Linux (KVM) VMware ESXi e o Microsoft Hyper-V Manager.

Tópicos

- [Acessar o console local do gateway com o Linux KVM](#)
- [Acessando o console local do Gateway com VMware ESXi](#)
- [Acessar o console local do gateway com o Microsoft Hyper-V](#)

Acessar o console local do gateway com o Linux KVM

Existem diferentes maneiras de configurar máquinas virtuais em execução na KVM, dependendo da distribuição do Linux que estiver sendo usada. Siga as instruções para acessar as opções de configuração da KVM na linha de comando. As instruções podem variar dependendo da sua implementação da KVM.

Como acessar o console local do gateway com a KVM

1. Use o comando a seguir para listar os VMs que estão atualmente disponíveis no KVM.

```
# virsh list
```

O comando retorna uma lista VMs com informações de ID, nome e estado para cada um. Observe o Id da VM para a qual deseja executar o console local do gateway.

2. Use o comando a seguir para acessar o console local.

```
# virsh console Id
```

Id Substitua pelo ID da VM que você anotou na etapa anterior.

O console local do gateway do AWS equipamento solicita que você faça login para alterar sua configuração de rede e outras configurações.

3. Insira seu nome de usuário e senha para fazer login no console local do gateway. Para obter mais informações, consulte [Logging in to the Volume Gateway local console](#).

Depois de fazer login, o menu Ativação de dispositivo da AWS - Configuração é exibido. Você pode selecionar as opções do menu para realizar tarefas de configuração do gateway. Para obter mais informações, consulte [Performing tasks on the virtual machine local console](#).

Acessando o console local do Gateway com VMware ESXi

Para acessar o console local do seu gateway com VMware ESXi

1. No cliente VMware vSphere, selecione sua VM de gateway.
2. Verifique se a VM do gateway está ativada.

 Note

Se a VM do gateway estiver ativada, um ícone de seta verde aparecerá com o ícone da VM no painel do navegador da VM no lado esquerdo da janela do aplicativo. Se a VM do gateway não estiver ativada, você poderá ativá-la escolhendo o ícone verde Ligar no menu da Barra de ferramentas na parte superior da janela do aplicativo.

3. Escolha a guia Console no painel de informações principal no lado direito da janela do aplicativo.

Depois de alguns instantes, o console local do gateway do AWS Appliance solicita que você faça login para alterar sua configuração de rede e outras configurações.

 Note

Para liberar o cursor da janela do console, pressione Ctrl+Alt.

4. Insira seu nome de usuário e senha para fazer login no console local do gateway. Para obter mais informações, consulte [Logging in to the Volume Gateway local console](#).

Depois de fazer login, o menu Ativação de dispositivo da AWS - Configuração é exibido. Você pode selecionar as opções do menu para realizar tarefas de configuração do gateway. Para obter mais informações, consulte [Performing tasks on the virtual machine local console](#).

Acessar o console local do gateway com o Microsoft Hyper-V

Para acessar o console local do gateway (Microsoft Hyper-V)

1. Selecione sua VM do dispositivo de gateway no painel Máquinas Virtuais no lado esquerdo da janela do aplicativo Microsoft Hyper-V Manager.
2. Verifique se o gateway está ativado.

 Note

Se a VM do gateway estiver ativada, Running será exibido na coluna Estado da VM no painel Máquinas virtuais no lado esquerdo da janela da aplicação. Se a VM do gateway

não estiver ativada, você pode ativá-la escolhendo Iniciar no painel Ações no lado direito da janela do aplicativo.

3. Escolha Conectar no painel Ações.

A janela Virtual Machine Connection é exibida. Se uma janela de autenticação for exibida, digite as credenciais fornecidas pelo administrador do hipervisor.

Depois de alguns instantes, o console local do gateway do AWS Appliance solicita que você faça login para alterar sua configuração de rede e outras configurações.

4. Insira seu nome de usuário e senha para fazer login no console local do gateway. Para obter mais informações, consulte [Logging in to the Volume Gateway local console](#).

Depois de fazer login, o menu Ativação de dispositivo da AWS - Configuração é exibido. Você pode selecionar as opções do menu para realizar tarefas de configuração do gateway. Para obter mais informações, consulte [Performing tasks on the virtual machine local console](#).

Realizar tarefas no console local da VM do

Para um Gateway de Volumes com implantação on-premises, você pode executar as tarefas de manutenção a seguir usando o console local do gateway que você acessa por meio da plataforma de host da máquina virtual. Essas tarefas são comuns aos VMware hipervisores Microsoft Hyper-V e Linux Kernel based Virtual Machine (KVM).

Tópicos

- [Como fazer login no console local do Gateway de Volumes](#): saiba mais sobre como fazer login no console local do gateway, onde é possível definir configurações de rede do gateway e alterar a senha padrão.
- [Configurando um SOCKS5 proxy para seu gateway local](#)- Saiba como você pode configurar o Storage Gateway para rotear todo o tráfego de AWS endpoints por meio de um servidor proxy Socket Secure versão 5 (SOCKS5).
- [Como configurar uma rede de gateway](#): saiba mais sobre como configurar o gateway para usar DHCP ou atribuir um endereço IP estático.
- [Como testar sua conexão de gateway com a internet](#): saiba como você pode usar o console local do gateway para testar a conexão entre o gateway e a internet.

- [Como executar comandos do gateway de armazenamento no console local para um gateway on-premises](#)- Saiba como executar comandos do console local que permitem realizar tarefas adicionais, como salvar tabelas de roteamento, conectar-se a Suporte e muito mais.
- [Como visualizar o status de recursos de sistema do gateway](#): saiba mais sobre como verificar os núcleos de CPU virtual, o tamanho do volume raiz e a RAM que estão disponíveis para o dispositivo do gateway.

Como fazer login no console local do Gateway de Volumes

Quando a VM está pronta para o login, a tela de login é exibida. Se for a primeira vez que você faz login no console local da VM, vai usar as credenciais temporárias para fazer login. Estas credenciais temporárias concedem acesso aos menus onde é possível definir configurações de rede do gateway e alterar a senha no console local. O nome de usuário inicial é `admin` e a senha temporária é `password`. Você deverá alterar a senha no primeiro login.

Como alterar a senha temporária

1. No menu principal Ativação do dispositivo da AWS : configuração, insira o número correspondente para Console do Gateway.
2. Execute o comando `passwd`. Para obter informações sobre como executar o comando, consulte [Como executar comandos do gateway de armazenamento no console local para um gateway on-premises](#).

Important

Para versões mais antigas do Volume Gateway ou do Tape Gateway, o nome de usuário é `sguser` e a senha é `sgpassword`. Se você redefinir sua senha e seu gateway for atualizado para uma versão mais recente, o nome de usuário mudará para `admin`, mas a senha será mantida.

Definir a senha do console local no console do Storage Gateway

Você também pode gerenciar a senha do console local por meio do console baseado na Web do Storage Gateway. Qualquer atualização de senha bem-sucedida feita com o console baseado na Web substituirá a senha usada pelo console local da VM do gateway, incluindo a senha temporária,

caso você nunca tenha feito login localmente. Se o gateway não estiver acessível atualmente pela rede, o processo de atualização da senha falhará.

Para definir a senha do console local no console do Storage Gateway

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Gateways e selecione o gateway para o qual você deseja definir uma nova senha.
3. Em Actions (Ações), escolha Set Local Console Password (Definir senha do console local).
4. Na caixa de diálogo Set Local Console Password (Definir senha do console local), digite uma nova senha, confirme a senha e escolha Save (Salvar).

A nova senha substitui a senha atual. O Storage Gateway não salva, armazena nem registra a senha, mas a transmite com segurança por um canal criptografado para a VM, onde ela é armazenada com segurança.

Configurando um SOCKS5 proxy para seu gateway local

Os gateways de volume e os gateways de fita oferecem suporte à configuração de um proxy Socket Secure versão 5 (SOCKS5) entre seu gateway local e AWS.

Note

A única configuração de proxy compatível é SOCKS5.

Se o gateway tiver de usar um servidor de proxy para se comunicar com a Internet, será necessário definir as configurações de proxy SOCKS para o gateway. Para fazer isso, especifique um endereço IP e um número de porta para o host que executa o proxy. Após fazer isso, o Storage Gateway roteia todos os tráfegos por meio do servidor de proxy. Para obter informações sobre os requisitos de rede para seu gateway, consulte [Requisitos de rede e firewall](#).

O procedimento a seguir mostra como configurar o proxy SOCKS para gateway de volumes e gateway de fitas.

Para configurar um SOCKS5 proxy para gateways de volume e fita

1. Faça login no console local do gateway.

- VMware ESXi — para obter mais informações, consulte [Acessando o console local do Gateway com VMware ESXi](#).
 - Microsoft Hyper-V: para obter mais informações, consulte [Acessar o console local do gateway com o Microsoft Hyper-V](#).
 - KVM: para obter mais informações, consulte [Acessar o console local do gateway com o Linux KVM](#).
2. No menu principal AWS Storage Gateway: configuração, insira o número correspondente para selecionar Configuração do proxy SOCKS.
 3. No menu Configuração do proxy SOCKS do AWS Storage Gateway, insira o número correspondente para realizar uma das seguintes tarefas:

Para executar esta tarefa	Faça o seguinte
Configurar um proxy SOCKS	Insira o número correspondente para selecionar Configurar proxy de SOCKS. Você precisará fornecer um nome de host e a porta para concluir a configuração.
Visualizar a configuração de proxy SOCKS atual	Insira o número correspondente para selecionar Visualizar configuração atual do proxy de SOCKS. Se não houver nenhum proxy SOCKS configurado, a mensagem <code>SOCKS Proxy not configured</code> é exibida. Se houver um proxy SOCKS configurado, o nome do host e a porta do proxy serão exibidos.
Remover a configuração de proxy SOCKS	Insira o número correspondente para selecionar Remover proxy de SOCKS. A mensagem <code>SOCKS Proxy Configuration Removed</code> é exibida.

4. Reinicie a VM para aplicar a configuração de HTTP.

Como configurar uma rede de gateway

A configuração de rede padrão para o gateway é Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Com o DHCP, um endereço IP é atribuído automaticamente ao seu gateway. Em alguns casos, pode ser necessário atribuir manualmente o IP do gateway como endereço IP estático, tal como descrito a seguir.

Para configurar seu gateway para usar endereços IP estáticos

1. Faça login no console local do gateway.
 - VMware ESXi — para obter mais informações, consulte [Acessando o console local do Gateway com VMware ESXi](#).
 - Microsoft Hyper-V: para obter mais informações, consulte [Acessar o console local do gateway com o Microsoft Hyper-V](#).
 - KVM: para obter mais informações, consulte [Acessar o console local do gateway com o Linux KVM](#).
2. No menu principal AWS Storage Gateway: configuração, insira o número correspondente para selecionar Testar conectividade de rede.
3. No menu Configuração de rede do AWS Storage Gateway, execute uma das seguintes tarefas:

Para executar esta tarefa	Faça o seguinte
Descrever o adaptador de rede	Insira o número correspondente para selecionar Descrever adaptador. Uma lista de nomes de adaptadores é exibida e você é solicitado a digitar um nome de adaptador como, por exemplo, eth0. Se o adaptador especificado estiver em uso, serão exibidas as seguintes informações sobre o adaptador: •

Para executar esta tarefa	Faça o seguinte
	O endereço de controle de acesso de mídia (MAC) • IP address (endereço de IP) • Máscara de rede • Endereço IP do gateway • Status de DHCP ativado Os nomes dos adaptadores listados aqui são usados ao configurar um endereço IP estático ou definir o adaptador padrão do seu gateway.
Configurar o DHCP	Insira o número correspondente para selecionar Configurar DHCP. Você será solicitado a configurar a interface de rede para usar o DHCP.

Para executar esta tarefa	Faça o seguinte
Configurar um endereço IP estático para gateway	Insira o número correspondente para selecionar Configurar IP estático. Você será solicitado a digitar as seguintes informações para configurar um endereço IP estático: • Nome do adaptador de rede • IP address (endereço de IP) • Máscara de rede • Endereço de gateway padrão • Endereço Domain Name Service (DNS) • Endereço DNS secundário  Important Se o gateway já tiver sido ativado, você deverá encerrá-lo e reiniciá-lo por meio do console do Storage Gateway para que as configurações sejam aplicadas. Para obter mais informações, consulte Encerramento da VM do gateway. Se seu gateway usar mais de uma interface de rede, você deverá definir todas as interfaces

Para executar esta tarefa	Faça o seguinte
	habilitadas para usar DHCP ou endereços IP estáticos. Por exemplo, suponha que a VM do gateway use duas interfaces configuradas como DHCP. Se você definir posteriormente uma interface para um endereço IP estático, a outra interface será desativada. Para ativar a interface, nesse caso, você deve configurá-la para um IP estático. Se as duas interfaces forem definidas inicialmente para usar endereços IP estáticos e depois você configurar o gateway para usar DHCP, ambas as interfaces usarão DHCP.

Para executar esta tarefa	Faça o seguinte
Configure um nome de host para seu gateway	Insira o número correspondente para selecionar Configurar nome do host. Você será solicitado a escolher se o gateway usará um nome de host estático especificado por você ou adquirirá um automaticamente por meio do DHCP ou rDNS. Se você selecionar Estático, precisará fornecer um nome de host estático, como <code>testgateway.example.com</code>. Digite y para aplicar a configuração.  Note Se você configurar um nome de host estático para o gateway, verifique se o nome de host fornecido está no domínio ao qual o gateway está associado. Você também deve criar um registro A no sistema DNS que aponta o endereço IP do gateway para o nome de host estático.

Para executar esta tarefa	Faça o seguinte
Redefinir todas as configurações de rede do gateway para DHCP	Insira o número correspondente para selecionar Redefinir tudo para DHCP. Todas as interfaces de rede são definidas para usar DHCP.  Important Se o gateway já tiver sido ativado, você deverá encerrá-lo e reiniciá-lo por meio do console do Storage Gateway para que as configurações sejam aplicadas. Para obter mais informações, consulte Encerramento da VM do gateway.
Configurar o adaptador de rota padrão do gateway	Insira o número correspondente para selecionar Configurar adaptador padrão. Os adaptadores disponíveis para seu gateway são mostrados e você é solicitado a selecionar um dos adaptadores como, por exemplo, eth0.
Visualizar a configuração de DNS do gateway	Insira o número correspondente para selecionar Visualizar configuração atual do DNS. Os endereços IP dos servidores de nome DNS primário e secundário são exibidos.

Para executar esta tarefa	Faça o seguinte
Visualizar tabelas de roteamento	Insira o número correspondente para selecionar Visualizar rotas. A rota padrão de seu gateway é exibida.

Como testar sua conexão de gateway com a internet

Você pode usar o console local do seu gateway para testar a conexão à internet. Este teste pode ser útil quando estiver solucionando problemas de rede em seu gateway.

Para testar a conexão de seu gateway à internet

1. Faça login no console local do gateway.
 - VMware ESXi — para obter mais informações, consulte [Acessando o console local do Gateway com VMware ESXi](#).
 - Microsoft Hyper-V: para obter mais informações, consulte [Acessar o console local do gateway com o Microsoft Hyper-V](#).
 - KVM: para obter mais informações, consulte [Acessar o console local do gateway com o Linux KVM](#).
2. No menu principal AWS Storage Gateway: configuração, insira o número correspondente para selecionar Testar conectividade de rede.

Se o gateway já tiver sido ativado, o teste de conectividade começará imediatamente. Para gateways que ainda não foram ativados, você deve especificar o tipo de endpoint e Região da AWS conforme descrito nas etapas a seguir.
3. Se o gateway ainda não estiver ativado, insira o número correspondente para selecionar o tipo de endpoint do gateway.
4. Se você selecionou o tipo de endpoint público, insira o número correspondente para selecionar o Região da AWS que você deseja testar. Para obter suporte Regiões da AWS e uma lista dos endpoints de AWS serviço que você pode usar com o Storage Gateway, consulte [AWS Storage Gateway endpoints e cotas](#) no. Referência geral da AWS

Conforme o teste progride, cada endpoint exibe [PASSED] ou [FAILED], indicando o status da conexão da seguinte forma:

Mensagem	Description
[PASSED]	O Storage Gateway tem conectividade de rede.
[FAILED]	O Storage Gateway não tem conectividade de rede.

Como executar comandos do gateway de armazenamento no console local para um gateway on-premises

O console local da VM no Storage Gateway ajuda a oferecer um ambiente seguro para a configuração e o diagnóstico de problemas em seu gateway. Usando os comandos do console local, você pode realizar tarefas de manutenção, como salvar tabelas de roteamento, conectar-se a Suporte, etc.

Para executar um comando de configuração ou diagnóstico

1. Faça login no console local do seu gateway:
 - Para obter mais informações sobre como fazer login no console VMware ESXi local, consulte [Acessando o console local do Gateway com VMware ESXi](#).
 - Para obter mais informações sobre o registro em log no console local do Microsoft Hyper-V, consulte [Acessar o console local do gateway com o Microsoft Hyper-V](#).
 - Para obter mais informações sobre o registro em log no console local da KVM, consulte [Acessar o console local do gateway com o Linux KVM](#).
2. No menu principal Ativação do equipamento da AWS : configuração, insira o número correspondente para selecionar Console do gateway.
3. No prompt de comando do console do gateway, insira **h**.

O console exibe o menu COMANDOS DISPONÍVEIS, que lista os comandos disponíveis:

Command	Função
dig	Colete a saída do dig para solucionar problemas de DNS.
exit	Retorne ao menu Configuração.
h	Exibir a lista de comandos disponível.
ifconfig	Visualize ou configure interfaces de rede.  Note É recomendável definir as configurações de rede ou IP usando o console do Storage Gateway ou a opção de menu do console local dedicado. Para obter instruções, consulte Como configurar a rede de gateway.
ip	Mostra/manipule roteamentos, dispositivos e túneis.  Note É recomendável definir as configurações de rede ou IP usando o console do Storage Gateway ou a opção de menu do console local dedicado. Para obter instruções, consulte Como configurar a rede de gateway.
iptables	Ferramenta de administração para IPv4 filtragem de pacotes e NAT.

Command	Função
ip6tables	Ferramenta de administração para IPv6 filtragem de pacotes e NAT.
ncport	Teste a conectividade com uma porta TCP específica em uma rede.
nping	Colete a saída do nping para solucionar problemas de rede.
open-support-channel	Connect to AWS Support.
passwd	Atualize os tokens de autenticação.
save-iptables	Mantenha as tabelas IP.
save-routing-table	Salve a entrada da tabela de rotas recém-adicionada.
sslcheck	Retorna a saída com o emissor do certificado  Note O Storage Gateway usa a verificação do emissor do certificado e não oferece suporte à inspeção SSL. Se esse comando retornar um emissor diferente de aws-appliance@amazon.com, é provável que uma aplicação esteja executando uma inspeção de SSL. Nesse caso, recomendamos ignorar a inspeção de SSL do dispositivo do Storage Gateway.
tcptraceroute	Colete a saída de traceroute no tráfego TCP para um destino.

4. No prompt de comando do console do gateway, digite o comando correspondente para a função que você deseja usar e siga as instruções.

Para saber mais sobre um comando, digite **man** + *command name* no prompt de comando.

Como visualizar o status de recursos de sistema do gateway

Quando o seu gateway é iniciado, ele verifica os núcleos da CPU virtual, o tamanho do volume raiz e a RAM. Ele determina se esses recursos do sistema são suficientes para seu gateway funcionar corretamente. Você pode visualizar os resultados dessa verificação no console local do gateway.

Para visualizar o status de uma verificação de recursos do sistema

1. Faça login no console local do seu gateway:
 - Para obter mais informações sobre como fazer login no VMware ESXi console, consulte [Acessando o console local do Gateway com VMware ESXi](#).
 - Para obter mais informações sobre o registro em log no console local do Microsoft Hyper-V, consulte [Acessar o console local do gateway com o Microsoft Hyper-V](#).
 - Para obter mais informações sobre o registro em log no console local da KVM, consulte [Acessar o console local do gateway com o Linux KVM](#).
2. No menu principal Ativação do equipamento da AWS : configuração, insira o número correspondente para selecionar Visualizar verificação de recursos do sistema.

Cada recurso exibe [OK], [AVISO] ou [FALHA], indicando o status do recurso da seguinte forma:

Mensagem	Description
[OK]	O recurso passou na verificação de recursos do sistema.
[WARNING]	O recurso não atende aos requisitos recomendados, mas seu gateway vai continuar funcionando. O Storage Gateway exibe uma mensagem que descreve os resultados da verificação de recursos.

Mensagem	Description
[FAIL]	O recurso não atende aos requisitos mínimos. Talvez o gateway não funcione corretamente. O Storage Gateway exibe uma mensagem que descreve os resultados da verificação de recursos.

O console também exibe o número de erros e avisos ao lado da opção de menu de verificação de recursos.

Como realizar tarefas no console local do Amazon EC2

Algumas tarefas de manutenção do Storage Gateway exigem que você faça login no console local do gateway para um gateway que você tenha implantado em uma instância do Amazon EC2. É possível acessar o console local do gateway em sua instância do Amazon EC2 usando um cliente Secure Shell (SSH). Os tópicos desta seção descrevem como fazer login no console local do gateway e executar tarefas de manutenção.

Tópicos

- [Como fazer login no console local do gateway do Amazon EC2](#): saiba mais sobre como é possível se conectar e entrar no console local do gateway da sua instância do Amazon EC2 usando um cliente Secure Shell (SSH).
- [Como rotear um gateway implantado no EC2 por meio de um proxy HTTP](#)- Saiba como você pode configurar o Storage Gateway para rotear todo o tráfego de AWS endpoint por meio de um servidor proxy Socket Secure versão 5 (SOCKS5) para sua instância de gateway Amazon EC2.
- [Como testar a conectividade de rede do gateway](#): saiba como você pode usar o console local do gateway para testar a conectividade de rede entre o gateway e vários recursos de rede.
- [Como visualizar o status de recursos de sistema do gateway](#): saiba mais sobre como é possível usar o console local do gateway para verificar os núcleos de CPU virtual, o tamanho do volume raiz e a RAM que estão disponíveis para o dispositivo de gateway.
- [Como executar comandos do Storage Gateway no console local](#)- Saiba como você pode executar comandos do console local que permitem realizar tarefas adicionais, como salvar tabelas de roteamento, conectar-se a Suporte e muito mais.

Como fazer login no console local do gateway do Amazon EC2

É possível se conectar à sua instância do Amazon EC2 usando um cliente Secure Shell (SSH). Para obter informações detalhadas, consulte [Conectar-se à sua instância](#) no Guia do usuário do Amazon EC2. Para se conectar dessa forma, você precisará do par de chaves SSH que você especificou ao executar a instância. Para obter informações sobre pares de chaves do Amazon EC2, consulte [Pares de chave do Amazon EC2](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

Para fazer login no console local do gateway

1. Faça login no console local. Se você estiver se conectando à instância do EC2 em um computador Windows, faça login como administrador.
2. Depois de fazer login, será possível ver o menu principal Configuração do AWS Storage Gateway, onde você pode executar várias tarefas.

Para saber mais sobre esta tarefa	Consulte este tópico
Configurar um proxy SOCKS para seu gateway	Como rotear um gateway implantado no EC2 por meio de um proxy HTTP
Testar a conectividade de rede	Como testar a conectividade de rede do gateway
Executar comandos do console do Storage Gateway	Como executar comandos do Storage Gateway no console local
Exibir uma verificação de recursos do sistema	Como visualizar o status de recursos de sistema do gateway.

Para encerrar o gateway, digite **0**.

Para sair da sessão de configuração, insira **X**.

Como rotear um gateway implantado no EC2 por meio de um proxy HTTP

O Storage Gateway suporta a configuração de um proxy Secure Socket versão 5 (SOCKS5) entre o gateway implantado no Amazon EC2 e na AWS.

Se seu gateway precisar usar um servidor de proxy para se comunicar com a internet, será preciso definir as configurações de proxy HTTP para esse gateway. Para fazer isso, especifique um endereço IP e um número de porta para o host que executa o proxy. Depois de fazer isso, o Storage Gateway roteia todo o tráfego AWS do endpoint por meio do seu servidor proxy. As comunicações entre o gateway e os endpoints são criptografadas, mesmo quando se usa o proxy HTTP.

Para rotear o tráfego de internet de seu gateway por meio de um servidor de proxy local

1. Faça login no console local do gateway. Para instruções, consulte [Como fazer login no console local do gateway do Amazon EC2](#).
2. No menu principal Ativação do equipamento da AWS : configuração, insira o número correspondente para selecionar Configurar proxy HTTP.
3. No menu Configuração do proxy HTTP de ativação do equipamento da AWS , insira o número correspondente para a tarefa que você deseja realizar:
 - Configurar proxy de HTTP: você precisará fornecer um nome de host e a porta para concluir a configuração.
 - Visualizar a configuração atual do proxy HTTP: se nenhum proxy HTTP estiver configurado, a mensagem HTTP Proxy not configured será exibida. Se houver um proxy HTTP configurado, o nome do host e a porta do proxy serão exibidos.
 - Remover uma configuração de proxy de HTTP: a mensagem HTTP Proxy Configuration Removed será exibida.

Como testar a conectividade de rede do gateway

É possível usar o console local de seu gateway para testar a sua conexão com a Internet. Este teste pode ser útil quando estiver solucionando problemas de rede em seu gateway.

Para testar a conectividade do gateway

1. Faça login no console local do gateway. Para instruções, consulte [Como fazer login no console local do gateway do Amazon EC2](#).
2. No menu principal Ativação do equipamento da AWS : configuração, insira o número correspondente para selecionar Testar conectividade de rede.

Se o gateway já tiver sido ativado, o teste de conectividade começará imediatamente. Para gateways que ainda não foram ativados, você deve especificar o tipo de endpoint e Região da AWS conforme descrito nas etapas a seguir.

3. Se o gateway ainda não estiver ativado, insira o número correspondente para selecionar o tipo de endpoint do gateway.
4. Se você selecionou o tipo de endpoint público, insira o número correspondente para selecionar o Região da AWS que você deseja testar. Para obter suporte Regiões da AWS e uma lista dos endpoints de AWS serviço que você pode usar com o Storage Gateway, consulte [AWS Storage Gateway endpoints e cotas](#) no. Referência geral da AWS

Conforme o teste progride, cada endpoint exibe [PASSED] ou [FAILED], indicando o status da conexão da seguinte forma:

Mensagem	Description
[PASSED]	O Storage Gateway tem conectividade de rede.
[FAILED]	O Storage Gateway não tem conectividade de rede.

Como visualizar o status de recursos de sistema do gateway

Quando o seu gateway é iniciado, ele verifica os núcleos da CPU virtual, o tamanho do volume raiz e a RAM. Ele determina se esses recursos do sistema são suficientes para seu gateway funcionar corretamente. Você pode visualizar os resultados dessa verificação no console local do gateway.

Para visualizar o status de uma verificação de recursos do sistema

1. Faça login no console local do gateway. Para instruções, consulte [Como fazer login no console local do gateway do Amazon EC2](#).
2. No menu principal Ativação do equipamento da AWS : configuração, insira o número correspondente para selecionar Visualizar verificação de recursos do sistema.

Cada recurso exibe [OK], [AVISO] ou [FALHA], indicando o status do recurso da seguinte forma:

Mensagem	Description
[OK]	O recurso passou na verificação de recursos do sistema.
[WARNING]	O recurso não atende aos requisitos recomendados, mas seu gateway vai continuar funcionando. O Storage Gateway exibe uma mensagem que descreve os resultados da verificação de recursos.
[FAIL]	O recurso não atende aos requisitos mínimos. Talvez o gateway não funcione corretamente. O Storage Gateway exibe uma mensagem que descreve os resultados da verificação de recursos.

O console também exibe o número de erros e avisos ao lado da opção de menu de verificação de recursos.

Como executar comandos do Storage Gateway no console local

O AWS Storage Gateway console ajuda a fornecer um ambiente seguro para configurar e diagnosticar problemas com seu gateway. Usando os comandos do console, você pode realizar tarefas de manutenção, como salvar tabelas de roteamento ou conectar-se a. Suporte

Para executar um comando de configuração ou diagnóstico

1. Faça login no console local do gateway. Para instruções, consulte [Como fazer login no console local do gateway do Amazon EC2](#).
2. No menu principal Ativação do equipamento da AWS : configuração, insira o número correspondente para selecionar Console do gateway.
3. No prompt de comando do console do gateway, insira h.

O console exibe o menu COMANDOS DISPONÍVEIS, que lista os comandos disponíveis:

Command	Função
dig	Colete a saída do dig para solucionar problemas de DNS.
exit	Retorne ao menu Configuração.
h	Exibir a lista de comandos disponível.
ifconfig	Visualize ou configure interfaces de rede.  Note É recomendável definir as configurações de rede ou IP usando o console do Storage Gateway ou a opção de menu do console local dedicado.
ip	Mostra/manipule roteamentos, dispositivos e túneis.  Note É recomendável definir as configurações de rede ou IP usando o console do Storage Gateway ou a opção de menu do console local dedicado.
iptables	Ferramenta de administração para IPv4 filtragem de pacotes e NAT.
ip6tables	Ferramenta de administração para IPv6 filtragem de pacotes e NAT.
ncport	Teste a conectividade com uma porta TCP específica em uma rede.

Command	Função
nping	Colete a saída do nping para solucionar problemas de rede.
open-support-channel	Connect to AWS Support.
save-iptables	Mantenha as tabelas IP.
save-routing-table	Salve a entrada da tabela de rotas recém-adicionada.
sslcheck	Verifique a validade de SSL para solucionar problemas de rede.
tcptracert	Colete a saída de traceroute no tráfego TCP para um destino.

4. No prompt de comando do console do gateway, digite o comando correspondente para a função que você deseja usar e siga as instruções.

Para saber mais sobre um comando, insira o nome do comando seguido pela opção `-h`, por exemplo: `sslcheck -h`.

Desempenho e otimização do Gateway de Volumes

Esta seção descreve o desempenho do Storage Gateway.

Tópicos

- [Como otimizar o desempenho de um gateway](#)

Como otimizar o desempenho de um gateway

Configuração recomendada do servidor do gateway

Para obter o melhor desempenho do seu gateway, o Storage Gateway recomenda a seguinte configuração de gateway para o servidor host do gateway:

- Pelo menos 24 núcleos de CPU físicos dedicados
- Para o gateway de volumes, seu hardware deve dedicar as seguintes quantidades de RAM:
 - Pelo menos 16 GiB de RAM é reservada para os gateways com tamanho de cache de até 16 TiB
 - Pelo menos 32 GiB de RAM é reservada para os gateways com tamanho de cache de 16 TiB a 32 TiB
 - Pelo menos 48 GiB de RAM é reservada para os gateways com tamanho de cache de 32 TiB a 64 TiB
- Disco 1, para ser usado como cache do gateway da seguinte forma:
 - SSD usando um NVMe controlador.
- Disco 2, para ser usado como buffer de upload do gateway da seguinte forma:
 - SSD usando um NVMe controlador.
- Disco 3, para ser usado como buffer de upload do gateway da seguinte forma:
 - SSD usando um NVMe controlador.
- Adaptador de rede 1 configurado na rede 1 da VM:
 - Use a rede VM 1 e adicione VMXnet3 (10 Gbps) para ser usada para ingestão.
- Adaptador de rede 2 configurado na rede 2 da VM:
 - Use a rede VM 2 e adicione uma VMXnet3 (10 Gbps) a ser usada para se conectar. AWS

Como adicionar recursos ao seu gateway

Os gargalos a seguir podem reduzir o desempenho do seu abaixo da taxa de transferência máxima sustentada teórica (sua largura de banda para a nuvem): AWS

- Contagem de núcleos de CPU
- Throughput do disco de buffer de cache/upload
- Quantidade total de RAM
- Largura de banda de rede até AWS
- Largura de banda da rede do iniciador ao gateway

Esta seção contém as etapas que podem ser seguidas para otimizar o desempenho do gateway. Esta orientação é baseada na adição de recursos ao gateway ou ao servidor de aplicações.

Você pode otimizar o desempenho do gateway adicionando recursos ao seu gateway em uma ou mais das seguintes maneiras.

Use discos de desempenho superior

O throughput do disco de cache e buffer de upload pode limitar o desempenho de upload e download do gateway. Se o gateway estiver exibindo um desempenho significativamente abaixo do esperado, considere melhorar o throughput do cache e do disco do buffer de upload da seguinte forma:

- Usando um RAID distribuído, como o RAID 10, para melhorar o throughput do disco, de preferência com um controlador RAID de hardware.

Note

O RAID (matriz redundante de discos independentes) ou, especificamente, configurações de RAID com distribuição de disco, como o RAID 10, é o processo de dividir um corpo de dados em blocos e distribuir os blocos de dados em vários dispositivos de armazenamento. O nível de RAID usado afeta a velocidade exata e a tolerância a falhas que é possível alcançar. Ao distribuir as workloads de E/S em vários discos, o throughput do dispositivo RAID é muito maior do que o de qualquer disco de membro único.

- Como usar discos de alto desempenho que são conectados diretamente

Para otimizar o desempenho do gateway, você pode adicionar discos de alto desempenho, como unidades de estado sólido (SSDs) e um controlador. NVMe. Você pode também anexar discos virtuais diretamente à sua VM em uma rede de área de armazenamento (SAN), e não no NTFS do Microsoft Hyper-V. O desempenho aprimorado do disco geralmente resulta em melhor taxa de transferência e mais input/output operações por segundo (IOPS).

Para medir a produtividade, use as `WriteBytes` métricas `ReadBytes` e com a `CloudWatch` estatística da `Samples` Amazon. Por exemplo, a estatística `Samples` da métrica `ReadBytes` durante um período de amostra de 5 minutos divididos por 300 segundos fornece o IOPS. Como regra geral, ao analisar essas métricas para um gateway, procure taxas de transferência baixas e IOPS com baixas tendências para indicar gargalos relacionados ao disco. .

 Note

`CloudWatch` as métricas não estão disponíveis para todos os gateways. Para obter informações sobre métricas de gateway, consulte [Como monitorar o Storage Gateway](#).

Adicionar mais discos de buffer de upload

Para ter um throughput de gravação maior, adicione pelo menos dois discos de buffer de upload. Quando os dados são gravados no gateway, eles são gravados e armazenados localmente nos discos de buffer de upload. Depois disso, os dados locais armazenados são lidos de forma assíncrona dos discos a serem processados e carregados na AWS. Adicionar mais discos de buffer de upload pode reduzir a quantidade de I/O operações simultâneas realizadas em cada disco individual. Isso pode resultar em um throughput maior de gravação no gateway.

Respalde os discos virtuais com discos físicos separados.

Ao provisionar discos de gateway, é altamente recomendável não provisionar discos locais para o buffer de upload e o armazenamento em cache que usam os mesmos recursos subjacentes de armazenamento físico. Por exemplo, para VMware ESXi, os recursos de armazenamento físico subjacentes são representados como um armazenamento de dados. Ao implantar a VM do gateway, você escolhe um armazenamento de dados para armazenar os arquivos da VM. Ao provisionar um disco virtual (por exemplo, como buffer de upload), você pode armazenar o disco virtual no mesmo armazenamento de dados que a VM ou em outro armazenamento de dados distinto.

Se você tiver mais de um armazenamento de dados, é altamente recomendável escolher um armazenamento de dados para cada tipo de armazenamento local que você estiver criando. O

armazenamento de dados que conta apenas com um disco físico subjacente pode apresentar um desempenho ruim. Um exemplo é quando você usa um disco para apoiar o armazenamento em cache e o buffer de upload em uma configuração de gateway. Da mesma forma, um armazenamento de dados que conta uma configuração de RAID de desempenho mais baixo, como RAID 1 ou RAID 6, pode apresentar um desempenho ruim.

Adicione recursos de CPU ao host de seu gateway

O requisito mínimo para o servidor de host do gateway é quatro processadores virtuais. Para otimizar o desempenho do gateway, confirme se cada processador virtual atribuídos à VM do gateway contam com o suporte de um núcleo dedicado. Além disso, confirme se você não está sobrecarregando a assinatura CPUs do servidor host.

Ao adicionar mais CPUs ao servidor host do gateway, você aumenta a capacidade de processamento do gateway. Isso permite que seu gateway lide paralelamente com o armazenamento de dados de sua aplicação no armazenamento local e o upload desses dados para o Amazon S3. CPUs Além disso, ajuda a garantir que seu gateway receba recursos de CPU suficientes quando o host for compartilhado com outros VMs. Ao fornecer recursos suficientes de CPU, o resultado de modo geral é a melhoria da taxa de transferência.

Aumente a largura de banda entre o gateway e a nuvem da AWS

Aumentar sua largura de banda de ida e AWS volta aumentará a taxa máxima de entrada de dados em seu gateway e saída para a nuvem. AWS Isto pode melhorar o desempenho do gateway se a velocidade da rede for o fator limitante na configuração do gateway, em vez de outros fatores, como discos lentos ou baixa largura de banda da conexão do iniciador do gateway.

Note

O desempenho observado do gateway provavelmente será menor do que a largura de banda da rede devido a outros fatores limitantes listados aqui, como a taxa de transferência do disco de cache/upload buffer, a contagem de núcleos da CPU, a quantidade total de RAM ou a largura de banda entre o iniciador e o gateway. Além disso, a operação normal do gateway envolve muitas ações tomadas para proteger seus dados, o que pode fazer com que o desempenho observado seja menor que a largura de banda da rede.

Altere a configuração de volumes

Em gateways de volume, se você perceber que a adição de mais volumes a um gateway reduz o throughput para o gateway, pense na possibilidade de adicionar volumes a um gateway diferente. Mais especificamente, se um volume for usado por um aplicativo com alta taxa de transferência, pense na possibilidade de criar um gateway diferente para o aplicativo com alta taxa de transferência. No entanto, de modo geral, você não deve usar um único gateway para todos os aplicativos com alta taxa de transferência e outro gateway para todos os aplicativos com baixa taxa de transferência. Para medir a taxa de transferência do volume, use as métricas `ReadBytes` e `WriteBytes`.

Para ter mais informações sobre essas métricas, consulte [Como medir o desempenho entre seu aplicativo e o gateway](#).

Otimizar as configurações iSCSI

É possível otimizar as configurações iSCSI no iniciador iSCSI para obter maior desempenho de E/S. Recomendamos escolher 256 KiB para `MaxReceiveDataSegmentLength` e `FirstBurstLength` e 1 MiB para `MaxBurstLength`. Para obter mais informações sobre como definir configurações iSCSI, consulte [Como personalizar as configurações iSCSI](#).

Note

Estas configurações recomendadas podem facilitar um melhor desempenho geral. No entanto, as configurações iSCSI específicas que são necessárias para otimizar o desempenho variam dependendo do software de backup usado. Para obter detalhes, consulte a documentação do software de backup.

Como adicionar recursos ao seu ambiente de aplicativos

Aumente a largura de banda entre o servidor de aplicativos e o gateway

A conexão entre o iniciador iSCSI e o gateway pode limitar o desempenho de upload e download. Se o gateway estiver apresentando desempenho significativamente pior do que o esperado e você já tiver melhorado a contagem de núcleos de CPU e o throughput de disco, considere:

- Como atualizar os cabos de rede para ter uma maior largura de banda entre o iniciador e o gateway.

Para otimizar o desempenho do gateway, confirme se a largura de banda da rede entre o aplicativo e o gateway pode atender às necessidades de seu aplicativo. É possível usar as métricas `ReadBytes` e `WriteBytes` do gateway para medir o total de throughput de dados..

Para seu aplicativo, compare a taxa de transferência medidas com a taxa de transferência desejada. Se a taxa de transferência medida for inferior à taxa de transferência desejada, a ampliação da largura de banda entre o aplicativo e o gateway pode melhorar o desempenho se a rede for o gargalo. Da mesma forma, você pode aumentar a largura de banda entre a VM e os discos locais, se eles não estiverem diretamente vinculados.

Adicione recursos de CPU ao seu ambiente de aplicativos

Se seu aplicativo puder usar recursos adicionais de CPU, adicionar mais CPUs pode ajudar seu aplicativo a escalar sua I/O carga.

Segurança no AWS Storage Gateway

A segurança na nuvem AWS é a maior prioridade. Como AWS cliente, você se beneficia de uma arquitetura de data center e rede criada para atender aos requisitos das organizações mais sensíveis à segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. O [modelo de responsabilidade compartilhada](#) descreve isso como segurança da nuvem e segurança na nuvem:

- **Segurança da nuvem** — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa AWS serviços na Amazon Web Services Cloud. AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Auditores terceirizados testam e verificam regularmente a eficácia de nossa segurança como parte dos Programas de Conformidade Programas de [AWS](#) de . Para saber mais sobre os programas de conformidade que se aplicam ao AWS Storage Gateway, consulte [AWS Serviços no escopo do programa de conformidade AWS](#) .
- **Segurança na nuvem** — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço que você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta documentação ajuda você a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar o Storage Gateway. Os tópicos a seguir mostram como configurar o Storage Gateway para atender aos seus objetivos de segurança e de conformidade. Você também aprenderá a usar outros AWS serviços que ajudam a monitorar e proteger seus recursos do Storage Gateway.

Tópicos

- [Proteção de dados no AWS Storage Gateway](#)
- [Identity and Access Management para AWS Storage Gateway](#)
- [Validação de conformidade para AWS Storage Gateway](#)
- [Resiliência no AWS Storage Gateway](#)
- [Segurança da infraestrutura no AWS Storage Gateway](#)
- [AWS Práticas recomendadas de segurança](#)
- [Registro e monitoramento em AWS Storage Gateway](#)

Proteção de dados no AWS Storage Gateway

O modelo de [responsabilidade AWS compartilhada O modelo](#) se aplica à proteção de dados no AWS Storage Gateway. Conforme descrito neste modelo, AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa todos os Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre o conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Você também é responsável pelas tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que usa. Para obter mais informações sobre a privacidade de dados, consulte as [Data Privacy FAQ](#). Para obter mais informações sobre a proteção de dados na Europa, consulte a postagem do blog [AWS Shared Responsibility Model and RGPD](#) no Blog de segurança da AWS .

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja Conta da AWS as credenciais e configure usuários individuais com Centro de Identidade do AWS IAM ou AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com os recursos. AWS Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Configure a API e o registro de atividades do usuário com AWS CloudTrail. Para obter informações sobre o uso de CloudTrail trilhas para capturar AWS atividades, consulte Como [trabalhar com CloudTrail trilhas](#) no Guia AWS CloudTrail do usuário.
- Use soluções de AWS criptografia, juntamente com todos os controles de segurança padrão Serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados sigilosos armazenados no Amazon S3.
- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-3 ao acessar AWS por meio de uma interface de linha de comando ou de uma API, use um endpoint FIPS. Para obter mais informações sobre os endpoints FIPS disponíveis, consulte [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações confidenciais ou sigilosas, como endereços de e-mail de clientes, em tags ou campos de formato livre, como um campo Nome. Isso inclui quando você trabalha com o Storage Gateway ou outro Serviços da AWS usando o console AWS CLI, a API ou AWS SDKs. Quaisquer dados inseridos em tags ou em campos de texto de

formato livre usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer um URL para um servidor externo, é fortemente recomendável que não sejam incluídas informações de credenciais no URL para validar a solicitação nesse servidor.

Criptografia de dados usando AWS KMS

O Storage Gateway usa SSL/TLS (Secure Socket Layers/Transport Layer Security (segurança de camada) para criptografar dados que são transferidos entre o dispositivo de gateway e AWS o armazenamento. Por padrão, o Storage Gateway usa chaves de criptografia gerenciadas do Amazon S3 (SSE-S3) do lado do servidor para criptografar todos os dados armazenados no Amazon S3. Você tem a opção de usar a API Storage Gateway para configurar seu gateway para criptografar dados armazenados na nuvem usando criptografia do lado do servidor com chaves AWS Key Management Service (SSE-KMS).

Important

Ao usar uma AWS KMS chave para criptografia do lado do servidor, você deve escolher uma chave simétrica. O Storage Gateway não é compatível com chaves assimétricas. Para obter mais informações, consulte [Como usar chaves simétricas e assimétricas](#) no AWS Key Management Service Guia do desenvolvedor.

Como criptografar um compartilhamento de arquivos

Para um compartilhamento de arquivos, é possível configurar seu gateway para criptografar seus objetos com chaves gerenciadas pelo AWS KMS usando o SSE-KMS. Para obter informações sobre como usar a API Storage Gateway para criptografar dados gravados em um compartilhamento de arquivos, consulte [Create NFSFile Share](#) na Referência da AWS Storage Gateway API.

Como criptografar um volume

Para volumes em cache e armazenados, você pode configurar seu gateway para criptografar dados de volume armazenados na nuvem com chaves AWS KMS gerenciadas usando a API Storage Gateway. É possível especificar uma das chaves mestras de cliente como a chave do KMS. A chave que você usa para criptografar o volume não pode ser alterada depois que o volume for criado. Para obter informações sobre como usar a API Storage Gateway para criptografar dados gravados em um volume armazenado em cache ou em um volume armazenado, consulte [CreateCachediSCSIVolume](#) ou [CreateStorediSCSIVolume](#) na Referência da AWS Storage Gateway API.

Como criptografar uma fita

Para uma fita virtual, você pode configurar seu gateway para criptografar dados de fita armazenados na nuvem com chaves AWS KMS gerenciadas usando a API Storage Gateway. É possível especificar uma das chaves mestras de cliente como a chave do KMS. A chave que você usa para criptografar os dados da fita não pode ser alterada depois que a fita for criada. Para obter informações sobre como usar a API Storage Gateway para criptografar dados gravados [CreateTapes](#) em uma fita virtual, consulte a Referência da AWS Storage Gateway API.

Ao usar AWS KMS para criptografar seus dados, lembre-se do seguinte:

- Seus dados estão criptografados em repouso na nuvem. Ou seja, os dados são criptografados no Amazon S3.
- Os usuários do IAM devem ter as permissões necessárias para chamar as operações AWS KMS da API. Para obter mais informações, consulte [Como usar políticas do IAM com o AWS KMS](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .
- Se você excluir ou desativar sua AWS KMS chave ou revogar o token de concessão, não poderá acessar os dados no volume ou na fita. Para obter mais informações, consulte [Como excluir chaves do KMS](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .
- Se você criar um snapshot de um volume criptografado pelo KMS, o snapshot será criptografado. O snapshot herdar a chave do KMS do volume.
- Se você criar um novo volume de um snapshot criptografado pelo KMS, o volume será criptografado. Você poderá especificar outra chave do KMS para o novo volume.

Note

O Storage Gateway não é compatível com a criação de um volume não criptografado de um ponto de recuperação de um volume criptografado pelo KMS ou snapshot criptografado pelo KMS.

Para obter mais informações sobre AWS KMS, consulte [O que é AWS Key Management Service?](#)

Como configurar a autenticação CHAP para os volumes

No Storage Gateway, os iniciadores iSCSI se conectam aos seus volumes como destinos iSCSI. O Storage Gateway usa o Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) para autenticar o iSCSI e as conexões de iniciadores. O CHAP oferece proteção contra ataques de playback exigindo

autenticação para acessar os destinos de volumes de armazenamento. Para cada volume de destino, é possível definir uma ou mais credenciais de CHAP. Você pode visualizar e editar essas credenciais para os diferentes iniciadores na caixa de diálogo de configuração de credenciais do CHAP.

Para configurar as credenciais do CHAP

1. No console do Storage Gateway, escolha Volumes e selecione o volume para o qual você deseja configurar as credenciais CHAP.
2. Em Actions (Ações), escolha Configure CHAP authentication (Configurar autenticação do CHAP).
3. Em Initiator name, digite o nome do iniciador. O nome deve ter pelo menos 1 caractere e no máximo 255 caracteres.
4. Em Segredo do iniciador, insira a frase secreta que você deseja usar para autenticar o iniciador iSCSI. A frase secreta do iniciador deve ter pelo menos 12 caracteres e no máximo 16 caracteres.
5. Em Target secret, insira a frase secreta que você deseja usar para autenticar o destino do CHAP mútuo. A frase secreta do destino deve ter pelo menos 12 caracteres e no máximo 16 caracteres.
6. Escolha Save para salvar as entradas.

Para visualizar ou atualizar as credenciais do CHAP, você precisa ter as permissões necessárias de perfil do IAM para executar essa operação.

Como visualizar e editar as credenciais CHAP

Você pode adicionar, remover ou atualizar as credenciais do CHAP para cada usuário. Para visualizar ou editar as credenciais do CHAP, você deve ter as permissões necessárias de perfil do IAM para executar essa operação, e o gateway ao qual o destino do iniciador está conectado deve ser um gateway em funcionamento.

Para adicionar credenciais do CHAP

1. No console do Storage Gateway, escolha Volumes e selecione o volume para o qual você deseja adicionar as credenciais CHAP.
2. Em Actions (Ações), escolha Configure CHAP authentication (Configurar autenticação do CHAP).

3. Na página de configuração do CHAPS, insira o Initiator name, o Initiator secret e o Target secret em suas respectivas caixas e, em seguida, selecione Save.

Para remover as credenciais do CHAP

1. No console do Storage Gateway, escolha Volumes e selecione o volume para o qual você deseja remover as credenciais CHAP.
2. Em Actions (Ações), escolha Configure CHAP authentication (Configurar autenticação do CHAP).
3. Clique no X próximo às credenciais que você deseja remover e escolha Salvar.

Para atualizar as credenciais do CHAP

1. No console do Storage Gateway, escolha Volumes e selecione o volume para o qual você deseja atualizar as credenciais CHAP.
2. Em Actions (Ações), escolha Configure CHAP authentication (Configurar autenticação do CHAP).
3. Na página de configuração das credenciais do CHAP, altere as entradas das credenciais que você deseja atualizar.
4. Escolha Salvar.

Identity and Access Management para AWS Storage Gateway

AWS Identity and Access Management (IAM) é uma ferramenta AWS service (Serviço da AWS) que ajuda o administrador a controlar com segurança o acesso aos AWS recursos. Os administradores do IAM controlam quem pode ser autenticado (conectado) e autorizado (tem permissões) para usar os recursos do AWS SGW. O IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que você pode usar sem custo adicional.

Tópicos

- [Público](#)
- [Autenticação com identidades](#)
- [Gerenciar o acesso usando políticas](#)

- [Como o AWS Storage Gateway funciona com o IAM](#)
- [Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Storage Gateway](#)
- [Solução de problemas AWS de identidade e acesso ao Storage Gateway](#)

Público

A forma como você usa AWS Identity and Access Management (IAM) difere com base na sua função:

- Usuário do serviço: solicite permissões ao seu administrador se você não conseguir acessar os atributos (consulte [Solução de problemas AWS de identidade e acesso ao Storage Gateway](#)).
- Administrador do serviço: determine o acesso do usuário e envie solicitações de permissão (consulte [Como o AWS Storage Gateway funciona com o IAM](#))
- Administrador do IAM: escreva políticas para gerenciar o acesso (consulte [Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Storage Gateway](#))

Autenticação com identidades

A autenticação é como você faz login AWS usando suas credenciais de identidade. Você deve estar autenticado como usuário do IAM ou assumindo uma função do IAM. Usuário raiz da conta da AWS

Você pode fazer login como uma identidade federada usando credenciais de uma fonte de identidade como Centro de Identidade do AWS IAM (IAM Identity Center), autenticação de login único ou credenciais. Google/Facebook Para ter mais informações sobre como fazer login, consulte [Como fazer login em sua Conta da AWS](#) no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .

Para acesso programático, AWS fornece um SDK e uma CLI para assinar solicitações criptograficamente. Para ter mais informações, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitações de API](#) no Guia do usuário do IAM.

Conta da AWS usuário root

Ao criar um Conta da AWS, você começa com uma identidade de login chamada usuário Conta da AWS raiz que tem acesso completo a todos Serviços da AWS os recursos. É altamente recomendável não usar o usuário-raiz em tarefas diárias. Consulte as tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz em [Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz](#) no Guia do usuário do IAM.

Identidade federada

Como prática recomendada, exija que os usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar Serviços da AWS usando credenciais temporárias.

Uma identidade federada é um usuário do seu diretório corporativo, provedor de identidade da web ou Directory Service que acessa Serviços da AWS usando credenciais de uma fonte de identidade. As identidades federadas assumem funções que oferecem credenciais temporárias.

Para o gerenciamento de acesso centralizado, recomendamos Centro de Identidade do AWS IAM. Para saber mais, consulte [O que é o IAM Identity Center?](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

Usuários e grupos do IAM

Um [usuário do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas para uma única pessoa ou aplicação. É recomendável usar credenciais temporárias, em vez de usuários do IAM com credenciais de longo prazo. Para obter mais informações, consulte [Exigir que usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar AWS usando credenciais temporárias](#) no Guia do usuário do IAM.

Um [grupo do IAM](#) especifica um conjunto de usuários do IAM e facilita o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. Para ter mais informações, consulte [Casos de uso de usuários do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM

Uma [perfil do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas que oferece credenciais temporárias. Você pode assumir uma função [mudando de um usuário para uma função do IAM \(console\)](#) ou chamando uma operação de AWS API AWS CLI ou. Para saber mais, consulte [Métodos para assumir um perfil](#) no Manual do usuário do IAM.

Os perfis do IAM são úteis para acesso de usuário federado, permissões de usuário do IAM temporárias, acesso entre contas, acesso entre serviços e aplicações em execução no Amazon EC2. Consulte mais informações em [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Gerenciar o acesso usando políticas

Você controla o acesso AWS criando políticas e anexando-as a AWS identidades ou recursos. Uma política define permissões quando associada a uma identidade ou recurso. AWS avalia essas

políticas quando um diretor faz uma solicitação. A maioria das políticas é armazenada AWS como documentos JSON. Para ter mais informações sobre documentos de política JSON, consulte [Visão geral das políticas JSON](#) no Guia do usuário do IAM.

Por meio de políticas, os administradores especificam quem tem acesso a que, definindo qual entidade principal pode realizar ações em quais recursos e sob quais condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Um administrador do IAM cria políticas do IAM e as adiciona aos perfis, os quais os usuários podem então assumir. As políticas do IAM definem permissões, independentemente do método usado para realizar a operação.

Políticas baseadas em identidade

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissão JSON que você anexa a uma identidade (usuário, grupo ou perfil). Essas políticas controlam quais ações as identidades podem realizar, em quais recursos e sob quais condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

As políticas baseadas em identidade podem ser políticas em linha (incorporadas diretamente em uma única identidade) ou políticas gerenciadas (políticas autônomas anexadas a várias identidades). Para saber como escolher entre uma política gerenciada e políticas em linha, consulte [Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha](#) no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. Entre os exemplos estão políticas de confiança de perfil do IAM e políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. É necessário [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos.

Políticas baseadas em recursos são políticas em linha localizadas nesse serviço. Você não pode usar políticas AWS gerenciadas do IAM em uma política baseada em recursos.

Outros tipos de política

AWS oferece suporte a tipos de políticas adicionais que podem definir o máximo de permissões concedidas por tipos de políticas mais comuns:

- Limites de permissões: definem o número máximo de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM. Para saber mais sobre limites de permissões, consulte [Limites de permissões para identidades do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Políticas de controle de serviço (SCPs) — Especifique as permissões máximas para uma organização ou unidade organizacional em AWS Organizations. Para saber mais, consulte [Políticas de controle de serviço](#) no Guia do usuário do AWS Organizations .
- Políticas de controle de recursos (RCPs) — Defina o máximo de permissões disponíveis para recursos em suas contas. Para obter mais informações, consulte [Políticas de controle de recursos \(RCPs\)](#) no Guia AWS Organizations do usuário.
- Políticas de sessão: políticas avançadas transmitidas como um parâmetro durante a criação de uma sessão temporária para um perfil ou um usuário federado. Para saber mais, consulte [Políticas de sessão](#) no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política

Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as permissões resultantes. Para saber como AWS determinar se uma solicitação deve ser permitida quando vários tipos de políticas estão envolvidos, consulte [Lógica de avaliação de políticas](#) no Guia do usuário do IAM.

Como o AWS Storage Gateway funciona com o IAM

Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso ao AWS SGW, saiba quais recursos do IAM estão disponíveis para uso com o AWS SGW.

Recursos do IAM que você pode usar com o AWS Storage Gateway

Recurso do IAM	AWS Suporte SGW
Políticas baseadas em identidade	Sim
Políticas baseadas em recurso	Não
Ações de políticas	Sim
Recursos de políticas	Sim

Recurso do IAM	AWS Suporte SGW
Chaves de condição de política (específicas do serviço)	Sim
ACLs	Não
ABAC (tags em políticas)	Parcial
Credenciais temporárias	Sim
Sessões de acesso direto (FAS)	Sim
Perfis de serviço	Sim
Perfis vinculados a serviço	Sim

Para ter uma visão de alto nível de como o AWS SGW e outros AWS serviços funcionam com a maioria dos recursos do IAM, consulte [AWS os serviços que funcionam com o IAM no Guia do usuário do IAM](#).

Políticas baseadas em identidade para SGW AWS

Compatível com políticas baseadas em identidade: sim

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que podem ser anexados a uma identidade, como usuário do IAM, grupo de usuários ou perfil. Essas políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações e recursos permitidos ou negados, assim como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. Para saber mais sobre todos os elementos que podem ser usados em uma política JSON, consulte [Referência de elemento de política JSON do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para SGW AWS

Para ver exemplos de políticas baseadas em identidade do AWS SGW, consulte. [Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Storage Gateway](#)

Políticas baseadas em recursos no SGW AWS

Compatibilidade com políticas baseadas em recursos: não

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. É necessário [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos. Os diretores podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou. Serviços da AWS

Para permitir o acesso entre contas, é possível especificar uma conta inteira ou as entidades do IAM em outra conta como a entidade principal em uma política baseada em recursos. Consulte mais informações em [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Ações políticas para a AWS SGW

Compatível com ações de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Action` de uma política JSON descreve as ações que podem ser usadas para permitir ou negar acesso em uma política. Incluem ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.

Para ver uma lista de ações do AWS SGW, consulte [Ações definidas pelo AWS Storage Gateway](#) na Referência de Autorização de Serviço.

As ações de política no AWS SGW usam o seguinte prefixo antes da ação:

```
sgw
```

Para especificar várias ações em uma única declaração, separe-as com vírgulas.

```
"Action": [  
    "sgw:action1",
```

```
"sgw:action2"  
]
```

Para ver exemplos de políticas baseadas em identidade do AWS SGW, consulte. [Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Storage Gateway](#)

Recursos de política para AWS SGW

Compatível com recursos de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento de política JSON `Resource` especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica. Como prática recomendada, especifique um recurso usando seu [nome do recurso da Amazon \(ARN\)](#). Para ações que não oferecem compatibilidade com permissões em nível de recurso, use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para ver uma lista dos tipos de recursos do AWS SGW e seus ARNs, consulte [Resources Defined by AWS Storage Gateway](#) na Referência de Autorização de Serviço. Para saber com quais ações você pode especificar o ARN de cada recurso, consulte [Ações definidas pelo AWS Storage Gateway](#).

Para ver exemplos de políticas baseadas em identidade do AWS SGW, consulte. [Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Storage Gateway](#)

Chaves de condição de política para AWS SGW

Compatível com chaves de condição de política específicas de serviço: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Condition` especifica quando as instruções são executadas com base em critérios definidos. É possível criar expressões condicionais que usem [agentes de condição](#), como “igual a”

ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder aos valores na solicitação. Para ver todas as chaves de condição AWS globais, consulte as [chaves de contexto de condição AWS global](#) no Guia do usuário do IAM.

Para ver uma lista das chaves de condição do AWS SGW, consulte [Chaves de condição do AWS Storage Gateway](#) na Referência de Autorização de Serviço. Para saber com quais ações e recursos você pode usar uma chave de condição, consulte [Actions Defined by AWS Storage Gateway](#).

Para ver exemplos de políticas baseadas em identidade do AWS SGW, consulte. [Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Storage Gateway](#)

ACLs em AWS SGW

Suportes ACLs: Não

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais diretores (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

ABAC com AWS SGW

Compatível com ABAC (tags em políticas): parcial

O controle de acesso por atributo (ABAC) é uma estratégia de autorização que define permissões com base em atributos chamados de tags. Você pode anexar tags a entidades e AWS recursos do IAM e, em seguida, criar políticas ABAC para permitir operações quando a tag do diretor corresponder à tag no recurso.

Para controlar o acesso baseado em tags, forneça informações sobre as tags no [elemento de condição](#) de uma política usando as `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou chaves de condição `aws:TagKeys`.

Se um serviço for compatível com as três chaves de condição para cada tipo de recurso, o valor será Sim para o serviço. Se um serviço for compatível com as três chaves de condição somente para alguns tipos de recursos, o valor será Parcial

Para saber mais sobre o ABAC, consulte [Definir permissões com autorização do ABAC](#) no Guia do usuário do IAM. Para visualizar um tutorial com etapas para configurar o ABAC, consulte [Usar controle de acesso por atributo \(ABAC\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Usando credenciais temporárias com AWS o SGW

Compatível com credenciais temporárias: sim

As credenciais temporárias fornecem acesso de curto prazo aos AWS recursos e são criadas automaticamente quando você usa a federação ou troca de funções. AWS recomenda que você gere credenciais temporárias dinamicamente em vez de usar chaves de acesso de longo prazo. Para ter mais informações, consulte [Credenciais de segurança temporárias no IAM](#) e [Serviços da Serviços da AWS que funcionam com o IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Sessões de acesso direto para AWS SGW

Compatibilidade com o recurso de encaminhamento de sessões de acesso (FAS): sim

As sessões de acesso direto (FAS) usam as permissões do principal chamando um AWS service (Serviço da AWS), combinadas com a solicitação AWS service (Serviço da AWS) de fazer solicitações aos serviços posteriores. Para obter detalhes da política ao fazer solicitações de FAS, consulte [Sessões de acesso direto](#).

Funções de serviço para AWS SGW

Compatível com perfis de serviço: sim

O perfil de serviço é um [perfil do IAM](#) que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para saber mais, consulte [Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service \(Serviço da AWS\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

Warning

Alterar as permissões de uma função de serviço pode interromper a funcionalidade do AWS SGW. Edite as funções de serviço somente quando o AWS SGW fornecer orientação para fazer isso.

Funções vinculadas a serviços para SGW AWS

Compatibilidade com perfis vinculados a serviços: sim

Uma função vinculada ao serviço é um tipo de função de serviço vinculada a um. AWS service (Serviço da AWS) O serviço pode assumir o perfil de executar uma ação em seu nome. As funções

vinculadas ao serviço aparecem em você Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não editar as permissões para perfis vinculados ao serviço.

Para obter detalhes sobre como criar ou gerenciar perfis vinculados a serviços, consulte [Serviços da AWS que funcionam com o IAM](#). Encontre um serviço na tabela que inclua um Yes na coluna Perfil vinculado ao serviço. Escolha o link Sim para visualizar a documentação do perfil vinculado a serviço desse serviço.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Storage Gateway

Por padrão, usuários e funções não têm permissão para criar ou modificar recursos do AWS SGW. Para conceder permissão aos usuários para executar ações nos recursos que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM.

Para aprender a criar uma política baseada em identidade do IAM ao usar esses documentos de política em JSON de exemplo, consulte [Criar políticas do IAM \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter detalhes sobre ações e tipos de recursos definidos pelo AWS SGW, incluindo o formato de cada um dos tipos de recursos, consulte [Ações, recursos e chaves de condição do AWS Storage Gateway](#) na Referência de Autorização de Serviço. ARNs

Tópicos

- [Práticas recomendadas de política](#)
- [Usando o console AWS SGW](#)
- [Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões](#)

Práticas recomendadas de política

As políticas baseadas em identidade determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir recursos AWS SGW em sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para sua Conta da AWS. Ao criar ou editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:

- Comece com as políticas AWS gerenciadas e avance para as permissões de privilégios mínimos — Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, use as políticas AWS gerenciadas que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis no seu Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões

definindo políticas gerenciadas pelo AWS cliente que sejam específicas para seus casos de uso. Para saber mais, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS](#) ou [Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho](#) no Guia do usuário do IAM.

- Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como permissões de privilégio mínimo. Para saber mais sobre como usar o IAM para aplicar permissões, consulte [Políticas e permissões no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: é possível adicionar uma condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, é possível escrever uma condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você também pode usar condições para conceder acesso às ações de serviço se elas forem usadas por meio de uma ação específica AWS service (Serviço da AWS), como CloudFormation. Para saber mais, consulte [Elementos da política JSON do IAM: condição](#) no Guia do usuário do IAM.
- Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access Analyzer oferece mais de cem verificações de política e recomendações práticas para ajudar a criar políticas seguras e funcionais. Para saber mais, consulte [Validação de políticas do IAM Access Analyzer](#) no Guia do Usuário do IAM.
- Exigir autenticação multifator (MFA) — Se você tiver um cenário que exija usuários do IAM ou um usuário root, ative Conta da AWS a MFA para obter segurança adicional. Para exigir MFA quando as operações de API forem chamadas, adicione condições de MFA às suas políticas. Para saber mais, consulte [Configuração de acesso à API protegido por MFA](#) no Guia do Usuário do IAM.

Para saber mais sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Usando o console AWS SGW

Para acessar o console do AWS Storage Gateway, você deve ter um conjunto mínimo de permissões. Essas permissões devem permitir que você liste e visualize detalhes sobre os recursos do AWS SGW em seu Conta da AWS. Caso crie uma política baseada em identidade mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido para entidades (usuários ou perfis) com essa política.

Você não precisa permitir permissões mínimas do console para usuários que estão fazendo chamadas somente para a API AWS CLI ou para a AWS API. Em vez disso, permita o acesso somente a ações que correspondam à operação de API que estiverem tentando executar.

Para garantir que usuários e funções ainda possam usar o console do AWS SGW, anexe também o AWS SGW *ConsoleAccess* ou a política *ReadOnly* AWS gerenciada às entidades. Para obter informações, consulte [Adicionar permissões a um usuário](#) no Guia do usuário do IAM.

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões

Este exemplo mostra como criar uma política que permita que os usuários do IAM visualizem as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui permissões para concluir essa ação no console ou programaticamente usando a API AWS CLI ou AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "Resource": "*"    
  }  
]  
}
```

Solução de problemas AWS de identidade e acesso ao Storage Gateway

Use as informações a seguir para ajudá-lo a diagnosticar e corrigir problemas comuns que você pode encontrar ao trabalhar com o AWS SGW e o IAM.

Tópicos

- [Não estou autorizado a realizar uma ação no AWS SGW](#)
- [Não estou autorizado a realizar iam: PassRole](#)
- [Quero permitir que pessoas fora da minha acessem meus Conta da AWS recursos do AWS SGW](#)

Não estou autorizado a realizar uma ação no AWS SGW

Se você receber uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar uma ação, suas políticas deverão ser atualizadas para permitir que você realize a ação.

O erro do exemplo a seguir ocorre quando o usuário do IAM mateojackson tenta usar o console para visualizar detalhes sobre um atributo *my-example-widget* fictício, mas não tem as permissões *sgw:GetWidget* fictícias.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:  
sgw:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Nesse caso, a política do usuário mateojackson deve ser atualizada para permitir o acesso ao recurso *my-example-widget* usando a ação *sgw:GetWidget*.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Não estou autorizado a realizar iam: PassRole

Se você receber um erro informando que não está autorizado a realizar a *iam:PassRole* ação, suas políticas devem ser atualizadas para permitir que você passe uma função para o AWS SGW.

Alguns Serviços da AWS permitem que você passe uma função existente para esse serviço em vez de criar uma nova função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazer isso, é preciso ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O erro de exemplo a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamada `marymajor` tenta usar o console para executar uma ação no AWS Storage Gateway. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar o perfil para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação `iam:PassRole`.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Quero permitir que pessoas fora da minha acessem meus Conta da AWS recursos do AWS SGW

É possível criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- Para saber se o AWS SGW oferece suporte a esses recursos, consulte [Como o AWS Storage Gateway funciona com o IAM](#).
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos em todos os Contas da AWS que você possui, consulte [Como fornecer acesso a um usuário do IAM em outro Conta da AWS que você possui](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos a terceiros Contas da AWS, consulte [Como fornecer acesso Contas da AWS a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte [Conceder acesso a usuários autenticados externamente \(federação de identidades\)](#) no Guia do usuário do IAM.

- Para conhecer a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Validação de conformidade para AWS Storage Gateway

Audidores terceirizados avaliam a segurança e a conformidade do AWS Storage Gateway como parte de vários programas de AWS conformidade. Eles incluem SOC, PCI, ISO, FedRAMP, HIPAA, MTSC, C5, K-ISMS, ENS High, OSPAR e HITRUST CSF.

Para obter uma lista de AWS serviços no escopo de programas de conformidade específicos, consulte [AWS Serviços no escopo do programa de conformidade AWS](#). Para obter informações gerais, consulte Programas de [AWS conformidade Programas AWS](#) de .

Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte [Baixar relatórios em AWS Artifact](#).

Sua responsabilidade com relação à conformidade ao usar o Storage Gateway é determinada pela confidencialidade dos dados, pelos objetivos de conformidade da empresa e pelos regulamentos e leis aplicáveis. A AWS fornece os seguintes recursos para ajudar com a conformidade:

- [Guias de início rápido](#) sobre segurança e conformidade — Esses guias de implantação discutem considerações arquitetônicas e fornecem etapas para a implantação de ambientes básicos com foco em segurança e conformidade em AWS.
- Documento técnico [sobre arquitetura para segurança e conformidade com a HIPAA — Este whitepaper](#) descreve como as empresas podem usar para criar aplicativos compatíveis com a HIPAA. AWS
- AWS Recursos de <https://aws.amazon.com/compliance/resources/> de conformidade — Essa coleção de pastas de trabalho e guias pode ser aplicada ao seu setor e local.
- [Avaliação de recursos com as regras](#) do Guia do AWS Config Desenvolvedor — O AWS Config serviço avalia se suas configurações de recursos estão em conformidade com as práticas internas, as diretrizes e os regulamentos do setor.
- [AWS Security Hub CSPM](#) — Esse AWS serviço fornece uma visão abrangente do seu estado de segurança interno, AWS que ajuda você a verificar sua conformidade com os padrões e as melhores práticas do setor de segurança.

Resiliência no AWS Storage Gateway

A infraestrutura AWS global é construída em torno Regiões da AWS de zonas de disponibilidade.

An Região da AWS é um local físico em todo o mundo onde os data centers estão agrupados. Cada grupo de data centers lógicos é chamado de zona de disponibilidade (AZ). Cada um Região da AWS consiste em um mínimo de três isolados e fisicamente separados AZs dentro de uma área geográfica. Ao contrário de outros provedores de nuvem, que geralmente definem uma região como um único data center, o design de múltiplas AZ de cada um Região da AWS oferece vantagens distintas. Cada AZ tem alimentação, resfriamento e segurança física independentes e está conectada por meio de redes redundantes. ultra-low-latency Se sua implantação exigir um foco na alta disponibilidade, você poderá configurar serviços e recursos de forma múltipla AZs para obter maior tolerância a falhas.

Regiões da AWS atenda aos mais altos níveis de segurança de infraestrutura, conformidade e proteção de dados. Todo o tráfego entre eles AZs é criptografado. O desempenho da rede é suficiente para realizar a replicação síncrona entre. AZs AZs simplifique os serviços e recursos de particionamento para alta disponibilidade. Se sua implantação for particionada AZs, seus recursos ficarão melhor isolados e protegidos de problemas como quedas de energia, quedas de raios, tornados, terremotos e muito mais. AZs estão fisicamente separados por uma distância significativa de qualquer outra AZ, embora todos estejam a 100 km (60 milhas) um do outro.

Para obter mais informações sobre zonas de disponibilidade Regiões da AWS e zonas de disponibilidade, consulte [Infraestrutura AWS global](#).

Além da infraestrutura AWS global, o Storage Gateway oferece vários recursos para ajudar a suportar suas necessidades de resiliência de dados e backup:

- Use o VMware vSphere High Availability (VMware HA) para ajudar a proteger as cargas de trabalho de armazenamento contra falhas de hardware, hipervisor ou rede. Para obter mais informações, consulte [Usando o VMware vSphere High Availability com Storage Gateway](#).
- Use AWS Backup para fazer backup de seus volumes. Para obter mais informações, consulte [Como fazer backup de seus volumes](#).
- Clone seu volume a partir de um ponto de recuperação. Para obter mais informações, consulte [Como clonar um volume em cache a partir de um ponto de recuperação](#).

Segurança da infraestrutura no AWS Storage Gateway

Como um serviço gerenciado, o AWS Storage Gateway é protegido pelos procedimentos AWS globais de segurança de rede descritos no whitepaper [Amazon Web Services: Overview of Security Processes](#).

Você usa chamadas de API AWS publicadas para acessar o Storage Gateway pela rede. Os clientes devem ser compatíveis com o Transport Layer Security (TLS) 1.2. Os clientes também devem ter compatibilidade com conjuntos de criptografia com perfect forward secrecy (PFS) como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDHE). A maioria dos sistemas modernos como Java 7 e versões posteriores oferece compatibilidade com esses modos.

Além disso, as solicitações devem ser assinadas usando um ID da chave de acesso e uma chave de acesso secreta associada a uma entidade principal do IAM. Ou é possível usar o [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para gerar credenciais de segurança temporárias para assinar solicitações.

Note

Você deve tratar o dispositivo AWS Storage Gateway como uma máquina virtual gerenciada e não deve tentar acessar ou modificar sua instalação de forma alguma. A tentativa de instalar um software de digitalização ou atualizar qualquer pacote de software usando métodos diferentes do mecanismo normal de atualização do gateway pode causar um mau funcionamento do gateway e afetar nossa capacidade de oferecer suporte ou corrigir o gateway.

AWS revisa, analisa e corrige CVEs regularmente. Incorporamos correções para esses problemas no Storage Gateway como parte do nosso ciclo normal de lançamento de software. Essas correções são normalmente aplicadas como parte do processo normal de atualização do gateway durante as janelas de manutenção programada. Para obter mais informações sobre atualizações de gateway, consulte [Como gerenciar atualizações de gateway](#).

AWS Práticas recomendadas de segurança

AWS fornece vários recursos de segurança a serem considerados ao desenvolver e implementar suas próprias políticas de segurança. Essas melhores práticas são diretrizes gerais e não representam uma solução completa de segurança. Como essas práticas recomendadas podem não

ser adequadas ou suficientes no ambiente, trate-as como considerações úteis em vez de requisitos. Para obter mais informações, consulte [Práticas recomendadas de segurança da AWS](#).

Registro e monitoramento em AWS Storage Gateway

O Storage Gateway é integrado com AWS CloudTrail um serviço que fornece um registro das ações realizadas por um usuário, função ou AWS serviço no Storage Gateway. CloudTrail captura todas as chamadas de API para o Storage Gateway como eventos. As chamadas capturadas incluem as chamadas do console do Storage Gateway e as chamadas de código para as operações de API do Storage Gateway. Se você criar uma trilha, poderá ativar a entrega contínua de CloudTrail eventos para um bucket do Amazon S3, incluindo eventos para o Storage Gateway. Se você não configurar uma trilha, ainda poderá ver os eventos mais recentes no CloudTrail console no Histórico de eventos. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar a solicitação que foi feita ao Storage Gateway, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e detalhes adicionais.

Para saber mais sobre isso CloudTrail, consulte o [Guia AWS CloudTrail do usuário](#).

Informações do Storage Gateway em CloudTrail

CloudTrail é ativado na sua conta da Amazon Web Services quando você cria a conta. Quando a atividade ocorre no Storage Gateway, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com outros eventos AWS de serviço no histórico de eventos. Você pode visualizar, pesquisar e baixar os eventos recentes em sua conta da Amazon Web Services. Para obter mais informações, consulte [Visualização de eventos com histórico de CloudTrail eventos](#).

Para obter um registro contínuo dos eventos na conta da Amazon Web Services, incluindo os eventos do Storage Gateway, crie uma trilha. Uma trilha permite CloudTrail entregar arquivos de log para um bucket do Amazon S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, a trilha se aplica a todas as AWS regiões. A trilha registra eventos de todas as regiões na partição da AWS e entrega os arquivos de log no bucket do Amazon S3 que você especifica. Além disso, você pode configurar outros AWS serviços para analisar e agir com base nos dados de eventos coletados nos CloudTrail registros. Para saber mais, consulte:

- [Visão Geral para Criar uma Trilha](#)
- [CloudTrail Serviços e integrações compatíveis](#)
- [Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail](#)

- [Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias regiões](#) e [recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas](#)

Todas as ações do Storage Gateway são registradas em log e documentadas no tópico [Ações](#). Por exemplo, chamadas para as ShutdownGateway ações ActivateGatewayListGateways, e geram entradas nos arquivos de CloudTrail log.

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de identidade ajudam a determinar o seguinte:

- Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário root ou AWS Identity and Access Management (IAM).
- Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de um perfil ou de um usuário federado.
- Se a solicitação foi feita por outro AWS serviço.

Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).

Como entender as entradas dos arquivos de log do Storage Gateway

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log para um bucket do Amazon S3 que você especificar. CloudTrail os arquivos de log contém uma ou mais entradas de log. Um evento representa uma única solicitação de qualquer fonte e inclui informações sobre a ação solicitada, a data e a hora da ação, os parâmetros da solicitação e assim por diante. CloudTrail os arquivos de log não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas públicas de API, portanto, eles não aparecem em nenhuma ordem específica.

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro que demonstra a ação.

```
{ "Records": [{
    "eventVersion": "1.02",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDAI15AUEPBH2M7JTNVC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/StorageGateway-team/JohnDoe",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "JohnDoe"
    },
    }
```

```

    "eventTime": "2014-12-04T16:19:00Z",
    "eventSource": "storagegateway.amazonaws.com",
    "eventName": "ActivateGateway",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/1.6.2 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5",
    "requestParameters": {
        "gatewayTimezone": "GMT-5:00",
        "gatewayName": "cloudtrailgatewayvtl",
        "gatewayRegion": "us-east-2",
        "activationKey": "EHFBX-1NDD0-P0IVU-PI259-DHK88",
        "gatewayType": "VTL"
    },
    "responseElements": {
        "gatewayARN":
            "arn:aws:storagegateway:us-east-2:111122223333:gateway/cloudtrailgatewayvtl",
        "requestID":
            "54BTFGNQI71987UJD2IHTCT8NF1Q8GLLE1QEU3KPGG6F0KSTAUU0",
        "eventID": "635f2ea2-7e42-45f0-bed1-8b17d7b74265",
        "eventType": "AwsApiCall",
        "apiVersion": "20130630",
        "recipientAccountId": "444455556666"
    }
}

```

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro que demonstra a ListGateways ação.

```

{
  "Records": [{
    "eventVersion": "1.02",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "AIDAI15AUEPBH2M7JTNVC",
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/StorageGateway-team/JohnDoe",
      "accountId": "111122223333", "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "userName": "JohnDoe"
    },

```

```
Linux / 2.6.18 - 164.el5 ",
    " eventTime ":" 2014 - 12 - 03T19: 41: 53Z ",
    " eventSource ":" storagegateway.amazonaws.com ",
    " eventName ":" ListGateways ",
    " awsRegion ":" us-east-2 ",
    " sourceIPAddress ":" 192.0.2.0 ",
    " userAgent ":" aws - cli / 1.6.2 Python / 2.7.6

    " requestParameters ":null,
    " responseElements ":null,
    "requestID ":"
6U2N42CU37KA08BG6V1I23FRSJ1Q8GLE1QEU3KPGG6F0KSTAUU0 ",
    " eventID ":" f76e5919 - 9362 - 48ff - a7c4 -
d203a189ec8d ",

    " eventType ":" AwsApiCall ",
    " apiVersion ":" 20130630 ",
    " recipientAccountId ":" 444455556666"

    ]]
}
```


Solução de problemas em seu gateway

A seguir, você encontrará informações sobre as práticas recomendadas e a solução de problemas relacionados a gateways, plataformas de host, volumes, alta disponibilidade, recuperação de dados e snapshots. As informações de solução de problemas do gateway on-premises abrangem gateways implantados em plataformas de virtualização compatíveis. As informações de solução de problemas de alta disponibilidade abrangem gateways em execução na plataforma VMware vSphere High Availability (HA).

Tópicos

- [Solucionar problemas de gateway off-line](#): saiba como diagnosticar problemas que podem fazer com que seu gateway apareça off-line no console do Storage Gateway.
- [Solução de problemas: erro interno durante a ativação do gateway](#): saiba o que fazer se você receber uma mensagem de erro interna ao tentar ativar seu Storage Gateway.
- [Como solucionar questões on-premises de solução de problemas no gateway](#)- Saiba mais sobre problemas típicos que você pode encontrar ao trabalhar com seus gateways locais e como permitir Suporte a conexão com seu gateway para ajudar na solução de problemas.
- [Como solucionar problemas de configuração no Microsoft Hyper-V](#): saiba mais sobre problemas comuns que podem ser encontrados ao implantar o Storage Gateway na plataforma Microsoft Hyper-V.
- [Como solucionar problemas de gateway do Amazon EC2](#)- Encontre informações sobre problemas típicos que você pode encontrar ao trabalhar com gateways implantados na Amazon. EC2
- [Como solucionar problemas do dispositivo de hardware](#): saiba como resolver problemas que podem ocorrer com o dispositivo de hardware do Storage Gateway.
- [Como solucionar problemas em volumes](#): descubra informações sobre os problemas mais comuns com os quais você pode se deparar ao trabalhar com volumes e ações sugeridas para corrigi-los.
- [Como solucionar problemas de alta disponibilidade](#)- Saiba o que fazer se você tiver problemas com gateways implantados em um ambiente de VMware HA.

Solucionar problemas de gateway off-line

Use as informações de solução de problemas a seguir para determinar o que fazer se o console do AWS Storage Gateway mostrar que seu gateway está off-line.

Seu gateway pode estar sendo exibido como off-line por um ou mais dos seguintes motivos:

- O gateway não consegue alcançar os endpoints do serviço Storage Gateway.
- O gateway foi desligado inesperadamente.
- Um disco de cache associado ao gateway foi desconectado, modificado ou falhou.

Para colocar o gateway novamente on-line, identifique e resolva o problema que fez com que ele ficasse off-line.

Verificar o firewall ou proxy associado

Se você configurou o gateway para usar um proxy ou colocou o gateway atrás de um firewall, revise as regras de acesso do proxy ou do firewall. O proxy ou firewall deve permitir o tráfego de e para as portas de rede e os endpoints de serviço exigidos pelo Storage Gateway. Para obter mais informações, consulte [Requisitos de rede e firewall](#).

Verifique se há uma inspeção contínua de SSL ou pacotes profundos do tráfego do gateway

Se uma inspeção SSL ou profunda de pacotes estiver sendo executada atualmente no tráfego de rede entre seu gateway e AWS, talvez seu gateway não consiga se comunicar com os endpoints de serviço necessários. Para colocar o gateway novamente on-line, você deve desabilitar a inspeção.

Verificar se há queda de energia ou falha de hardware no host do hipervisor

Uma queda de energia ou falha de hardware no host do hipervisor do gateway pode fazer com que o gateway seja desligado inesperadamente e fique inacessível. Depois de restaurar a energia e a conectividade de rede, o gateway ficará acessível novamente.

Assim que o gateway estiver on-line novamente, tome medidas para recuperar seus dados. Para obter mais informações, consulte [Práticas recomendadas para a recuperação de dados](#).

Verificar se há problemas com um disco de cache associado

Seu gateway pode ficar off-line se pelo menos um dos discos de cache associados ao gateway tiver sido removido, alterado ou redimensionado, ou se estiver corrompido.

Se um disco de cache funcional foi removido do host do hipervisor:

1. Encerre o gateway.
2. Adicione novamente o disco.

 Note

Adicione o disco ao mesmo nó de disco.

3. Reinicie o gateway.

Se um disco de cache estiver corrompido, tiver sido substituído ou redimensionado:

1. Encerre o gateway.
2. Redefina o disco de cache.
3. Reconfigure o disco para armazenamento em cache.
4. Reinicie o gateway.

Solução de problemas: erro interno durante a ativação do gateway

As solicitações de ativação do Storage Gateway atravessam dois caminhos de rede. As solicitações de ativação recebidas que são enviadas por um cliente se conectam à máquina virtual (VM) do gateway ou à instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) pela porta 80. Se o gateway receber com êxito a solicitação de ativação, ele se comunicará com os endpoints do Storage Gateway para receber uma chave de ativação. Se o gateway não conseguir alcançar os endpoints do Storage Gateway, ele responderá ao cliente com uma mensagem de erro interna.

Use as informações de solução de problemas a seguir para determinar o que fazer se você receber uma mensagem de erro interna ao tentar ativar o AWS Storage Gateway.

 Note

- Implante novos gateways usando o arquivo de imagem de máquina virtual mais recente ou a versão da imagem de máquina da Amazon (AMI). Ocorrerá um erro interno se tentar ativar um gateway que usa uma AMI desatualizada.

- Antes de baixar a AMI, selecione o tipo de gateway correto que você pretende implantar. Os arquivos.ova e AMIs para cada tipo de gateway são diferentes e não são intercambiáveis.

Resolver erros ao ativar o gateway usando um endpoint público

Para resolver erros de ativação ao ativar seu gateway usando um endpoint público, execute as verificações e configurações a seguir.

Verificar as portas necessárias

Para gateways implantados no ambiente on-premises, verifique se as portas estão abertas no firewall local. Para gateways implantados em uma instância do Amazon EC2, verifique se as portas estão abertas no grupo de segurança da instância. Para confirmar se as portas estão abertas, execute um comando telnet no endpoint público por meio de um servidor. Esse servidor deve estar na mesma sub-rede do gateway. Por exemplo, os seguintes comandos telnet testam a conexão com a porta 443:

```
telnet d4kdq0yaxexbo.cloudfront.net 443
telnet storagegateway.region.amazonaws.com 443
telnet dp-1.storagegateway.region.amazonaws.com 443
telnet proxy-app.storagegateway.region.amazonaws.com 443
telnet client-cp.storagegateway.region.amazonaws.com 443
telnet anon-cp.storagegateway.region.amazonaws.com 443
```

Para confirmar se o próprio gateway pode alcançar o endpoint, acesse o console da VM local do gateway (para gateways com implantação no ambiente on-premises). Ou você pode usar SSH para a instância do gateway (para gateways implantados no Amazon EC2). Em seguida, execute um teste de conectividade de rede. Confirme se o teste retorna a mensagem [PASSED]. Para obter mais informações, consulte [Testing Your Gateway Connection to the Internet](#).

Note

O nome de usuário de login padrão para o console do gateway é admin e a senha padrão é password.

Garantir que a segurança do firewall não modifique os pacotes enviados do gateway para os endpoints públicos

Inspeções SSL, inspeções profundas de pacotes ou outras formas de segurança de firewall podem interferir nos pacotes enviados do gateway. O handshake de SSL falhará se o certificado SSL for modificado de acordo com o que o endpoint de ativação espera. Para confirmar que não há nenhuma inspeção de SSL em andamento, execute um comando OpenSSL no endpoint de ativação principal (anon-cp.storagegateway.region.amazonaws.com) na porta 443. Você deve executar esse comando em uma máquina que esteja na mesma sub-rede do gateway:

```
$ openssl s_client -connect anon-cp.storagegateway.region.amazonaws.com:443 -
servername anon-cp.storagegateway.region.amazonaws.com
```

Note

region Substitua pelo seu Região da AWS.

Se não houver inspeção de SSL em andamento, o comando retornará uma resposta similar à seguinte:

```
$ openssl s_client -connect anon-cp.storagegateway.us-east-2.amazonaws.com:443 -
servername anon-cp.storagegateway.us-east-2.amazonaws.com
CONNECTED(00000003)
depth=2 C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
verify return:1
depth=1 C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
verify return:1
depth=0 CN = anon-cp.storagegateway.us-east-2.amazonaws.com
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:/CN=anon-cp.storagegateway.us-east-2.amazonaws.com
  i:/C=US/O=Amazon/OU=Server CA 1B/CN=Amazon
 1 s:/C=US/O=Amazon/OU=Server CA 1B/CN=Amazon
  i:/C=US/O=Amazon/CN=Amazon Root CA 1
 2 s:/C=US/O=Amazon/CN=Amazon Root CA 1
  i:/C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=Starfield Technologies, Inc./CN=Starfield Services
  Root Certificate Authority - G2
 3 s:/C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=Starfield Technologies, Inc./CN=Starfield Services
  Root Certificate Authority - G2
```

```
i:/C=US/O=Starfield Technologies, Inc./OU=Starfield Class 2 Certification Authority
---
```

Se houver uma inspeção SSL em andamento, a resposta mostrará uma cadeia de certificados alterada, semelhante à seguinte:

```
$ openssl s_client -connect anon-cp.storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com:443 -
servername anon-cp.storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com
CONNECTED(00000003)
depth=0 DC = com, DC = amazonaws, OU = AWS, CN = anon-cp.storagegateway.ap-
southeast-1.amazonaws.com
verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
verify return:1
depth=0 DC = com, DC = amazonaws, OU = AWS, CN = anon-cp.storagegateway.ap-
southeast-1.amazonaws.com
verify error:num=21:unable to verify the first certificate
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:/DC=com/DC=amazonaws/OU=AWS/CN=anon-cp.storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com
  i:/C=IN/O=Company/CN=Admin/ST=KA/L=New town/OU=SGW/emailAddress=admin@company.com
---
```

O endpoint de ativação aceita handshakes de SSL somente se reconhecer o certificado SSL. Isso significa que o tráfego de saída do gateway para os endpoints deve estar isento das inspeções realizadas por firewalls em sua rede. Essas inspeções podem ser uma inspeção SSL ou uma inspeção profunda de pacotes.

Verificar a sincronização de horas do gateway

Distorções de tempo excessivas podem causar erros de handshake de SSL. Para gateways on-premises, você pode usar o console da VM local do gateway para verificar a sincronização de horário do gateway. A diferença de tempo não deve ser superior a 60 segundos. Para obter mais informações, consulte [Synchronizing Your Gateway VM Time](#).

A opção Gerenciamento de tempo do sistema não está disponível em gateways hospedados em instâncias do Amazon EC2. Para garantir que os gateways do Amazon EC2 possam sincronizar adequadamente o horário, confirme se a instância do Amazon EC2 pode se conectar à seguinte lista de grupos de servidores de NTP pelas portas UDP e TCP 123:

- 0.amazon.pool.ntp.org

- 1.amazon.pool.ntp.org
- 2.amazon.pool.ntp.org
- 3.amazon.pool.ntp.org

Resolver erros ao ativar o gateway usando um endpoint da Amazon VPC

Para resolver erros de ativação ao ativar seu gateway usando um endpoint da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), faça as seguintes verificações e configurações:

Verificar as portas necessárias

Certifique-se de que as portas necessárias em seu firewall local (para gateways com implantação no ambiente on-premises) ou grupo de segurança (para gateways implantados no Amazon EC2) estejam abertas. As portas necessárias para conectar um gateway a um endpoint da VPC do Storage Gateway são diferentes das necessárias para conectar um gateway a endpoints públicos. As seguintes portas são necessárias para estabelecer conexão com a um endpoint da VPC do Storage Gateway:

- TCP 443
- TCP 1026
- TCP 1027
- TCP 1028
- TCP 1031
- TCP 2222

Para obter mais informações, consulte [Como criar uma endpoint da VPC para Storage Gateway](#).

Além disso, verifique o grupo de segurança conectado ao endpoint da VPC do Storage Gateway. O grupo de segurança padrão anexado ao endpoint pode não permitir acesso às portas necessárias. Crie um grupo de segurança que permita o tráfego do intervalo de endereços IP do seu gateway pelas portas necessárias. Em seguida, anexe esse grupo de segurança ao endpoint da VPC.

 Note

Use o [console da Amazon VPC](#) para verificar o grupo de segurança que está conectado ao endpoint da VPC. Visualize o endpoint da VPC do Storage Gateway no console e escolha a guia Grupos de segurança.

Para confirmar se as portas necessárias estão abertas, você pode executar comandos telnet no endpoint da VPC do Storage Gateway. Você deve executar esses comandos em um servidor que esteja na mesma sub-rede do gateway. Você pode executar os testes no primeiro nome DNS que não especifique uma zona de disponibilidade. Por exemplo, os seguintes comandos telnet testam as conexões de porta necessárias usando o nome DNS `vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com`:

```
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 443
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 1026
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 1027
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 1028
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 1031
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 2222
```

Garantir que a segurança do firewall não modifique os pacotes enviados do gateway ao endpoint da Amazon VPC do Storage Gateway

Inspeções SSL, inspeções profundas de pacotes ou outras formas de segurança de firewall podem interferir nos pacotes enviados do gateway. O handshake de SSL falhará se o certificado SSL for modificado de acordo com o que o endpoint de ativação espera. Para confirmar se não há nenhuma inspeção de SSL em andamento, execute um comando OpenSSL no endpoint da VPC do Storage Gateway. Você deve executar esse comando em uma máquina que esteja na mesma sub-rede do gateway. Execute o comando para cada porta necessária:

```
$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com:443 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com

$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com:1026 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com
```



```
$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-
east-1.vpce.amazonaws.com:1027 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com

$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-
east-1.vpce.amazonaws.com:1028 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com

$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-
east-1.vpce.amazonaws.com:1031 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com

$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-
east-1.vpce.amazonaws.com:2222 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com
```

Se não houver inspeção de SSL em andamento, o comando retornará uma resposta similar à seguinte:

```
openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-
east-1.vpce.amazonaws.com:1027 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com
CONNECTED(00000005)
depth=2 C = US, 0 = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
verify return:1
depth=1 C = US, 0 = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
verify return:1
depth=0 CN = anon-cp.storagegateway.us-east-1.amazonaws.com
verify return:1
---
Certificate chain
0 s:CN = anon-cp.storagegateway.us-east-1.amazonaws.com
i:C = US, 0 = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
1 s:C = US, 0 = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
i:C = US, 0 = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
2 s:C = US, 0 = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
i:C = US, ST = Arizona, L = Scottsdale, O = "Starfield Technologies, Inc.", CN =
Starfield Services Root Certificate Authority - G2
3 s:C = US, ST = Arizona, L = Scottsdale, O = "Starfield Technologies, Inc.", CN =
Starfield Services Root Certificate Authority - G2
i:C = US, 0 = "Starfield Technologies, Inc.", OU = Starfield Class 2 Certification
Authority
---
```

Se houver uma inspeção SSL em andamento, a resposta mostrará uma cadeia de certificados alterada, semelhante à seguinte:

```
openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-
east-1.vpce.amazonaws.com:1027 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com
CONNECTED(00000005)
depth=2 C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
verify return:1
depth=1 C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
verify return:1
depth=0 DC = com, DC = amazonaws, OU = AWS, CN = anon-cp.storagegateway.us-
east-1.amazonaws.com
verify error:num=21:unable to verify the first certificate
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:/DC=com/DC=amazonaws/OU=AWS/CN=anon-cp.storagegateway.us-east-1.amazonaws.com
  i:/C=IN/O=Company/CN=Admin/ST=KA/L=New town/OU=SGW/emailAddress=admin@company.com
---
```

O endpoint de ativação aceita handshakes de SSL somente se reconhecer o certificado SSL. Isso significa que o tráfego de saída do gateway para o endpoint da VPC pelas portas necessárias está isento das inspeções realizadas pelos firewalls de sua rede. Essas inspeções podem ser inspeções SSL ou inspeções profundas de pacotes.

Verificar a sincronização de horas do gateway

Distorções de tempo excessivas podem causar erros de handshake de SSL. Para gateways on-premises, você pode usar o console da VM local do gateway para verificar a sincronização de horário do gateway. A diferença de tempo não deve ser superior a 60 segundos. Para obter mais informações, consulte [Synchronizing Your Gateway VM Time](#).

A opção Gerenciamento de tempo do sistema não está disponível em gateways hospedados em instâncias do Amazon EC2. Para garantir que os gateways do Amazon EC2 possam sincronizar adequadamente o horário, confirme se a instância do Amazon EC2 pode se conectar à seguinte lista de grupos de servidores de NTP pelas portas UDP e TCP 123:

- 0.amazon.pool.ntp.org
- 1.amazon.pool.ntp.org

- 2.amazon.pool.ntp.org
- 3.amazon.pool.ntp.org

Verificar se há um proxy HTTP e confirme as configurações do grupo de segurança associado

Antes da ativação, verifique se você tem um proxy HTTP no Amazon EC2 configurado na VM do gateway on-premises como um proxy Squid na porta 3128. Nesse caso, verifique se:

- O grupo de segurança anexado ao proxy HTTP no Amazon EC2 deve ter uma regra de entrada. Essa regra de entrada deve permitir o tráfego do proxy Squid na porta 3128 pelo endereço IP da VM do gateway.
- O grupo de segurança anexado ao endpoint da VPC do Amazon EC2 deve ter regras de entrada. Essas regras de entrada devem permitir o tráfego nas portas 1026-1028, 1031, 2222 e 443 pelo endereço IP do proxy HTTP no Amazon EC2.

Resolver erros ao ativar o gateway usando um endpoint público e quando há um endpoint da VPC do Storage Gateway na mesma VPC

Para resolver erros ao ativar seu gateway usando um endpoint público quando há um endpoint da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) na mesma VPC, execute as verificações e configurações a seguir.

Confirmar se a configuração Habilitar nome de DNS privado não está habilitada no endpoint da VPC do Storage Gateway

Se a opção Habilitar nome de DNS privado estiver habilitada, você não poderá ativar nenhum gateway dessa VPC para o endpoint público.

Para desabilitar a opção de nome de DNS privado:

1. Abra o [console da Amazon VPC](#).
2. No painel de navegação, escolha Endpoints.
3. Escolha seu endpoint da VPC do Storage Gateway.
4. Escolha Ações.
5. Escolha Gerenciar nomes DNS privados.

6. Em Habilitar nome de DNS privado, selecione Habilitar para este endpoint.
7. Escolha Modificar nomes DNS privados para salvar a configuração.

Como solucionar questões on-premises de solução de problemas no gateway

Você pode encontrar informações a seguir sobre problemas típicos que você pode encontrar ao trabalhar com seus gateways locais e como Suporte ativá-los para ajudar a solucionar problemas com seu gateway.

A tabela a seguir lista problemas comuns que você pode encontrar ao trabalhar com gateways locais.

Problema	Medida a ser tomada
Não é possível encontrar o endereço IP de seu gateway.	Use o cliente do hipervisor para se conectar ao host e encontrar o endereço IP do gateway. • Pois VMware ESXi, o endereço IP da VM pode ser encontrado no cliente vSphere na guia Resumo. • No caso do Microsoft Hyper-V, para encontrar o endereço IP da VM, faça login no console local. Se você ainda estiver tendo dificuldade para encontrar o endereço IP do gateway: • Verifique se a VM está ativada. Seu endereço IP é atribuído a seu gateway somente quando a VM é ativada. • Aguarde a VM para finalizar a inicialização. Se tiver acabado de ativar sua VM, pode demorar alguns minutos para o gateway concluir a sequência de inicialização.
Você está tendo problemas de rede ou firewall.	• Conceda permissão às portas apropriadas para seu gateway. • O certificado SSL não validation/inspection deve ser ativado. O Storage Gateway utiliza autenticação TLS mútua, que falharia se algum aplicativo de terceiros tentasse obter intercept/sign um certificado.

Problema	Medida a ser tomada
	• Se usar um firewall ou roteador para filtrar ou limitar o tráfego de rede, você deverá configurar o firewall e o roteador para permitir a comunicação externa com a AWS nesses endpoints de serviço. Para obter mais informações sobre requisitos de rede e firewall, consulte Requisitos de rede e firewall.
A ativação do gateway falha quando você clica no botão Prosseguir para a ativação no Storage Gateway Management Console.	• Verifique se a VM do gateway pode ser acessada executando ping na VM do cliente. • Verifique se a VM tem conectividade de rede com a Internet. Do contrário, você precisará configurar um proxy SOCKS. Para obter mais informações para fazer isso, consulte Configurando um SOCKS5 proxy para seu gateway local. • Verifique se o horário do host está correto, se o host está configurado para sincronizar seu horário automaticamente com um servidor Network Time Protocol (NTP) e se o horário da VM do gateway está correto. Para obter informações sobre como sincronizar a hora dos hosts do hipervisor VMs, consulte Sincronizar o horário da VM com o horário do host Hyper-V ou Linux KVM. • Depois que executar essas etapas, poderá realizar novamente a implantação de gateway usando o console do Storage Gateway e o assistente Definir e ativar gateway. • O certificado SSL não validation/inspection deve ser ativado. O Storage Gateway utiliza autenticação TLS mútua, que falharia se algum aplicativo de terceiros tentasse obter intercept/sign um certificado. • Verifique se a VM tem pelo menos 7,5 GB de RAM. A alocação do gateway falhará se houver menos de 7,5 GB de RAM. Para obter mais informações, consulte Requisitos para configurar o Gateway de Volumes.

Problema	Medida a ser tomada
Você precisa remover um disco reservado como espaço do buffer de upload. Por exemplo, talvez queira reduzir o espaço do buffer de upload de um gateway ou talvez necessite substituir um disco usado como buffer de upload que falhou.	Para obter instruções sobre como remover um disco reservado como espaço do buffer de upload, consulte Como remover discos de seu gateway .
É necessário melhorar a largura de banda entre o gateway e a AWS.	Você pode melhorar a largura de banda do seu gateway AWS configurando sua conexão com a Internet AWS em um adaptador de rede (NIC) separado daquele que conecta seus aplicativos e a VM do gateway. Essa abordagem é útil se você tiver uma conexão de alta largura de banda AWS e quiser evitar a contenção de largura de banda, especialmente durante uma restauração de instantâneo. Em caso de necessidades de workloads com alto throughput, é possível usar o Direct Connect para estabelecer uma conexão de rede exclusiva entre o gateway on-premises e a AWS. Para medir a largura de banda da conexão do seu gateway para AWS, use as CloudBytesUploaded e CloudBytesDownloaded métricas do gateway. Para saber mais sobre esse assunto, consulte Medindo o desempenho entre seu gateway e AWS . Ao melhorar a conectividade com a Internet, você ajuda a evitar que o buffer de upload se esgote.

Problema	Medida a ser tomada
A taxa de transferência de ou para seu gateway cai para zero.	• Na guia Gateway do console do Storage Gateway, verifique se os endereços IP da VM do gateway são os mesmos que você vê usando o software cliente hipervisor (ou seja, o VMware cliente vSphere ou o Microsoft Hyper-V Manager). Se você encontrar alguma incompatibilidade, reinicie seu gateway no console do Storage Gateway, conforme mostrado em Encerramento da VM do gateway. Após a reinicialização, os endereços na lista Endereços IP, na guia Gateway do console do Storage Gateway, devem corresponder aos endereços IP de seu gateway, que são determinados no cliente do hipervisor. • Pois VMware ESXi, o endereço IP da VM pode ser encontrado no cliente vSphere na guia Resumo. • No caso do Microsoft Hyper-V, para encontrar o endereço IP da VM, faça login no console local. • Verifique a conectividade do seu gateway AWS conforme descrito em Como testar sua conexão de gateway com a internet. • Verifique a configuração do adaptador de rede do gateway e confirme se todas as interfaces que você queria que estivessem habilitadas para o gateway estão habilitadas. Para visualizar a configuração do adaptador de rede de seu gateway, siga as instruções em Como configurar uma rede de gateway e selecione a opção para visualizar a configuração de rede do gateway. Você pode visualizar a taxa de transferência de e para seu gateway no CloudWatch console da Amazon. Para obter mais informações sobre como medir a taxa de transferência de e para seu gateway AWS, consulte Medindo o desempenho entre seu gateway e AWS.
Você está tendo problemas para importar (implantar) o Storage Gateway no Microsoft Hyper-V.	Consulte Como solucionar problemas de configuração no Microsoft Hyper-V , que examina alguns dos problemas comuns na implantação de um gateway no Microsoft Hyper-V.

Problema	Medida a ser tomada
É exibida uma mensagem que diz: "Os dados que foram gravados no volume do seu gateway não estão armazenados com segurança na AWS".	Você receberá essa mensagem se a VM do gateway foi criada a partir de um clone ou snapshot de outra VM do gateway. Se este não for o caso, entre em contato com o Suporte.

Permitindo Suporte ajudar a solucionar problemas em seu gateway hospedado localmente

O Storage Gateway fornece um console local que você pode usar para realizar várias tarefas de manutenção, incluindo Suporte a ativação para acessar seu gateway para ajudá-lo a solucionar problemas do gateway. Por padrão, o Suporte acesso ao seu gateway está desativado. Esse acesso é ativado por meio do console local do host. Para dar Suporte acesso ao seu gateway, primeiro faça login no console local do host, navegue até o console do Storage Gateway e, em seguida, conecte-se ao servidor de suporte.

Para permitir Suporte o acesso ao seu gateway

1. Faça login no console local do host.
 - VMware ESXi — para obter mais informações, consulte [Acessando o console local do Gateway com VMware ESXi](#).
 - Microsoft Hyper-V: para obter mais informações, consulte [Acessar o console local do gateway com o Microsoft Hyper-V](#).
2. No prompt, insira o numeral correspondente para selecionar Console do gateway.
3. Insira **h** para abrir a lista de comandos disponíveis.
4. Execute um destes procedimentos:
 - Se o gateway estiver usando um endpoint público, na janela COMANDO DISPONÍVEIS, insira **open-support-channel** para se conectar ao suporte ao cliente do Storage Gateway. Permita a porta TCP 22 para que você possa abrir um canal de suporte para a AWS. Quando se conectar ao suporte ao cliente, o Storage Gateway atribuirá a você um número de suporte. Anote seu número de suporte.

- Se o gateway estiver usando um VPC endpoint, na janela AVAILABLE COMMANDS (Comandos disponíveis) insira **open-support-channel**. Se o gateway não estiver ativado, forneça o endpoint da VPC ou o endereço IP para o qual se conectar ao suporte ao cliente do Storage Gateway. Permita a porta TCP 22 para que você possa abrir um canal de suporte para a AWS. Quando se conectar ao suporte ao cliente, o Storage Gateway atribuirá a você um número de suporte. Anote seu número de suporte.

 Note

O número do canal não é um número de porta Protocol/User Datagram Protocol (TCP/UDP (Controle de Transmissão)). Na verdade, o gateway faz uma conexão Secure Shell (SSH) (TCP 22) com os servidores do Storage Gateway e providencia o canal de suporte para a conexão.

5. Depois que o canal de suporte for estabelecido, forneça seu número de serviço de suporte para Suporte que Suporte possa fornecer assistência na solução de problemas.
6. Quando a sessão de suporte for concluída, insira **q** para finalizá-la. Não feche a sessão até que o Suporte da Amazon Web Services notifique você que a sessão de suporte foi concluída.
7. Digite **exit** para sair do console do gateway.
8. Siga as instruções para sair do console local.

Como solucionar problemas de configuração no Microsoft Hyper-V

A tabela a seguir lista problemas comuns que podem ser encontrados ao implantar o Storage Gateway na plataforma Microsoft Hyper-V.

Problema	Medida a ser tomada
Você tenta importar um gateway e recebe a seguinte mensagem de erro: “A server error occurred while attempting to import the virtual machine. Import	Esse erro pode ocorrer pelos seguintes motivos: • Se você não estiver direcionado para a raiz dos arquivos de origem descompactados do gateway. A última parte do local especificado na caixa de diálogo Importar máquina virtual deve ser <code>AWS-Storage-Gateway</code> . Por exemplo:

Problema	Medida a ser tomada
failed. Unable to find virtual machine import files under location [...]. You can import a virtual machine only if you used Hyper-V to create and export it”.	C:\prod-gateway\unzippedSourceVM\AWS-Storage-Gateway\ . • Se já tiver implantado um gateway e não tiver selecionado a opção Copy the virtual machine e marcado a opção Duplicate all files na caixa de diálogo Import Virtual Machine, isso quer dizer que a VM foi criada no local em que se encontram os arquivos descompactados do gateway e você não pode importar desse local novamente. Para corrigir esse problema, obtenha uma cópia atualizada dos arquivos de origem descompactados do gateway e copie para um novo local. Use o novo local como origem da importação. Se você planeja criar vários gateways por meio de um local de arquivos de origem descompactado, você deve selecionar Copiar a máquina virtual e marcar a caixa Duplicar todos os arquivos na caixa de diálogo Importar máquina virtual.
Você tenta importar um gateway e recebe a seguinte mensagem de erro: “A server error occurred while attempting to import the virtual machine. Import failed. Import task failed to copy file from [...]: The file exists. (0x80070050)”.	Se já tiver implantado um gateway e tentar reutilizar as pastas padrão que armazenam os arquivos do disco rígido virtual e os arquivos de configuração da máquina virtual, ocorrerá esse erro. Para corrigir esse problema, especifique novos locais em Servidor no painel à esquerda da caixa de diálogo Configurações do Hyper-V.

Problema	Medida a ser tomada
Você tenta importar um gateway e recebe a seguinte mensagem de erro: "A server error occurred while attempting to import the virtual machine. Import failed. Import failed because the virtual machine must have a new identifier. Select a new identifier and try the import again".	Ao importar o gateway, lembre-se de selecionar a opção Copiar a máquina virtual e de marcar a opção Duplicar todos os arquivos na caixa de diálogo Importar máquina virtual para criar um ID exclusivo para a VM.
Você tenta iniciar uma VM de gateway e recebe a seguinte mensagem de erro: "An error occurred while attempting to start the selected virtual machine(s). The child partition processor setting is incompatible with parent partition. 'AWS-Storage-Gateway' could not initialize. (Virtual machine ID [...])".	Esse erro provavelmente é causado por uma discrepância de CPU entre o necessário CPUs para o gateway e o disponível CPUs no host. Confirme se o hipervisor subjacente comporta a contagem de CPU da VM. Para obter mais informações sobre os requisitos do Storage Gateway, consulte Requisitos para configurar o Gateway de Volumes.

Problema	Medida a ser tomada
Você tenta iniciar uma VM de gateway e recebe a seguinte mensagem de erro: “An error occurred while attempting to start the selected virtual machine(s). ‘AWS-Storage-Gateway’ could not initialize. (Virtual machine ID [...]) Failed to create partition: Insufficient system resources exist to complete the requested service. (0x800705AA)”.	Esse erro provavelmente é provocado por uma discrepância de RAM, entre a RAM necessária ao gateway e a RAM disponível no host. Para obter mais informações sobre os requisitos do Storage Gateway, consulte Requisitos para configurar o Gateway de Volumes.
Os snapshots e as atualizações de software do gateway estão ocorrendo em momentos levemente diferentes do que o previsto.	O relógio da VM do gateway pode estar se desviando do tempo real, o que é conhecido como desvio de relógio. Verifique e corrija o tempo da VM usando a opção de sincronização de tempo do console do gateway local. Para obter mais informações, consulte Sincronizar o horário da VM com o horário do host Hyper-V ou Linux KVM.
É necessário colocar os arquivos descompactados do Storage Gateway para o Microsoft Hyper-V no sistema de arquivos do host.	Acesse o host do mesmo modo que faz para acessar um servidor Microsoft Windows comum. Por exemplo, se o nome do host do hipervisor for <code>hyperv-server</code>, você poderá usar o seguinte caminho UNC <code>\\hyperv-server\c\$</code>, que pressupõe que o nome <code>hyperv-server</code> pode ser resolvido ou é definido em seu arquivo de hosts locais.
Você será solicitado a fornecer credenciais ao se conectar ao hipervisor.	Adicione suas credenciais de usuário como administrador local para o host do hipervisor usando a ferramenta <code>Sconfig.cmd</code>.

Problema	Medida a ser tomada
É possível notar um desempenho de rede ruim ao ativar a fila de máquinas virtuais (VMQ) para um host Hyper-V que esteja usando um adaptador de rede Broadcom.	Para obter informações sobre uma solução alternativa, consulte a documentação da Microsoft: Poor network performance on virtual machines on a Windows Server 2012 Hyper-V host if VMQ is enabled .

Como solucionar problemas de gateway do Amazon EC2

Nas seções a seguir, você encontrará problemas comuns que podem ocorrer ao trabalhar com um gateway implantado no Amazon EC2. Para obter mais informações sobre a diferença entre um gateway on-premises e um gateway implantado no Amazon EC2, consulte [Implantar uma instância personalizada do Amazon EC2 para o Gateway de Volumes](#).

Tópicos

- [A ativação do gateway não aconteceu após alguns minutos](#)
- [Não é possível encontrar a instância do gateway do EC2 na lista de instâncias](#)
- [Um volume do Amazon EBS, mas não é possível anexá-lo à instância do gateway do EC2](#)
- [Não é possível conseguir anexar um iniciador a um destino de volume do gateway do EC2](#)
- [É exibida uma mensagem informando que não há discos disponíveis quando você tenta adicionar volumes de armazenamento](#)
- [É preciso remover um disco alocado como espaço de buffer de upload para reduzir o espaço do buffer de upload](#)
- [O throughput de ou para o gateway do EC2 cai para zero](#)
- [Você quer ajudar Suporte a solucionar problemas do seu gateway EC2](#)
- [Você deseja se conectar à instância do gateway usando o Console de Série do Amazon EC2](#)

A ativação do gateway não aconteceu após alguns minutos

Verifique o seguinte no console do Amazon EC2:

- A porta 80 está ativada no grupo de segurança associado à instância. Para obter mais informações sobre como modificar regras de grupos de segurança, consulte [Adding a security group rule](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.
- A instância do gateway está marcada como em execução. No console do Amazon EC2, o valor do Estado para a instância deve ser EXECUTANDO.
- Certifique-se de que o tipo de instância do Amazon EC2 atende aos requisitos mínimos, conforme descrito em [Requisitos de armazenamento](#).

Depois de corrigir o problema, tente ativar o gateway novamente. Para fazer isso, abra o console do Storage Gateway, selecione Implantar um novo gateway no Amazon EC2 e insira novamente o endereço IP da instância.

Não é possível encontrar a instância do gateway do EC2 na lista de instâncias

Se você não tiver atribuído uma tag de recurso à sua instância e tiver muitas instâncias em execução, talvez seja difícil saber em qual instância executou. Nesse caso, você pode executar as ações a seguir para encontrar a instância do gateway:

- Verifique o nome da imagem de máquina da Amazon (AMI) na guia Description (Descrição) da instância. Uma instância baseada na AMI do Storage Gateway deve iniciar com as palavras **aws-storage-gateway-ami**.
- Se tiver várias instâncias baseadas na AMI do Storage Gateway, verifique o horário de execução da instância para localizar a instância correta.

Um volume do Amazon EBS, mas não é possível anexá-lo à instância do gateway do EC2

Verifique se o volume do Amazon EBS em questão está na mesma zona de disponibilidade da instância do gateway. Se houver discrepância nas zonas de disponibilidade, crie um novo volume do Amazon EBS na mesma zona de disponibilidade que sua instância.

Não é possível conseguir anexar um iniciador a um destino de volume do gateway do EC2

Verifique se o security group com o qual você executou a instância inclui uma regra que concede à porta que você está usando o acesso ao iSCSI. A porta geralmente é definida como 3260. Para obter mais informações sobre como se conectar a volumes, consulte [Como conectar aos volumes a partir de um cliente Windows](#).

É exibida uma mensagem informando que não há discos disponíveis quando você tenta adicionar volumes de armazenamento

No caso de um gateway recém-ativado, não há nenhum armazenamento de volume definido. Para poder definir o armazenamento de volume, você precisará reservar discos locais para o gateway para usar como buffer de upload e armazenamento em cache. No caso de um gateway implantado para o Amazon EC2, os discos locais são volumes do Amazon EBS anexados à instância. Esta mensagem de erro provavelmente ocorre porque não há nenhum volume do Amazon EBS definido para a instância.

Examine os dispositivos de blocos definidos para a instância que está executando o gateway. Se houver apenas dois dispositivos de blocos (os dispositivos padrão que vêm com a AMI), você deverá ampliar o armazenamento. Para obter mais informações para fazer isso, consulte [Implantar uma instância personalizada do Amazon EC2 para o Gateway de Volumes](#). Assim que anexar dois ou mais volumes do Amazon EBS, tente criar um armazenamento de volume no gateway.

É preciso remover um disco alocado como espaço de buffer de upload para reduzir o espaço do buffer de upload

Siga as etapas em [Como determinar o tamanho do buffer de upload para alocar](#).

O throughput de ou para o gateway do EC2 cai para zero

Verifique se a instância do gateway está em execução. Se a instância estiver iniciando em virtude de uma reinicialização, por exemplo, aguarde até que ela reinicie.

Verifique também se o IP do gateway não foi alterado. Se a instância tiver sido interrompida e, em seguida, reiniciada, o endereço IP da instância pode ter alterado. Nesse caso, você precisa ativar um novo gateway.

Você pode visualizar a taxa de transferência de e para seu gateway no CloudWatch console da Amazon. Para obter mais informações sobre como medir a taxa de transferência de e para seu gateway AWS, consulte [Medindo o desempenho entre seu gateway e AWS](#).

Você quer ajudar Suporte a solucionar problemas do seu gateway EC2

O Storage Gateway fornece um console local que você pode usar para realizar várias tarefas de manutenção, incluindo Suporte a ativação para acessar seu gateway para ajudá-lo a solucionar problemas do gateway. Por padrão, o Suporte acesso ao seu gateway está desativado. Esse acesso é fornecido por meio do console local do EC2. O login no console local do Amazon EC2 é feito por meio do Secure Shell (SSH). Para conseguir fazer login por meio do SSH, o security group da instância deve ter uma regra que abre a porta TCP 22.

Note

Se você adicionar uma nova regra a um security group existente, essa nova regra será aplicada a todas as instâncias que usam esse security group. Para obter mais informações sobre grupos de segurança e como adicionar regras a eles, consulte [Grupos de segurança do Amazon EC2](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

Para permitir a Suporte conexão com seu gateway, primeiro faça login no console local da instância do Amazon EC2, navegue até o console do Storage Gateway e, em seguida, forneça o acesso.

Para ativar o Suporte acesso a um gateway implantado em uma instância do Amazon EC2

1. Faça login no console local da instância do Amazon EC2. Para obter instruções, consulte [Conectar-se à instância](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

Você pode usar o comando a seguir para fazer login no console local da Instância EC2.

```
ssh -i PRIVATE-KEY admin@INSTANCE-PUBLIC-DNS-NAME
```

Note

PRIVATE-KEY É o .pem arquivo que contém o certificado privado do par de chaves do EC2 que você usou para iniciar a instância do Amazon EC2. Para obter mais informações, consulte [Recuperar a chave pública para seu par de chaves](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

INSTANCE-PUBLIC-DNS-NAME É o nome público do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) da sua instância do Amazon EC2 na qual seu gateway está sendo executado. Para obter esse nome DNS público, selecione a instância do Amazon EC2 no console do EC2 e clique na guia Descrição.

2. No prompt, insira **6 - Command Prompt** para abrir o console do canal do Suporte .
3. Insira **h** para abrir a janela COMANDOS DISPONÍVEIS.
4. Execute um destes procedimentos:
 - Se o gateway estiver usando um endpoint público, na janela COMANDO DISPONÍVEIS, insira **open-support-channel** para se conectar ao suporte ao cliente do Storage Gateway. Permita a porta TCP 22 para que você possa abrir um canal de suporte para a AWS. Quando se conectar ao suporte ao cliente, o Storage Gateway atribuirá a você um número de suporte. Anote seu número de suporte.
 - Se o gateway estiver usando um VPC endpoint, na janela AVAILABLE COMMANDS (Comandos disponíveis) insira **open-support-channel**. Se o gateway não estiver ativado, forneça o endpoint da VPC ou o endereço IP para o qual se conectar ao suporte ao cliente do Storage Gateway. Permita a porta TCP 22 para que você possa abrir um canal de suporte para a AWS. Quando se conectar ao suporte ao cliente, o Storage Gateway atribuirá a você um número de suporte. Anote seu número de suporte.

 Note

O número do canal não é um número de porta Protocol/User Datagram Protocol (TCP/UDP (Controle de Transmissão)). Na verdade, o gateway faz uma conexão Secure Shell (SSH) (TCP 22) com os servidores do Storage Gateway e providencia o canal de suporte para a conexão.

5. Depois que o canal de suporte for estabelecido, forneça seu número de serviço de suporte para Suporte que Suporte possa fornecer assistência na solução de problemas.
6. Quando a sessão de suporte for concluída, insira **q** para finalizá-la. Não feche a sessão até Suporte notificá-lo de que a sessão de suporte foi concluída.
7. Digite **exit** para sair do console do Storage Gateway.
8. Siga os menus do console para encerrar a sessão na instância do Storage Gateway.

Você deseja se conectar à instância do gateway usando o Console de Série do Amazon EC2

É possível usar o Console de Série do Amazon EC2 para solucionar a inicialização, a configuração de rede e outros problemas. Consulte as instruções e dicas de solução de problemas em [Amazon EC2 Serial Console](#) no Guia do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud.

Como solucionar problemas do dispositivo de hardware

Os tópicos a seguir abordam os problemas que podem acontecer com o Dispositivo de Hardware do Storage Gateway e trazem sugestões sobre como solucioná-los.

Não é possível determinar o endereço IP do serviço

Ao tentar se conectar ao serviço, verifique se você está usando o endereço IP do serviço, e não o do host. Configure o endereço IP do serviço no console de serviço e o do host, no console de hardware. Você verá o console de hardware quando iniciar o dispositivo de hardware. Para acessar o console de serviço do console de hardware, escolha Open Service Console (Abrir console de serviço).

Como executar uma redefinição de fábrica?

Se precisar executar uma redefinição de fábrica no dispositivo, entre em contato com a equipe de suporte do Storage Gateway Hardware Appliance, como descrito na seção sobre suporte a seguir.

Como executar uma reinicialização remota?

Se precisar reiniciar remotamente seu equipamento, é possível fazer isso usando a interface de gerenciamento do Dell iDRAC. Para obter mais informações, consulte [i Ciclo de alimentação DRAC9 virtual: reinicialize remotamente PowerEdge os servidores Dell EMC](#) no InfoHub site da Dell Technologies.

Onde encontrar suporte para o Dell iDRAC?

O PowerEdge servidor Dell vem com a interface de gerenciamento Dell iDRAC. Recomendamos o seguinte:

- Se você usar a interface de gerenciamento do iDRAC, deverá alterar a senha padrão. Para obter mais informações sobre as credenciais do iDRAC, [consulte PowerEdge Dell - Quais são as credenciais de login padrão do iDRAC?](#) .

- Certifique-se de que o firmware evite violações de segurança. up-to-date
- Mover a interface de rede do iDRAC para uma porta normal (em) poderá causar problemas de performance ou impedir o funcionamento normal do dispositivo.

Não é possível encontrar o número de série do dispositivo de hardware

É possível descobrir o número de série do dispositivo de hardware do Storage Gateway por meio do console do Storage Gateway.

Como descobrir o número de série do dispositivo de hardware:

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. Selecione Hardware no menu de navegação no lado esquerdo da página.
3. Selecione o dispositivo de hardware na lista.
4. Localize o campo Número de série na guia Detalhes do dispositivo.

Onde obter suporte para o dispositivo de hardware

Para entrar em contato AWS sobre suporte técnico para seu dispositivo de hardware, consulte [Suporte](#).

A Suporte equipe pode pedir que você ative o canal de suporte para solucionar seus problemas de gateway remotamente. Você não precisa dessa porta aberta para a operação normal do gateway, mas ela é necessária para a solução de problemas. Você pode ativar o canal de suporte no console de hardware, conforme mostrado no procedimento a seguir.

Para abrir um canal de suporte para AWS

1. Abra o console de hardware.
2. Escolha Abrir canal de suporte na parte inferior da página principal do console de hardware e pressione Enter.

Se não houver problemas de conectividade de rede ou firewall, o número da porta atribuída será exibido em até 30 segundos. Por exemplo:

Status: aberto na porta 19599

3. Anote o número da porta e forneça-o para Suporte.

Como solucionar problemas em volumes

Você pode encontrar informações sobre os problemas mais comuns com os quais você pode se deparar ao trabalhar com volumes e ações sugeridas para corrigi-los.

Tópicos

- [O console informa que seu volume não está configurado](#)
- [O console informa que seu volume é irrecuperável](#)
- [O gateway armazenado em cache é inacessível e você deseja recuperar seus dados](#)
- [O console informa que o status de seu volume é PASS THROUGH](#)
- [Você deseja verificar a integridade do volume e corrigir possíveis erros](#)
- [Seu volume de destino iSCSI não aparece no Console de Gerenciamento de Disco do Windows](#)
- [Você deseja alterar o nome do destino iSCSI do volume](#)
- [O snapshot de volume programado não ocorreu](#)
- [Você precisa remover ou substituir um disco que apresentou falha](#)
- [A taxa de transferência de seu aplicativo para um volume caiu para zero](#)
- [Um disco de cache no gateway depara-se com uma falha](#)
- [O snapshot de um volume mantém-se no status PENDING por mais tempo que o esperado](#)
- [Notificações de integridade de alta disponibilidade](#)

O console informa que seu volume não está configurado

Se o console do Storage Gateway indicar que o status de seu volume é BUFFER DE UPLOAD NÃO CONFIGURADO, amplie a capacidade do buffer de upload do gateway. Você não poderá usar um gateway para armazenar dados de aplicativo se o buffer de upload do gateway não estiver configurado. Para obter mais informações, consulte [Para configurar um buffer de upload ou armazenamento em cache adicionais para o gateway](#).

O console informa que seu volume é irrecuperável

No caso de volumes armazenados, se o console do Storage Gateway indicar que o status do volume é IRRECUPERÁVEL, não será mais possível usar esse volume. É possível tentar excluir o volume no console do Storage Gateway. Se houver dados no volume, você poderá recuperar os dados ao criar um novo volume com base no disco local da VM que foi usado inicialmente para

criar o volume. Ao criar o novo volume, selecione Preserve existing data. Lembre-se de excluir os snapshots pendentes do volume antes de excluir o volume. Para obter mais informações, consulte [Como excluir snapshots de volumes de armazenamento](#). Se a exclusão do volume no console do Storage Gateway não funcionar, é provável que o disco alocado ao volume tenha sido removido incorretamente da VM e não seja possível removê-lo do dispositivo.

No caso de volumes armazenados em cache, se o console do Storage Gateway indicar que o status do volume é IRRECOVERABLE, não será mais possível usar esse volume. Se houver dados no volume, você pode criar um snapshot do volume e recuperar os dados por meio do snapshot ou clonar o volume a partir do último ponto de recuperação. Você pode excluir o volume depois que tiver recuperado seus dados. Para obter mais informações, consulte [O gateway armazenado em cache é inacessível e você deseja recuperar seus dados](#).

Para volumes armazenados, você pode criar um novo volume por meio do disco que foi usado para criar o volume irrecuperável. Para obter mais informações, consulte [Como criar um volume de armazenamento](#). Para obter informações sobre status de volume, consulte [Noções básicas sobre transições e status de volumes](#).

O gateway armazenado em cache é inacessível e você deseja recuperar seus dados

Quando seu gateway fica inacessível (por exemplo, quando é desligado), você tem a opção de criar um snapshot em um ponto de recuperação de volume e usar esse snapshot ou de clonar um novo volume com base no último ponto de recuperação para um volume existente. Clonar com base em um ponto de recuperação de volume é mais rápido e mais econômico do que criar um snapshot. Para obter mais informações sobre clonagem de volume, consulte [Como clonar um volume em cache a partir de um ponto de recuperação](#).

O Storage Gateway fornece pontos de recuperação para cada volume em uma arquitetura de gateway de volumes armazenados em cache. Um ponto de recuperação de volume é um momento específico em que todos os dados do volume estão consistentes e no qual você pode criar um snapshot ou clonar um volume.

O console informa que o status de seu volume é PASS THROUGH

Em alguns casos, o console do Storage Gateway pode indicar que o status do volume é PASSAGEM. Um volume pode ter o status PASSTHROUGH por vários motivos. Alguns motivos exigem alguma ação e outros não.

Um exemplo de situação em que você deve agir se o status do volume for PASS THROUGH é quando o gateway fica sem espaço do buffer de upload. Para verificar se seu buffer de upload foi excedido no passado, você pode visualizar a `UploadBufferPercentUsed` métrica no CloudWatch console da Amazon; para obter mais informações, consulte [Monitorar o buffer de upload](#). Se o gateway tiver o status PASSAGEM porque ficou sem espaço no buffer de upload, mais espaço no buffer de upload para o gateway deverá ser alocado. Adicionar mais espaço no buffer fará com que seu volume faça a transição automática de PASSAGEM para BOOTSTRAPPING e DISPONÍVEL. Embora o status do volume seja BOOTSTRAPPING, o gateway lê os dados do disco do volume, faz upload desses dados no Amazon S3 e se ajusta de acordo com a necessidade. Depois que o gateway se ajusta e salva o volume de dados no Amazon S3, o status volume passa a ser DISPONÍVEL e os snapshots podem ser iniciados novamente. Observe que, quando o status do volume é PASS THROUGH ou BOOTSTRAPPING, você pode continuar a ler e gravar dados no disco do volume. Para obter mais informações sobre como ampliar o espaço do buffer de upload, consulte [Como determinar o tamanho do buffer de upload para alocar](#).

Para agir antes de o limite do buffer de upload ser ultrapassado, você pode definir um alarme de limite em um buffer de upload do gateway. Para obter mais informações, consulte [Para definir um alarme com limite superior para o buffer de upload de um gateway](#).

Em contraposição, um exemplo em que não é preciso agir com relação ao status de volume PASS THROUGH é quando o volume está aguardando o bootstrapping porque outro volume está em fase de bootstrapping. O gateway realiza bootstrap em um volume de cada vez.

O status PASS THROUGH raramente pode indicar que um disco reservado para um buffer de upload falhou. Nesse caso, você deve remover o disco. Para obter mais informações, consulte [Como trabalhar com recursos de armazenamento do Gateway de Volumes](#). Para obter informações sobre status de volume, consulte [Noções básicas sobre transições e status de volumes](#).

Você deseja verificar a integridade do volume e corrigir possíveis erros

Se desejar verificar a integridade de volume e corrigir possíveis erros e seu gateway usa iniciadores do Microsoft Windows para se conectar aos volumes, poderá usar o utilitário Windows CHKDSK para verificar a integridade dos volumes e corrigir quaisquer erros nos volumes. Quando é detectada uma corrupção no volume, o Windows pode executar automaticamente a ferramenta CHKDSK ou então você mesmo executá-la.

Seu volume de destino iSCSI não aparece no Console de Gerenciamento de Disco do Windows

Se seu o destino iSCSI do volume não aparecer no Console de Gerenciamento de Disco do Windows, verifique se você configurou o buffer de upload para o gateway. Para obter mais informações, consulte [Para configurar um buffer de upload ou armazenamento em cache adicionais para o gateway](#).

Você deseja alterar o nome do destino iSCSI do volume

Se deseja alterar o nome do destino iSCSI do volume, deverá excluir o volume e adicioná-lo novamente com um novo nome de destino. Se fizer isso, poderá preservar os dados no volume.

O snapshot de volume programado não ocorreu

Se o snapshot programado de um volume não tiver ocorrido, verifique se o status do volume é PASSTHROUGH ou se o buffer de upload do gateway atingiu seu limite antes do horário programado de snapshot. Você pode verificar a UploadBufferPercentUsed métrica do gateway no CloudWatch console da Amazon e criar um alarme para essa métrica. Para obter mais informações, consulte [Monitorar o buffer de upload](#) e [Para definir um alarme com limite superior para o buffer de upload de um gateway](#).

Você precisa remover ou substituir um disco que apresentou falha

Se precisar substituir um disco de um volume que falhou ou substituir um volume porque ele não é necessário, deverá remover o volume primeiro usando o console do Storage Gateway. Para obter mais informações, consulte [Para excluir um volume](#). Em seguida, use o cliente do hipervisor para remover o armazenamento de apoio:

- Para VMware ESXi, remova o armazenamento de suporte conforme descrito em [Excluir volumes de armazenamento](#).
- Para o Microsoft Hyper-V, remova o armazenamento de apoio.

A taxa de transferência de seu aplicativo para um volume caiu para zero

Se a taxa de transferência de seu aplicativo para um volume tiver caído para zero, tente o seguinte:

- Se você estiver usando o cliente VMware vSphere, verifique se o endereço IP do host do seu volume corresponde a um dos endereços que aparecem no cliente vSphere na guia Resumo. É possível encontrar o endereço IP do host de um volume de armazenamento no console do Storage Gateway, na guia Detalhes do volume. Uma haver discrepância no endereço IP; por exemplo, ao atribuir um novo endereço IP estático ao gateway. Se houver alguma discrepância, reinicie seu gateway no console do Storage Gateway, conforme mostrado em [Encerramento da VM do gateway](#). Após a reinicialização, o endereço Host IP na guia iSCSI Target Info de um volume de armazenamento deve corresponder ao endereço IP mostrado no cliente vSphere na guia Summary do gateway.
- Se não houver um endereço IP na caixa Host IP do volume e o gateway estiver on-line. Por exemplo, isso pode ocorrer se você criar um volume associado a um endereço IP de um adaptador de rede de um gateway que tem dois ou mais adaptadores de rede. Ao remover ou desabilitar o adaptador de rede ao qual o volume está associado, o endereço IP pode não aparecer na caixa IP do host. Para resolver esse problema, exclua o volume e volte a criá-lo preservando os dados existentes.
- Verifique se o iniciador iSCSI usado por seu aplicativo está mapeado corretamente para o destino iSCSI do volume de armazenamento. Para obter mais informações sobre como conectar volumes de armazenamento, consulte [Como conectar aos volumes a partir de um cliente Windows](#).

Você pode visualizar a taxa de transferência dos volumes e criar alarmes no console da Amazon CloudWatch. Para obter mais informações sobre como medir a taxa de transferência entre um aplicativo e um volume, consulte [Como medir o desempenho entre seu aplicativo e o gateway](#).

Um disco de cache no gateway depara-se com uma falha

Se um ou mais discos de cache tiverem um erro, o gateway impedirá as operações de leitura e gravação em fitas e volumes virtuais. Para retomar a funcionalidade normal, reconfigure seu gateway conforme a seguinte descrição:

- Se o disco de cache estiver inacessível ou inutilizável, exclua o disco da configuração do gateway.
- Se o disco de cache ainda estiver acessível e utilizável, reconecte-o ao seu gateway.

Note

Se um disco de cache for excluído, fitas ou volumes que tiverem dados limpos (ou seja, para os quais os dados no disco de cache e no Amazon S3 são sincronizados) continuarão

disponíveis quando o gateway retomar a funcionalidade normal. Por exemplo, se o gateway tiver três discos de cache e dois forem excluídos, as fitas ou os volumes limpos terão o status DISPONÍVEL. Outras fitas e volumes terão o status IRRECUPERÁVEL.

Se você usar discos efêmeros como discos de cache para seu gateway ou montar seus discos de cache em uma unidade efêmera, seus discos de cache serão perdidos quando você desligar o gateway. Desligar o gateway quando seu disco de cache e o Amazon S3 não estão sincronizados pode resultar em perda de dados. Como resultado, não recomendamos o uso de unidades ou discos temporários.

O snapshot de um volume mantém-se no status PENDING por mais tempo que o esperado

Se o snapshot de um volume permanecer no estado PENDING por mais tempo que o esperado, isso significa que a VM do gateway pode ter falhado inesperadamente ou o status de um volume pode ter mudado para PASS THROUGH ou IRRECOVERABLE. Se uma dessas situações ocorrer, o snapshot permanecerá no status PENDING e não será concluído com êxito. Nesses casos, recomendamos que você exclua o snapshot. Para obter mais informações, consulte [Como excluir snapshots de volumes de armazenamento](#).

Quando o volume retornar para o status AVAILABLE, crie um novo snapshot do volume. Para obter informações sobre status de volume, consulte [Noções básicas sobre transições e status de volumes](#).

Notificações de integridade de alta disponibilidade

Ao executar seu gateway na plataforma VMware vSphere High Availability (HA), você pode receber notificações de saúde. Para obter mais informações sobre notificações de integridade, consulte [Como solucionar problemas de alta disponibilidade](#).

Como solucionar problemas de alta disponibilidade

Você pode encontrar informações a seguir sobre as ações que deverão ser executadas se tiver problemas de disponibilidade.

Tópicos

- [Notificações de integridade](#)
- [Metrics](#)

Notificações de integridade

Quando você executa seu gateway no VMware vSphere HA, todos os gateways produzem as seguintes notificações de saúde para seu grupo de log configurado da Amazon CloudWatch . Essas notificações entram em um fluxo de log chamado AvailabilityMonitor.

Tópicos

- [Notificação: Reinicializar](#)
- [Notificação: HardReboot](#)
- [Notificação: HealthCheckFailure](#)
- [Notificação: AvailabilityMonitorTest](#)

Notificação: Reinicializar

É possível obter uma notificação de reinicialização quando a VM do gateway é reiniciada. É possível reiniciar a VM de um gateway usando o console VM Hypervisor Management ou o console do Storage Gateway. Também é possível reiniciar usando o software de gateway durante o ciclo de manutenção do gateway.

Medida a ser tomada

Se a hora da reinicialização estiver dentro de 10 minutos da [hora de início da manutenção](#) configurada do gateway, isso provavelmente será uma ocorrência normal e não um sinal de algum problema. Se a reinicialização ocorreu significativamente fora da janela de manutenção, verifique se o gateway foi reiniciado manualmente.

Notificação: HardReboot

Você pode receber uma notificação HardReboot quando a VM do gateway é reiniciada inesperadamente. Essa reinicialização pode ocorrer devido à falta de energia, à uma falha de hardware ou a outro evento. Para VMware gateways, uma redefinição do vSphere High Availability Application Monitoring pode iniciar esse evento.

Medida a ser tomada

Quando seu gateway é executado em tal ambiente, verifique a presença da HealthCheckFailure notificação e consulte o registro de VMware eventos da VM.

Notificação: HealthCheckFailure

Para um gateway no VMware vSphere HA, você pode receber uma HealthCheckFailure notificação quando uma verificação de integridade falhar e uma reinicialização da VM for solicitada. Esse evento também ocorre durante um teste para monitorar a disponibilidade, indicado por uma notificação AvailabilityMonitorTest. Nesse caso, a notificação HealthCheckFailure é esperada.

Note

Essa notificação é somente para VMware gateways.

Medida a ser tomada

Se esse evento ocorrer repetidamente sem uma notificação AvailabilityMonitorTest, verifique se a infraestrutura da VM está com problemas (armazenamento, memória e assim por diante). Se precisar de assistência adicional, entre em contato com Suporte.

Notificação: AvailabilityMonitorTest

Para um gateway no VMware vSphere HA, você pode receber uma AvailabilityMonitorTest notificação ao [executar um teste](#) da [disponibilidade e do sistema de monitoramento de aplicativos](#) no VMware.

Metrics

A métrica AvailabilityNotifications está disponível em todos os gateways. Essa métrica é uma contagem do número de notificações de integridade relacionadas à disponibilidade geradas pelo gateway. Use a estatística Sum para observar se o gateway está enfrentando eventos relacionados à disponibilidade. Consulte seu grupo de CloudWatch registros configurado para obter detalhes sobre os eventos.

Melhores práticas do Gateway de Volumes

Esta seção contém os tópicos a seguir, que fornecem informações sobre as práticas recomendadas para trabalhar com gateways, discos locais, snapshots e dados. Recomendamos que você se familiarize com as informações descritas nesta seção e tente seguir essas diretrizes para evitar problemas com o AWS Storage Gateway. Para obter orientação adicional sobre como diagnosticar e solucionar problemas comuns que você pode encontrar com sua implantação, consulte [Solução de problemas em seu gateway](#).

Tópicos

- [Práticas recomendadas para a recuperação de dados](#)
- [Como excluir recursos desnecessários](#)
- [Redução da quantidade de armazenamento faturado em um volume](#)

Práticas recomendadas para a recuperação de dados

Ainda que isso seja raro, o gateway pode enfrentar uma falha irreversível. Essa falha pode ocorrer em sua máquina virtual (VM), no gateway em si, no armazenamento local ou em outro lugar. Se ocorrer uma falha, é recomendável seguir as instruções apropriadas na seção adiante para recuperar seus dados.

Important

O Storage Gateway não consegue recuperar uma VM do gateway por meio de um snapshot criado pelo hipervisor ou de uma imagem de máquina da Amazon (AMI) do Amazon EC2. Se a VM do gateway apresentar problemas, ative um novo gateway e recupere seus dados para esse gateway usando as instruções a seguir.

Tópicos

- [Como se recuperar de um caso de encerramento inesperado da máquina virtual](#)
- [Como recuperar seus dados de um gateway ou uma VM com falha](#)
- [Como recuperar seus dados de um volume irreversível](#)
- [Como recuperar seus dados de um disco de cache com falha](#)
- [Como recuperar seus dados de um sistema de arquivos corrompido](#)

- [Como recuperar seus dados de um datacenter inacessível](#)

Como se recuperar de um caso de encerramento inesperado da máquina virtual

Se sua VM encerrar-se inesperadamente – por exemplo, durante uma queda de energia –, seu gateway ficará inacessível. Quando a energia e a conectividade de rede são restauradas, o gateway fica novamente acessível e começa a funcionar normalmente. Veja a seguir algumas medidas que você pode tomar em momentos como esse para ajudar a recuperar os dados:

- Se uma interrupção provocar problemas de conectividade de rede, é possível solucionar esse problema. Para obter informações sobre como testar a conectividade de rede, consulte [Como testar sua conexão de gateway com a internet](#).
- Para configurações de volumes ou , quando seu gateway fica acessível, os volumes ou as entram no status BOOTSTRAPPING. Essa funcionalidade garante que seus dados armazenados localmente continuem a ser sincronizados com AWS. Para obter mais informações sobre esse status, consulte [Noções básicas sobre transições e status de volumes](#).
- Se seu gateway apresentar problemas, e esses problemas ocorrerem com volumes ou fitas em consequência de encerramento inesperado, você poderá recuperar seus dados. Para obter informações sobre como recuperar seus dados, consulte as seções a seguir que se aplicam à sua situação.

Como recuperar seus dados de um gateway ou uma VM com falha

Se o gateway ou a máquina virtual não funcionarem corretamente, você poderá recuperar dados que foram carregados AWS e armazenados em um volume no Amazon S3. Para gateways de volumes armazenados em cache, os dados são recuperados por meio de um snapshot de recuperação. Para gateways de volumes armazenados, é possível recuperar os dados por meio do snapshot do Amazon EBS mais recente do volume. Em gateway de fitas, uma ou mais fitas podem ser recuperadas a partir de um ponto de recuperação para um novo gateway de fitas.

Caso seu gateway de volumes armazenados em cache fique inacessível, você poderá usar as seguintes etapas para recuperar seus dados por meio de um snapshot de recuperação:

1. Em Console de gerenciamento da AWS, escolha o gateway com defeito, escolha o volume que você deseja recuperar e, em seguida, crie um instantâneo de recuperação a partir dele.

2. Implante e ative um novo gateway de volumes. Ou, se você já tiver um gateway de volumes em funcionamento, poderá usar esse gateway para recuperar os dados do volume.
3. Encontre o snapshot que você criou e restaure-o em um novo volume no gateway com falha.
4. Monte o novo volume como um dispositivo iSCSI no servidor de aplicativos local.

Para obter informações detalhadas sobre como recuperar dados de volumes armazenados em cache por meio de um snapshot de recuperação, consulte [O gateway armazenado em cache é inacessível e você deseja recuperar seus dados](#).

Como recuperar seus dados de um volume irrecuperável

Se o status de um volume for IRRECOVERABLE, você não poderá mais usar esse volume.

Para volumes armazenados, é possível recuperar os dados do volume irrecuperável para um novo volume usando as seguintes etapas:

1. Crie um novo volume com o disco que foi usado para criar o volume irrecuperável.
2. Preserve os dados existentes ao criar o novo volume.
3. Exclua todos as tarefas pendentes de snapshot referentes ao volume irrecuperável.
4. Exclua o volume irrecuperável do gateway.

Para volumes armazenados em cache, é recomendável usar o último ponto de recuperação para clonar um novo volume.

Para obter informações detalhadas sobre como recuperar os dados de um volume irrecuperável para um novo volume, consulte [O console informa que seu volume é irrecuperável](#).

Como recuperar seus dados de um disco de cache com falha

Se seu disco de cache encontrar uma falha, é recomendável usar as etapas a seguir para recuperar seus dados, de acordo com sua situação:

- Se a falha ocorreu porque um disco de cache foi removido do host, desligue o gateway, adicione novamente o disco e reinicie o gateway.
- Se o disco de cache estiver corrompido ou inacessível, desligue o gateway, restaure o disco de cache, reconfigure o disco para armazenamento em cache e reinicie o gateway.

Como recuperar seus dados de um sistema de arquivos corrompido

Se o sistema de arquivos for corrompido, você poderá usar o comando **fsck** para buscar erros nele e repará-los. Se conseguir corrigir o sistema de arquivos, você poderá recuperar os dados que se encontram nos volumes do sistema de arquivos, como descrito a seguir:

1. Desligue a máquina virtual e use o Storage Gateway Management Console para criar um snapshot de recuperação. Esse instantâneo representa os dados mais atuais armazenados em AWS.

Note

Você pode usar esse snapshot como fallback se o sistema de arquivos não puder ser reparado ou se o processo de criação de snapshot não puder ser concluído com êxito.

Para obter informações sobre como criar um snapshot de recuperação, consulte [O gateway armazenado em cache é inacessível e você deseja recuperar seus dados](#).

2. Use o comando **fsck** para buscar erros no sistema de arquivos e tentar repará-los.
3. Reinicie a VM do gateway.
4. Quando o host do hipervisor começar a inicializar, pressione e mantenha a tecla Shift pressionada para entrar no menu de inicialização do Grub.
5. No menu, pressione **e** para editar.
6. Escolha a linha do kernel (a segunda linha) e pressione **e** para editar.
7. Anexe a seguinte opção à linha de comando do kernel: **init=/bin/bash**. Use um espaço para separar a opção anterior da opção recém-anexada.
8. Exclua as duas linhas do `console=`, certificando-se de excluir todos os valores após o símbolo `=`, incluindo aqueles separados por vírgulas.
9. Pressione **Return** para salvar as alterações.
- 10 Pressione **b** para inicializar o computador com a opção de kernel modificado. O computador inicializará para um prompt `bash#`.
- 11 Insira **/sbin/fsck -f /dev/sda1** para executar este comando manualmente no prompt e verificar e reparar seu sistema de arquivos. Se o comando não funcionar com o caminho `/dev/sda1`, será possível usar **lsblk** para determinar o dispositivo do sistema de arquivos raiz para `/` e, em vez disso, usar esse caminho.

12. Quando o processo de verificação e reparo do sistema de arquivos se encerrar, reinicie a instância. As configurações do Grub serão revertidas para os valores originais e o gateway inicializará normalmente.
13. Aguarde a conclusão dos snapshots em andamento no gateway original e valide os dados no snapshot.

Você pode continuar a usar o volume original no estado em que se encontra ou pode criar um novo gateway com um novo volume por meio do snapshot de recuperação ou do snapshot concluído. Outra opção é criar um novo volume de qualquer um de seus snapshots concluídos desse volume.

Como recuperar seus dados de um datacenter inacessível

Se o gateway ou datacenter ficar inacessível por algum motivo, é possível recuperar seus dados em um outro gateway em outro datacenter ou recuperar um gateway hospedado em uma instância do Amazon EC2. Se você não tiver acesso a outro datacenter, recomendamos criar o gateway em uma instância do Amazon EC2. As etapas que você segue dependem do tipo de gateway cujos dados você está cobrindo.

Para recuperar dados de um gateway de volumes em um datacenter inacessível

1. Crie e ative um novo gateway de volumes em um host do Amazon EC2. Para obter mais informações, consulte [Implantar uma instância personalizada do Amazon EC2 para o Gateway de Volumes](#).

Note

Os volumes armazenados em gateway não podem ser hospedados na instância Amazon EC2.

2. Crie um novo volume e escolha o gateway do EC2 como gateway de destino. Para obter mais informações, consulte [Como criar um volume de armazenamento](#).

Crie o novo volume baseado em um snapshot ou clone do Amazon EBS do último ponto de recuperação do volume que você deseja recuperar.

Se um volume basear-se em um snapshot, forneça o ID desse snapshot.

Se estiver clonando um volume a partir de um ponto de recuperação, escolha o volume de origem.

Como excluir recursos desnecessários

Se você criou o gateway como exercício de exemplo ou um teste, pense na possibilidade de limpá-lo para evitar encargos inesperados ou desnecessários.

Para limpar os recursos dos quais você não necessita

1. Exclua todos os snapshots. Para instruções, consulte [Como excluir snapshots de volumes de armazenamento](#).
2. Se você não pretende continuar usando o gateway, exclua-o. Para obter mais informações, consulte [Como excluir o gateway e remover recursos associados](#).
3. Exclua a VM do Storage Gateway do host on-premises. Se tiver criado seu gateway em uma instância do Amazon EC2, encerre a instância.

Redução da quantidade de armazenamento faturado em um volume

Excluir arquivos do seu sistema de arquivos não necessariamente exclui dados do dispositivo de blocos subjacente ou reduz a quantidade de dados armazenados no volume. Se você deseja reduzir a quantidade de armazenamento cobrada em seu volume, recomendamos sobrescrever seus arquivos com zeros para compactar o armazenamento a uma pequena quantidade de armazenamento real. O Storage Gateway cobra pelo uso do volume com base no armazenamento compactado.

Note

Se você usar uma ferramenta de exclusão segura que substitui os dados em seu volume por dados aleatórios, seu uso não será reduzido. Isso ocorre porque os dados aleatórios não são compactáveis.

Recursos adicionais do Storage Gateway

Esta seção descreve softwares, ferramentas AWS e recursos de terceiros que podem ajudá-lo a configurar ou gerenciar seu gateway, bem como as cotas do Storage Gateway.

Tópicos

- [Como implantar e configurar o host da VM do gateway](#): saiba como implantar e configurar um host de máquina virtual para o gateway.
- [Como trabalhar com recursos de armazenamento do Gateway de Volumes](#)- Saiba mais sobre procedimentos relacionados aos recursos de armazenamento do Volume Gateway, como remover discos locais e gerenciar volumes do Amazon EBS em instâncias de gateway da Amazon EC2 .
- [Como obter a chave de ativação para o gateway](#): saiba onde encontrar a chave de ativação que você precisa fornecer ao implantar um novo gateway.
- [Como conectar iniciadores iSCSI](#): saiba como trabalhar com volumes ou dispositivos da biblioteca de fitas virtuais (VTL) expostos como destinos Internet Small Computer System Interface (iSCSI).
- [Usando Direct Connect com o Storage Gateway](#): aprenda a criar uma conexão de rede dedicada entre o gateway on-premises e a Nuvem AWS .
- [Como obter o endereço IP do dispositivo de gateway](#): saiba onde encontrar o endereço IP do host da máquina virtual do gateway, que você precisa fornecer ao implantar um novo gateway.
- [IPv6 apoio](#)- Saiba mais sobre os requisitos para IPv6.
- [Compreendendo os recursos e recursos do Storage Gateway IDs](#)- Saiba como AWS identifica os recursos e sub-recursos criados pelo Storage Gateway.
- [Como atribuir tags a recursos do Storage Gateway](#): aprenda a usar tags de metadados para categorizar recursos e torná-los mais fáceis de gerenciar.
- [Como trabalhar com componentes de código aberto para o Storage Gateway](#): conheça as ferramentas e licenças de terceiros usadas para oferecer a funcionalidade do Gateway de Volumes.
- [AWS Storage Gateway cotas](#): saiba mais sobre limites e cotas para o Gateway de Volumes, incluindo limitações máximas de tamanho e quantidade de volume e recomendações de tamanho de disco local.

Como implantar e configurar o host da VM do gateway

Os tópicos desta seção descrevem como configurar e gerenciar o host da máquina virtual para seu dispositivo Storage Gateway, incluindo dispositivos locais executados em VMware, Hyper-V ou Linux KVM e dispositivos executados em instâncias do Amazon EC2 na nuvem. AWS

Tópicos

- [Implantar um host do Amazon EC2 para o Gateway de Volumes](#): saiba como implantar e ativar um Gateway de Volumes em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) usando as especificações padrão.
- [Implantar uma instância personalizada do Amazon EC2 para o Gateway de Volumes](#): saiba como implantar e ativar um Gateway de Volumes em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) usando configurações personalizadas.
- [Modificar as opções de metadados da instância do Amazon EC2](#)- Saiba como configurar sua instância de gateway do Amazon EC2 para aceitar solicitações de metadados recebidas que usam o IMDS versão 1 (IMDSv1) ou exigir que todas as solicitações de metadados usem o IMDS versão 2 (). IMDSv2
- [Sincronizar o horário da VM com o horário do host Hyper-V ou Linux KVM](#): saiba mais sobre como visualizar e sincronizar a hora de uma máquina virtual de gateway KVM Hyper-V ou Linux on-premises com um servidor de Network Time Protocol (NTP).
- [Sincronize o horário da VM com VMware o horário do host](#)- Saiba como verificar a hora do host de uma máquina virtual de VMware gateway e, se necessário, definir a hora e configurar o host para sincronizar sua hora automaticamente com um servidor NTP (Network Time Protocol).
- [Configurando a paravirtualização em um host VMware](#)- Saiba como você pode configurar a plataforma VMware host do seu dispositivo Storage Gateway para usar controladores paravirtuais do Internet Small Computer System Interface Protocol (iSCSI).
- [Como configurar adaptadores de rede para o gateway](#)- Saiba como você pode reconfigurar seu gateway para usar o adaptador de rede VMXNET3 (10 GbE) ou usar mais de um adaptador de rede para que ele possa ser acessado a partir de vários endereços IP.
- [Usando o VMware vSphere High Availability com Storage Gateway](#)- Saiba como proteger suas cargas de trabalho de armazenamento contra falhas de hardware, hipervisor ou rede configurando o Storage Gateway para funcionar com o vSphere VMware High Availability.

Implantar um host do Amazon EC2 para o Gateway de Volumes

Este tópico lista as etapas para implantar um host Amazon EC2 usando as especificações padrão.

É possível implantar e ativar um gateway de volumes em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A imagem de máquina da Amazon (AMI) do AWS Storage Gateway está disponível como uma AMI de comunidade.

Note

A comunidade Storage Gateway AMIs é publicada e totalmente apoiada pela AWS. Você pode ver que o editor é AWS um provedor verificado.

1. Para configurar a Amazon EC2 instance, escolha Amazon EC2 como plataforma de hospedagem na seção Opções de plataforma do fluxo de trabalho. Para obter instruções sobre como configurar a instância do Amazon EC2, consulte [Como implantar uma instância do Amazon EC2 para hospedar seu gateway de volumes](#).
2. Selecione Launch instance para abrir o modelo de AMI do AWS Storage Gateway no console do Amazon EC2 e personalizar configurações adicionais, como tipos de instância, configurações de rede e Configurar armazenamento.
3. Opcionalmente, é possível selecionar Usar configurações padrão no console do Storage Gateway para implantar uma instância do Amazon EC2 com a configuração padrão.

A instância do Amazon EC2 criada por Usar configurações padrão tem as seguintes especificações padrão:

- Tipo de instância: m5.xlarge
- Configurações de rede
 - Em VPC, selecione a VPC na qual você deseja que sua instância do EC2 seja executada.
 - Em Sub-rede, especifique a sub-rede na qual sua instância do EC2 deve ser executada.

Note

As sub-redes da VPC aparecerão no menu suspenso somente se tiverem a configuração de atribuição automática de IPv4 endereço público ativada no console de gerenciamento da VPC.

- Atribuição automática de IP público: ativada

Um grupo de segurança do EC2 é criado e associado à instância do EC2. O grupo de segurança tem as seguintes regras de porta de entrada:

 Note

Será preciso ter a porta 80 aberta durante a ativação do gateway. A porta é fechada imediatamente após a ativação. Depois disso, sua instância do EC2 só pode ser acessada pelas outras portas da VPC selecionada.

Os destinos iSCSI em seu gateway só podem ser acessados a partir dos hosts na mesma VPC do gateway. Se os destinos iSCSI precisarem ser acessados de hosts fora da VPC, você deverá atualizar as regras de grupo de segurança adequadas. É possível editar grupos de segurança a qualquer momento navegando até a página de detalhes da instância do Amazon EC2, selecionando Segurança, navegando até Detalhes do grupo de segurança e escolhendo o ID do grupo de segurança.

Porta	Protocolo	Protocolo do sistema de arquivos				
80	TCP	Acesso HTTP para ativação				
3260	TCP	iSCSI				

- Configurar armazenamento

Configurações padrão	Volume do dispositivo raiz da AMI	Cache do volume 2	Cache do volume 3			
Nome do dispositivo		'/dev/sdb'	'/dev/sdc'			
Tamanho	80 GiB	165 GiB	150 GiB			
Tipo de volume	gp3	gp3	gp3			
IOPS	3000	3000	3000			
Excluir no encerramento	Sim	Sim	Sim			
Encriptado	Não	Não	Não			
Throughput	125	125	125			

Implantar uma instância personalizada do Amazon EC2 para o Gateway de Volumes

É possível implantar e ativar um gateway de volumes em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A Imagem de máquina da Amazon (AMI) do AWS Storage Gateway está disponível como uma AMI de comunidade.

Note

A comunidade Storage Gateway AMIs é publicada e totalmente apoiada pela AWS. Você pode ver que o editor é AWS um provedor verificado.

O Volume Gateway AMIs usa a seguinte convenção de nomenclatura. O número da versão anexado ao nome da AMI muda a cada lançamento da versão.

aws-storage-gateway-CLASSIC-2.9.0

Para implantar uma instância do Amazon EC2 para hospedar seu gateway de volumes

1. Comece a conectar um novo gateway de fitas usando o console do Storage Gateway. Para obter instruções, consulte [Configurar um gateway de volumes](#). Ao chegar à seção de Opções de plataforma, escolha o Amazon EC2 como a Plataforma host e use as etapas a seguir para iniciar a instância do Amazon EC2 que hospedará o gateway de volumes.

 Note

A plataforma host do Amazon EC2 é compatível somente com Volumes em cache. Os gateways de volumes armazenados não podem ser implantados em instâncias do EC2.

2. Escolha Launch instance para abrir o modelo de AWS Storage Gateway AMI no console do Amazon EC2, onde você pode definir configurações adicionais.

Use o Quicklaunch para iniciar a instância do Amazon EC2 com as configurações padrão. Para obter mais informações sobre as especificações padrão do Amazon EC2 Quicklaunch, consulte [Especificações de configuração do Quicklaunch para o Amazon EC2](#).

3. Em Nome, insira um nome para a instância do Amazon EC2. Depois que a instância for implantada, será possível pesquisar esse nome para encontrar sua instância nas páginas de lista no console do Amazon EC2.
4. Em Tipo de instância, na lista Tipo de instância, escolha a configuração de hardware para a instância. A configuração do hardware deve atender a determinados requisitos mínimos para ser compatível com o gateway. É recomendável começar com o tipo de instância m5.xlarge, que atende aos requisitos mínimos de hardware para o gateway funcionar corretamente. Para obter mais informações, consulte [Requisitos para tipos de instância do Amazon EC2](#).

Você pode redimensionar sua instância depois de executá-la, se necessário. Para obter mais informações, consulte [Resizing your instance](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

 Note

Alguns tipos de instância, especialmente i3 EC2, usam discos NVMe SSD. Isso pode gerar problemas ao iniciar ou interromper um gateway de volumes; por exemplo, dados do cache podem ser perdidos. Monitore a CloudWatch métrica da `CachePercentDirty` Amazon e inicie ou pare seu sistema somente quando esse parâmetro for 0. Para saber mais sobre as métricas de monitoramento do seu gateway, consulte as [métricas e dimensões do Storage Gateway](#) na CloudWatch documentação.

5. Na seção Par de chaves (login), em Nome do par de chaves - obrigatório, selecione o par de chaves que você deseja usar para se conectar à sua instância com segurança. Se necessário, é possível criar um novo par de chaves. Para ter mais informações, consulte [Criar um par de chaves](#) no Guia do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud para instâncias do Linux.
6. Na seção Configurações de rede, revise as configurações pré-definidas e escolha Editar para fazer alterações nos seguintes campos:
 - a. Em VPC - obrigatório, escolha a VPC em que você deseja iniciar sua instância do Amazon EC2. Para receber mais informações, consulte [Como funciona a Amazon VPC](#) no Guia do usuário do Amazon Virtual Private Cloud.
 - b. (Opcional) Em Sub-rede, escolha a sub-rede em que você deseja iniciar sua instância do Amazon EC2.
 - c. Para Auto-assign Public IP (Atribuir IP público automaticamente), selecione Permitir.
7. Na subseção Firewall (grupos de segurança), revise as configurações pré-definidas. É possível alterar o nome padrão e a descrição do novo grupo de segurança a ser criado para sua instância do Amazon EC2, se quiser, ou optar por aplicar regras de firewall de um grupo de segurança existente.
8. Na subseção Regras de grupos de segurança de entrada, adicione regras de firewall para abrir as portas que os clientes usarão para se conectar à sua instância. Para obter mais informações sobre as portas necessárias para o gateway de volumes, consulte [Requisitos de porta](#). Para obter mais informações sobre regras de firewall, consulte [Regras de grupo de segurança](#) no Guia do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud para instâncias do Linux.

 Note

O gateway de volumes exige que a porta TCP 80 esteja aberta para tráfego de entrada e para o acesso HTTP único durante a ativação do gateway. Após a ativação, será possível fechar essa porta.

Além disso, você deve abrir a porta TCP 3260 para acesso ao iSCSI.

9. Na subseção Configuração de rede avançada, revise as configurações pré-definidas e faça alterações, se necessário.
10. Na seção Configurar armazenamento, escolha Adicionar novo volume para adicionar armazenamento à instância do gateway.

 Important

Deve ser adicionado pelo menos um volume do Amazon EBS com pelo menos 165 GiB de capacidade para o armazenamento em cache e pelo menos um volume do Amazon EBS com pelo menos 150 GiB de capacidade para buffer de upload, além do volume raiz pré-configurado. Para aumentar o desempenho, recomendamos alocar vários volumes do EBS para armazenamento em cache com pelo menos 150 GiB cada.

11. Na seção Detalhes avançados, revise as configurações pré-definidas e faça alterações, se necessário.
12. Escolha Iniciar instância para iniciar a nova instância de gateway do Amazon EC2 com as configurações definidas.
13. Para verificar se sua nova instância foi executada com sucesso, navegue até a página Instâncias no console do Amazon EC2 e pesquise a nova instância pelo nome. Certifique-se de que o estado da instância exiba Executando com uma marca de seleção verde e que a verificação de status esteja concluída e mostre uma marca de seleção verde.
14. Selecione sua instância na página de detalhes. Copie o IPv4endereço público da seção Resumo da instância e retorne à página Configurar gateway no console do Storage Gateway para continuar a configuração do gateway de volume do .

Você pode determinar o AMI ID a ser usado para iniciar um Gateway usando o console do Storage Gateway ou consultando o repositório de AWS Systems Manager parâmetros.

Para determinar o ID da AMI, execute uma das seguintes ações:

- Comece a conectar um novo gateway de fitas usando o console do Storage Gateway. Para obter instruções, consulte [Configurar um gateway de volumes](#). Ao chegar à seção Opções de plataforma, escolha Amazon EC2 como plataforma Host e, em seguida, escolha Launch instance para abrir o modelo de AWS Storage Gateway AMI no console do Amazon EC2.

Você é redirecionado para a página da AMI da comunidade EC2, onde pode ver o ID da AMI AWS da sua região na URL.

- Consulte o repositório de parâmetros do Systems Manager. Você pode usar a API AWS CLI ou Storage Gateway para consultar o parâmetro público do Systems Manager no namespace `/aws/service/storagegateway/ami/CACHED/latest` para gateways de volume em cache ou `/aws/service/storagegateway/ami/STORED/latest` para gateways de volume armazenados. Por exemplo, o uso do comando CLI a seguir retorna o ID da AMI atual no Região da AWS que você especificar.

```
aws --region us-east-2 ssm get-parameter --name /aws/service/storagegateway/ami/STORED/latest
```

O comando da CLI retorna uma saída semelhante à seguinte:

```
{
  "Parameter": {
    "Type": "String",
    "LastModifiedDate": 1561054105.083,
    "Version": 4,
    "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/storagegateway/ami/STORED/latest",
    "Name": "/aws/service/storagegateway/ami/STORED/latest",
    "Value": "ami-123c45dd67d891000"
  }
}
```

Modificar as opções de metadados da instância do Amazon EC2

O serviço de metadados de instância (IMDS) é um componente na instância que oferece acesso seguro a metadados da instância do Amazon EC2. Uma instância pode ser configurada para aceitar solicitações de metadados recebidas que usam o IMDS versão 1 (IMDSv1) ou exigir que todas as solicitações de metadados usem o IMDS versão 2 (). IMDSv2 IMDSv2 usa solicitações orientadas à sessão e mitiga vários tipos de vulnerabilidades que poderiam ser usadas para tentar acessar o

IMDS. Para obter informações sobre IMDSv2, consulte [Como o Instance Metadata Service versão 2 funciona](#) no Amazon Elastic Compute Cloud User Guide.

Recomendamos que você exija o IMDSv2 para todas as instâncias do Amazon EC2 que hospedam o Storage Gateway. IMDSv2 é exigido por padrão em todas as instâncias de gateway recém-lançadas. Se você tiver instâncias existentes que ainda estão configuradas para aceitar solicitações de IMDSv1 metadados, consulte [Exigir o uso de IMDSv2 no Guia do](#) usuário do Amazon Elastic Compute Cloud para obter instruções sobre como modificar as opções de metadados de sua instância para exigir o uso de. IMDSv2 A aplicação dessa alteração não exige a reinicialização da instância.

Sincronizar o horário da VM com o horário do host Hyper-V ou Linux KVM

Para um gateway implantado em VMware ESXi, definir a hora do host do hipervisor e sincronizar a hora da máquina virtual com o host é suficiente para evitar o desvio de tempo. Para obter mais informações, consulte [Sincronize o horário da VM com VMware o horário do host](#). Para um gateway implantado no Microsoft Hyper-V ou Linux KVM, recomendamos que você verifique periodicamente o tempo da máquina virtual usando o procedimento descrito a seguir.

Como exibir e sincronizar o tempo de uma máquina virtual do gateway do hipervisor para um servidor de Network Time Protocol (NTP)

1. Faça login no console local do seu gateway:
 - Para obter mais informações sobre o registro em log no console local do Microsoft Hyper-V, consulte [Acessar o console local do gateway com o Microsoft Hyper-V](#).
 - Para obter mais informações sobre como fazer login no console local da máquina virtual baseada em kernel (KVM), consulte [Acessar o console local do gateway com o Linux KVM](#).
2. Na tela do menu principal Configuração do Storage Gateway, insira o número correspondente para selecionar Gerenciamento de tempo do sistema.
3. No menu Gerenciamento do tempo do sistema, insira o número correspondente para selecionar Visualizar e sincronizar o tempo do sistema.

O console local do gateway exibe a hora atual do sistema e a compara com a hora relatada pelo servidor de NTP e, em seguida, relata a discrepância exata entre as duas vezes em segundos.

4. Se a discrepância de tempo for maior que 60 segundos, digite **y** para sincronizar a hora do sistema com a hora do NTP. Caso contrário, digite **n**.

A sincronização do horário pode demorar alguns instantes.

Sincronize o horário da VM com VMware o horário do host

Para conseguir ativar seu gateway, o tempo da VM deve estar sincronizado com tempo do host, que, por sua vez, deve ser definido corretamente. Nesta seção, você primeiro sincronizará o tempo na VM com o tempo do host. Em seguida, verificará o tempo do host e, se necessário, definirá esse tempo e configurará o host para sincronizar seu tempo automaticamente com um servidor Network Time Protocol (NTP).

Important

É necessário sincronizar o tempo da VM com o tempo do host para conseguir ativar o gateway.

Para sincronizar o tempo da VM com o tempo do host

1. Configure o tempo da VM.

- a. No cliente vSphere, clique com o botão direito do mouse no nome da sua VM de gateway no painel no lado esquerdo da janela da aplicação para abrir o menu de contexto da VM e escolha Editar configurações.

A caixa de diálogo Virtual Machine Properties é aberta.

- b. Escolha a guia Opções e, em seguida, escolha VMware Ferramentas na lista de opções.
- c. Marque a opção Sincronizar horário de acesso com o host na seção Avançado no lado direito da caixa de diálogo Propriedades da máquina virtual e escolha OK.

A VM sincroniza seu tempo com o host.

2. Configure o tempo do host.

É fundamental definir corretamente o horário do relógio do host. Se você não tiver configurado o relógio do host, execute as etapas a seguir para definir e sincronizá-lo com um servidor NTP.

- a. No cliente VMware vSphere, selecione o nó host do vSphere no painel esquerdo e, em seguida, escolha a guia Configuração.
- b. Selecione Time Configuration no painel Software e escolha o link Properties.

A caixa de diálogo Time Configuration é exibida.

- c. Em Data e hora, defina a data e a hora do host vSphere.

- d. Configure o host para sincronizar seu tempo automaticamente com um servidor NTP.
 - i. Escolha Opções na caixa de diálogo Configuração de tempo e, na caixa de diálogo Opções de daemon NTP (ntpd), escolha Configurações de NTP no painel esquerdo.
 - ii. Escolha Add para adicionar um novo servidor NTP.
 - iii. Na caixa de diálogo Add NTP Server, digite o endereço IP ou o nome de domínio completo de um servidor NTP e escolha OK.

Você pode usar `pool.ntp.org` como nome de domínio.

- iv. Na caixa de diálogo Opções de NTP Daemon (ntpd), escolha Geral, no painel esquerdo.
- v. No painel Comandos de serviço, escolha Iniciar para iniciar o serviço.

Observe que, se alterar essa referência ou adicionar outro servidor NTP posteriormente, precisará reiniciar o serviço para usar o novo servidor.

- e. Escolha OK para fechar a caixa de diálogo NTP Daemon (ntpd) Options.
- f. Escolha OK para fechar a caixa de diálogo Time Configuration.

Configurando a paravirtualização em um host VMware

O procedimento a seguir descreve como configurar a plataforma VMware host do seu dispositivo Storage Gateway para usar controladores paravirtuais do Internet Small Computer System Interface Protocol (iSCSI). Os controladores paravirtuais iSCSI são controladores de armazenamento de alto desempenho que podem aumentar o throughput e reduzir o uso de CPU. Esses controladores são mais adequados para ambientes de armazenamento de alto desempenho. Quando você configura os controladores iSCSI dessa forma, a máquina virtual do Storage Gateway trabalha com o sistema operacional host para permitir que o console do gateway identifique os discos virtuais que você adiciona à sua máquina virtual.

Note

Você precisa concluir esta etapa para evitar problemas na identificação desses discos ao configurá-los no console do gateway.

Para configurar sua plataforma VMware host para usar controladores paravirtualizados

1. No cliente VMware vSphere, clique com o botão direito do mouse no nome da máquina virtual do gateway no painel de navegação no lado esquerdo da janela do aplicativo para abrir o menu de contexto e escolha Editar configurações.
2. Na janela Propriedades da máquina virtual, escolha a guia Hardware.
3. Na guia Hardware, selecione Controlador SCSI 0 e escolha Alterar tipo.
4. Na caixa de diálogo Alterar tipo de controlador SCSI, selecione o tipo de controlador SCSI VMware paravirtual e escolha OK para salvar a configuração.

Como configurar adaptadores de rede para o gateway

Por padrão, o Storage Gateway está configurado para usar o tipo de adaptador de rede E1000, mas você pode reconfigurar seu gateway para usar o adaptador de rede VMXNET3 (10 GbE). É possível configurar o Storage Gateway para que ele possa ser acessado por mais de um endereço IP. Isso é feito ao configurar o gateway para usar mais de um adaptador de rede.

Tópicos

- [Configurando seu gateway para usar o adaptador de VMXNET3 rede](#)
- [Configurando seu gateway para vários NICs](#)

Configurando seu gateway para usar o adaptador de VMXNET3 rede

O Storage Gateway suporta o tipo de adaptador de rede E1000 em ambos os hosts VMware ESXi de hipervisor Microsoft Hyper-V. No entanto, o tipo de adaptador de rede VMXNET3 (10 GbE) é suportado somente no VMware ESXi hipervisor. Se o gateway estiver hospedado em um VMware ESXi hipervisor, você poderá reconfigurá-lo para usar o tipo de adaptador VMXNET3 (10 GbE). Para obter mais informações sobre esses adaptadores, consulte [Escolha de um adaptador de rede para sua máquina virtual no site](#) da Broadcom (VMware).

Important

Para selecionar VMXNET3, seu tipo de sistema operacional convidado deve ser Outro Linux64.

A seguir estão as etapas que você segue para configurar seu gateway para usar o VMXNET3 adaptador:

1. Elimine o adaptador padrão E1000.
2. Adicione o VMXNET3 adaptador.
3. Reinicie o gateway.
4. Configure o adaptador para a rede.

A seguir são apresentados detalhes sobre como executar cada etapa.

Para remover o adaptador E1000 padrão e configurar seu gateway para usar o VMXNET3 adaptador

1. Em VMware, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) do seu gateway e escolha Editar configurações.
2. Na janela Virtual Machine Properties, escolha a guia Hardware.
3. Em Hardware, escolha Network adapter. Observe que o adaptador atual é E1000 na seção Adapter Type. Você substituirá esse adaptador pelo VMXNET3 adaptador.
4. Escolha o adaptador de rede E1000 e em seguida Remover. Nesse exemplo, o adaptador de rede E1000 é Network adapter 1.

 Note

Embora você possa executar o E1000 e os adaptadores de VMXNET3 rede em seu gateway ao mesmo tempo, não recomendamos fazer isso porque isso pode causar problemas de rede.

5. Escolha Add para abrir o assistente Add Hardware.
6. Escolha Ethernet Adapter e em seguida Next.
7. No assistente Network Type, selecione **VMXNET3** para Adapter Type (Tipo de adaptador) e escolha Próximo.
8. No assistente de propriedades da máquina virtual, verifique na seção Tipo de adaptador se o adaptador atual está definido e escolha OK. VMXNET3
9. No VMware VSphere cliente, desligue seu gateway.
10. No VMware VSphere cliente, reinicie seu gateway.

Assim que seu gateway reiniciar, reconfigure o adaptador que acabou de adicionar para ter certeza de que a conectividade de rede à internet foi estabelecida.

Para configurar o adaptador para a rede

1. No VSphere cliente, escolha a guia Console para iniciar o console local. Utilize as credenciais de login padrão para fazer login no console local do gateway para essa tarefa de configuração. Para obter informações sobre como fazer login usando as credenciais padrão, consulte [Como fazer login no console local usando credenciais padrão](#).
2. No prompt, insira o número correspondente para selecionar Configuração de rede.
3. No prompt, digite o número correspondente para selecionar Redefinir tudo para DHCP e digite **y** (para "sim") no prompt para redefinir todos os adaptadores para usar o Protocolo de Configuração Dinâmica de Host (DHCP). Todos os adaptadores disponíveis são configurados para usar DHCP.

Se o gateway já estiver ativado, você deve encerrá-lo e reiniciá-lo no Storage Gateway Management Console. Assim que o gateway reiniciar, você deve testar a conectividade de rede à internet. Para obter informações sobre como testar a conectividade de rede, consulte [Como testar sua conexão de gateway com a Internet](#).

Configurando seu gateway para vários NICs

Se você configurar seu gateway para usar vários adaptadores de rede (NICs), ele poderá ser acessado por mais de um endereço IP. Talvez você queira fazer isso nas seguintes situações:

- Maximização da taxa de transferência – Você pode maximizar a taxa de transferência de um gateway quando os adaptadores de rede forem um gargalo.
- Separação de aplicações: talvez seja necessário distinguir o modo como suas aplicações gravam nos volumes de um gateway. Por exemplo, você pode determinar que um aplicativo de armazenamento essencial use exclusivamente um adaptador específico definido para o gateway.
- Restrições de rede – Seu ambiente de aplicativos pode exigir que você mantenha seus destinos iSCSI e os iniciadores que se conectam a eles em uma rede separada, diferente daquela por meio da qual o gateway se comunica com a AWS.

Em um caso de uso típico de vários adaptadores, um adaptador é configurado como a rota pela qual o gateway se comunica AWS (ou seja, como o gateway padrão). Exceto para esse adaptador

específico, os iniciadores devem estar na mesma sub-rede que o adaptador que contém os destinos iSCSI com os quais eles se conectam. Do contrário, a comunicação com os destinos pode não ser possível. Se um destino estiver configurado no mesmo adaptador usado para comunicação com AWS, o tráfego iSCSI desse destino e o AWS tráfego fluirão pelo mesmo adaptador.

Ao configurar um adaptador para se conectar ao console do Storage Gateway e em seguida adicionar um segundo adaptador, o Storage Gateway configura automaticamente a tabela de rotas para usar o segundo adaptador como rota preferencial. Para obter instruções sobre como configurar vários adaptadores, consulte as seções a seguir.

- [Configurando vários adaptadores de rede em um host VMware ESXi](#)
- [Como configurar vários adaptadores de rede no host Microsoft Hyper-V](#)

Configurando vários adaptadores de rede em um host VMware ESXi

O procedimento a seguir pressupõe que sua VM de gateway já tenha um adaptador de rede definido e descreve como adicionar um adaptador. VMware ESXi

Para configurar seu gateway para usar um adaptador de rede adicional no VMware ESXi host

1. Encerre o gateway.
2. No cliente VMware vSphere, selecione sua VM de gateway.

A VM pode permanecer ativada para esse procedimento.

3. No cliente, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) da VM do gateway e escolha Editar CONfigurações.
4. Na guia Hardware da caixa de diálogo Propriedades da Máquina Virtual, escolha Adicionar para adicionar um dispositivo.
5. Siga o assistente Add Hardware para adicionar um adaptador de rede.
 - a. No painel Tipo de Dispositivo, escolha Adaptador Ethernet para adicionar um adaptador e em seguida Seguinte.
 - b. No painel Tipo de Rede, confirme se Connect at power on está selecionada para Tipo e escolha Seguinte.

Recomendamos que você use o adaptador de VMXNET3 rede com o Storage Gateway.

Para obter mais informações sobre os tipos de adaptadores que podem aparecer na lista de

adaptadores, consulte Tipos de adaptadores de rede [ESXi e a documentação do vCenter Server](#).

- c. No painel Pronto para Completar, reveja as informações e escolha Terminar.
6. Escolha a guia Resumo da VM e escolha Visualizar tudo, ao lado da caixa Endereço IP. A janela Endereços IP da Máquina Virtual exibe todos os endereços IP que podem ser usados para acessar o gateway. Confirme se um segundo endereço IP é listado para o gateway.

 Note

Pode demorar vários minutos para as alterações do adaptador entrarem em vigor e as informações resumidas da VM atualizarem.

7. No console do Storage Gateway, ative o gateway.
8. No painel Navegação do console do Storage Gateway, escolha Gateways e o gateway ao qual você adicionou o adaptador. Confirme se o segundo endereço IP está listado na guia Details.

Para obter informações sobre tarefas do console local comuns aos VMware hosts Hyper-V e KVM, consulte [Realizar tarefas no console local da VM do](#)

Como configurar vários adaptadores de rede no host Microsoft Hyper-V

O procedimento a seguir pressupõe que a VM do gateway já tem um adaptador de rede definido e que você está adicionando um segundo adaptador. Este procedimento mostra como adicionar um adaptador para um host do Microsoft Hyper-V.

Para configurar um adaptador de rede adicional em um host do Microsoft Hyper-V para seu gateway

1. No console do Storage Gateway, desative o gateway.
2. No Microsoft Hyper-V Manager, selecione a VM de gateway no painel Máquinas virtuais.
3. Se a VM do gateway ainda não estiver desativada, clique com o botão direito do mouse no nome da VM para abrir o menu de contexto e escolha Desativar.
4. Clique com o botão direito do mouse no nome da VM de gateway para abrir o menu de contexto e escolha Configurações.
5. Na caixa de diálogo Configurações, em Hardware, escolha Adicionar hardware.
6. No painel Adicionar hardware no lado direito da caixa de diálogo Configurações, escolha Adaptador de rede e selecione Adicionar para adicionar um dispositivo.

7. Configure o adaptador de rede e escolha Apply para aplicar as configurações.
8. Na caixa de diálogo Configurações, para Hardware, confirme se o novo adaptador foi adicionado à lista de hardware e escolha OK.
9. Ative o gateway usando o console do Storage Gateway.
10. No painel Navegação do console do Storage Gateway, escolha Gateways e o gateway ao qual você adicionou o adaptador. Confirme se o segundo endereço IP está listado na guia Detalhes.

Para obter informações sobre tarefas do console local comuns aos VMware hosts Hyper-V e KVM, consulte [Realizar tarefas no console local da VM do](#)

Usando o VMware vSphere High Availability com Storage Gateway

O Storage Gateway fornece alta disponibilidade VMware por meio de um conjunto de verificações de integridade em nível de aplicativo integradas ao VMware vSphere High Availability (HA). VMware Essa abordagem ajuda a proteger as cargas de trabalho de armazenamento contra falhas de hardware, de hipervisor ou de rede. Ela também ajuda a proteger contra erros de software, como tempos limite de conexão e compartilhamento de arquivos ou indisponibilidade de volume.

O vSphere HA funciona agrupando máquinas virtuais e os hosts em que elas residem em um cluster para redundância. Os hosts no cluster são monitorados e, no caso de uma falha, as máquinas virtuais em um host com falha são reiniciadas em hosts alternativos. Geralmente, essa recuperação é feita com rapidez e sem perda de dados. Para obter mais informações sobre o vSphere HA, consulte Como o [vSphere HA funciona](#) na documentação. VMware

Note

O tempo necessário para reiniciar uma máquina virtual com falha e restabelecer a conexão iSCSI em um novo host depende de muitos fatores, como o sistema operacional e a carga de recursos do host, a velocidade do disco, a conexão de rede e a infraestrutura. SAN/storage Para minimizar o tempo de inatividade do failover, implemente as recomendações descritas em [Optimizing Gateway Performance](#).

Para usar o Storage Gateway com VMware HA, recomendamos fazer o seguinte:

- Implante o pacote VMware ESX .ova disponível para download que contém a VM do Storage Gateway em apenas um host em um cluster.
- Ao implantar o pacote .ova, selecione um armazenamento de dados que não seja local em um host. Em vez disso, use um armazenamento de dados acessível a todos os hosts

no cluster. Se você selecionar um armazenamento de dados local para um host e o host falhar, a fonte de dados pode ficar inacessível para outros hosts no cluster e o failover para outro host pode não ocorrer.

- Para evitar que o iniciador desconecte-se dos destinos do volume de armazenamento durante o failover, siga as configurações iSCSI recomendadas para seu sistema operacional. Em um evento de failover, a inicialização de uma máquina virtual do gateway em um novo host no cluster de failover pode demorar de alguns segundos a vários minutos. Os limites de tempo iSCSI recomendados para ambos os clientes, Windows e Linux, são superiores ao tempo usualmente necessário para o failover ocorrer. Para obter mais informações sobre como personalizar as configurações de tempo limite de clientes Windows, consulte [Como personalizar as configurações iSCSI do Windows](#). Para obter mais informações sobre como personalizar as configurações de tempo limite de clientes Linux, consulte [Como personalizar suas configurações iSCSI Linux](#).
- Com o processo de clustering, se implantar o pacote .ova para o cluster, selecione um host quando for solicitado a fazê-lo. Outra opção é implantá-lo diretamente no host de um cluster.

Os tópicos a seguir descrevem como implantar o Storage Gateway em um cluster VMware de alta disponibilidade:

Tópicos

- [Configure seu cluster vSphere HA VMware](#)
- [Baixe a imagem .ova do console do Storage Gateway](#)
- [Implantar o gateway](#)
- [\(Opcional\) Adicione opções de substituição para outras VMs em seu cluster](#)
- [Ativar o gateway.](#)
- [Teste sua configuração VMware de alta disponibilidade](#)

Configure seu cluster vSphere HA VMware

Primeiro, se você ainda não criou um VMware cluster, crie um. Para obter informações sobre como criar um VMware cluster, consulte [Criar um cluster vSphere HA](#) na VMware documentação.

Em seguida, configure seu VMware cluster para funcionar com o Storage Gateway.

Para configurar seu VMware cluster

1. Na página Editar configurações de cluster no VMware vSphere, certifique-se de que o monitoramento de VM esteja configurado para monitoramento de VM e aplicativo. Para isso, defina os seguintes valores para cada opção:
 - Resposta de falha do host: reiniciar VMs
 - Resposta para isolamento do host: desligar e reiniciar VMs
 - Datastore with PDL (Armazenamento de dados com PDL): Disabled (Desativado)
 - Datastore with APD (Armazenamento de dados com APD): Disabled (Desativado)
 - VM Monitoring (Monitoramento de VM): VM and Application Monitoring (Monitoramento de VM e aplicativos)
2. Ajuste a sensibilidade do cluster ajustando os seguintes valores:
 - Intervalo de falha: após esse intervalo, a VM será reiniciada se uma pulsação da VM não for recebida.
 - Tempo mínimo de atividade: o cluster aguarda esse tempo depois que uma VM começa a monitorar as pulsações das ferramentas de VM.
 - Redefinições máximas por VM: define o máximo de vezes que o cluster reinicia a VM durante a janela temporal para o máximo de redefinições.
 - Janela de tempo de redefinições máximas: a janela de tempo na qual ocorre a contagem de redefinições máximas por VM.

Se você não tiver certeza de quais valores definir, use estas configurações de exemplo:

- Failure interval (Intervalo de falha): **30** segundos
- Minimum uptime (Tempo mínimo de atividade): **120** segundos
- Maximum per-VM resets (Máximo de redefinições por VM): **3**
- Maximum resets time window (Janela temporal para o máximo de redefinições): **1** hora

Se você tiver outros em VMs execução no cluster, talvez queira definir esses valores especificamente para sua VM. Não é possível fazer isso até implantar a VM a partir do .ova. Para obter mais informações sobre como definir esses valores, consulte [\(Opcional\) Adicione opções de substituição para outras VMs em seu cluster](#).

Baixe a imagem .ova do console do Storage Gateway

Para baixar a imagem .ova para o gateway

- Na página Configurar gateway no console do Storage Gateway, selecione o tipo de gateway e a plataforma do host e use o link fornecido no console para baixar o .ova, conforme descrito em [Configurar um gateway de volumes](#).

Implantar o gateway

No cluster configurado, implante a imagem .ova em um dos hosts do cluster.

Como implantar a imagem .ova do gateway

1. Implante a imagem .ova em um dos hosts no cluster.
2. Verifique se os armazenamentos de dados escolhidos para o disco raiz e o cache estão disponíveis para todos os hosts no cluster. Ao implantar o arquivo Storage Gateway .ova em um ambiente local VMware ou local, os discos são descritos como discos SCSI paravirtualizados. Paravirtualização é um modo no qual a VM do gateway funciona com o sistema operacional do host para que o console possa identificar os discos virtuais que você adiciona à sua VM.

Para configurar sua VM para usar controladores paravirtualizados

1. No cliente VMware vSphere, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) da sua VM de gateway e escolha Editar configurações.
2. Na caixa de diálogo Virtual Machine Properties, escolha a guia Hardware, selecione SCSI controller 0 e escolha Change Type.
3. Na caixa de diálogo Alterar tipo de controlador SCSI, selecione o tipo de controlador SCSI VMware paravirtual e escolha OK.

(Opcional) Adicione opções de substituição para outras VMs em seu cluster

Se você tiver outros em VMs execução no seu cluster, talvez queira definir os valores do cluster especificamente para cada VM. Para obter instruções, consulte [Personalizar uma máquina virtual individual](#) na documentação on-line do VMware vSphere.

Para adicionar opções de substituição para outras VMs em seu cluster

1. Na página Resumo do VMware vSphere, escolha seu cluster para abrir a página do cluster e, em seguida, escolha Configurar.
2. Selecione a guia Configuration (Configuração) e selecione VM Overrides (Substituições de VM).
3. Adicione uma nova opção de substituição de VM para alterar cada valor.

Defina os seguintes valores para cada opção em vSphere HA - Monitoramento de VM:

- Monitoramento de VM: substituição habilitada - Monitoramento de VM e aplicações
- Sensibilidade de monitoramento de VM: Substituição habilitada - Monitoramento de VMs e aplicações
- Monitoramento de VM: Personalizar
- Intervalo de falha: **30** segundos
- Tempo mínimo de atividade: **120** segundos
- Maximum per-VM resets (Máximo de redefinições por VM): **5**
- Janela máxima de tempo de reinicialização: em **1** hora

Ativar o gateway.

Depois que o .ova do gateway for implantado, ative o gateway. As instruções de como fazer isso são diferentes para cada tipo de gateway.

Para ativar seu gateway

- Siga os procedimentos descritos nos seguintes tópicos:
 - a. [Conecte seu Volume Gateway a AWS](#)
 - b. [Analisar as configurações e ativar o gateway de volumes](#)
 - c. [Configure o gateway de volumes](#)

Teste sua configuração VMware de alta disponibilidade

Depois de ativar o gateway, teste a configuração.

Para testar sua configuração de VMware HA

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Gateways e, em seguida, escolha o gateway que você deseja testar para VMware HA.
3. Em Ações, escolha Verificar VMware HA.
4. Na caixa Verificar configuração de VMware alta disponibilidade exibida, escolha OK.

 Note

O teste VMware da configuração de HA reinicializa a VM do gateway e interrompe a conectividade com o gateway. O teste pode levar alguns minutos para ser concluído.

Se o teste for bem-sucedido, o status Verified (Verificado) será exibido na guia de detalhes do gateway no console.

5. Selecione Exit (Sair).

Você pode encontrar informações sobre eventos de VMware HA nos grupos de CloudWatch registros da Amazon. Para obter mais informações, consulte [Obter registros de integridade do gateway de volume com CloudWatch grupos de registros](#).

Como trabalhar com recursos de armazenamento do Gateway de Volumes

Os tópicos desta seção descrevem como você pode gerenciar os recursos de armazenamento associados ao dispositivo do Gateway de Volumes e à plataforma de host virtual. Isso inclui recursos como discos físicos conectados à plataforma de host de hipervisor de um gateway, com procedimentos específicos para remover discos de hosts de virtualização do VMware vSphere ESXi, do Microsoft Hyper-V ou da máquina virtual baseada em kernel (KVM) do Linux. Isso também inclui o gerenciamento dos volumes do Amazon EBS conectados à instância Amazon EC2 de um gateway para gateways hospedados no Amazon EC2 na nuvem. AWS

Tópicos

- [Como remover discos de seu gateway](#)- Saiba o que fazer se precisar remover um disco da plataforma host de virtualização VMware vSphere, ESXi Microsoft Hyper-V ou Linux Kernel Virtual Machine (KVM) para seu gateway, por exemplo, se você tiver uma falha no disco físico.
- [Gerenciar volumes do Amazon EBS em gateways do Amazon EC2](#): saiba como você pode aumentar ou reduzir a quantidade de volumes do Amazon EBS que são alocados para uso como buffer de upload ou armazenamento em cache para um gateway hospedado em uma instância do Amazon EC2 se, por exemplo, suas necessidades de armazenamento de aplicações aumentarem ou diminuirão com o tempo.

Como remover discos de seu gateway

Embora não seja recomendável remover discos subjacentes de seu gateway, você pode remover um disco de seu gateway, por exemplo, se tiver uma falha de disco.

Removendo um disco de um gateway hospedado em VMware ESXi

Você pode usar o procedimento a seguir para remover um disco do gateway hospedado no VMware hipervisor.

Para remover um disco alocado para o buffer de upload () VMware ESXi

1. No cliente vSphere, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) e escolha o nome da VM do gateway e em seguida Edit Settings.
2. Na guia Hardware da caixa de diálogo Virtual Machine Properties, selecione o disco reservado como espaço do buffer de upload e escolha Remove.

Verifique se o valor Virtual Device Node na caixa de diálogo Virtual Machine Properties é igual ao valor que você anotou anteriormente. Isso ajuda a garantir a remoção do disco correto.

3. Escolha uma opção no painel Removal Options e escolha OK para concluir o processo de remoção do disco.

Como remover um disco de um gateway hospedado no Microsoft Hyper-V

Por meio do procedimento a seguir, você pode remover um disco de seu gateway hospedado em um hipervisor Microsoft Hyper-V.

Para remover um disco subjacente alocado ao buffer de upload (Microsoft Hyper-V)

1. No Microsoft Hyper-V Manager, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) e escolha o nome da VM do gateway e em seguida Settings.
2. Na lista Hardware da caixa de diálogo Settings, selecione o disco a ser removido e escolha Remove.

Os discos que você adiciona a um gateway aparecem na entrada SCSI Controller na lista Hardware. Verifique se os valores em Controller e Location são iguais ao valor que você anotou anteriormente. Isso ajuda a garantir a remoção do disco correto.

O primeiro controlador SCSI exibido no Microsoft Hyper-V Manager é controlador 0.

3. Escolha OK para aplicar a alteração.

Remover um disco de um gateway hospedado no Linux KVM

Para desanexar um disco do gateway hospedado no hipervisor de Linux Kernel-based Virtual Machine (KVM), é possível usar um comando `virsh` semelhante ao seguinte.

```
$ virsh detach-disk domain_name /device/path
```

Para obter mais detalhes sobre como gerenciar discos da KVM, consulte a documentação da sua distribuição do Linux.

Gerenciar volumes do Amazon EBS em gateways do Amazon EC2

Ao configurar inicialmente seu gateway para ser executado como uma instância do Amazon EC2, você reservou volumes do Amazon EBS para uso como buffer de upload e armazenamento em cache. Com o passar do tempo, quando as necessidades de sua aplicação mudarem, é possível reservar mais volumes do Amazon EBS para esse uso. Também é possível reduzir o armazenamento reservado removendo volumes do Amazon EBS alocados anteriormente. Para obter mais informações sobre o Amazon EBS, consulte [Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\)](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

Antes de ampliar o armazenamento do gateway, você deve analisar de que forma precisa dimensionar o buffer de upload e o armazenamento em cache de acordo com as necessidades de seu aplicativo com relação a um gateway. Para fazer isso, consulte [Como determinar o tamanho](#)

[do buffer de upload para alocar](#) e [Como determinar o tamanho do armazenamento em cache para alocar](#).

Não há cotas para o armazenamento máximo que você pode alocar como buffer de upload e armazenamento em cache. É possível anexar quantos volumes do Amazon EBS desejar à sua instância, mas só é possível configurar esses volumes como buffer de upload e espaço de armazenamento em cache de acordo com essas cotas de armazenamento. Para obter mais informações, consulte [AWS Storage Gateway cotas](#).

Para adicionar um volume do Amazon EBS e configurá-lo para o gateway

1. Crie um volume do Amazon EBS. Para obter instruções, consulte [Creating or Restoring an Amazon EBS Volume](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.
2. Anexe o volume do Amazon EBS à instância do Amazon EC2. Para obter instruções, consulte [Attaching an Amazon EBS Volume to an Instance](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.
3. Configure o volume do Amazon EBS que você adicionou como um buffer de upload ou armazenamento em cache. Para instruções, consulte [Como gerenciar discos locais para o Storage Gateway](#).

Pode ser que em algum momento você conclua que não precisa do espaço de armazenamento alocado no buffer de upload.

Para remover um volume do Amazon EBS

 Warning

Estas etapas se aplicam somente aos volumes do Amazon EBS alocados como espaço de buffer de upload, não aos volumes alocados ao cache..

1. Encerre o gateway seguindo o procedimento descrito na seção [Encerramento da VM do gateway](#).
2. Separe os volumes do Amazon EBS da instância do Amazon EC2. Para obter instruções, consulte [Detaching an Amazon EBS Volume from an Instance](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.
3. Exclua o volume do Amazon EBS. Para obter mais informações, consulte [Delete an Amazon EBS Volume](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

4. Inicie o gateway seguindo o procedimento descrito na seção [Encerramento da VM do gateway](#).

Como obter a chave de ativação para o gateway

Para receber uma chave de ativação para seu gateway, faça uma solicitação pela web para a máquina virtual (VM) do gateway. A VM retorna um redirecionamento que contém a chave de ativação, que é passada como um dos parâmetros da ação `ActivateGateway` da API para especificar a configuração do seu gateway. Para obter mais informações, consulte [ActivateGateway](#) na Referência da API do Storage Gateway.

Note

Se não forem usadas, as chaves de ativação do gateway expiram em 30 minutos.

A solicitação que você faz à VM do gateway inclui a AWS região em que a ativação ocorre. O URL que é retornado pelo redirecionamento na resposta contém um parâmetro de string de consulta denominado `activationkey`. Esse parâmetro de string de consulta é a sua chave de ativação. O formato da string de consulta é semelhante ao seguinte: `http://gateway_ip_address/?activationRegion=activation_region`. A saída dessa consulta retorna a região de ativação e a chave.

O URL também inclui `vpcEndpoint` o ID do endpoint da VPC para gateways que se conectam usando o tipo de endpoint da VPC.

Note

O Storage Gateway Hardware Appliance, os modelos de imagem de VM e as EC2 Amazon Amazon Machine Images (AMI) vêm pré-configurados com os serviços HTTP necessários para receber e responder às solicitações da web descritas nesta página. Não é necessário nem recomendado instalar nenhum serviço adicional em seu gateway.

Tópicos

- [Linux \(curl\)](#)
- [Linux \(bash/zsh\)](#)
- [Microsoft Windows PowerShell](#)

- [Como usar seu console local](#)

Linux (curl)

Os exemplos a seguir mostram como obter uma chave de ativação com o Linux (curl).

Note

Substitua as variáveis destacadas por valores reais para o gateway. Os valores aceitáveis são os seguintes:

- *gateway_ip_address*- O IPv4 endereço do seu gateway, por exemplo 172.31.29.201
- *gateway_type*- O tipo de gateway que você deseja ativar STORED, como CACHED VTL, FILE_S3, ou FILE_FSX_SMB.
- *region_code*- A região onde você deseja ativar seu gateway. Consulte os [endpoints regionais](#) no Guia de referência geral da AWS . Se esse parâmetro não for especificado ou se o valor fornecido estiver escrito incorretamente ou não corresponder a uma região válida, o comando usará a região us-east-1 como padrão.
- *vpce_endpoint*- O nome do VPC endpoint do seu gateway, por exemplo. vpce-050f90485f28f2fd0-iep0e8vq.storagegateway.us-west-2.vpce.amazonaws.com

Endpoints padrão

Para obter a chave de ativação de um endpoint padrão:

```
curl "http://gateway_ip_address?activationRegion=region_code&no_redirect"
```

Endpoints de pilha dupla

Para obter a chave de ativação de um endpoint de pilha dupla:

IPv4

```
curl "http://gateway_ip_address?activationRegion&endpointType=DUALSTACK&ipVersion=ipv4&no_redirect"
```

IPv6

```
curl "http://gateway_ip_address/?  
activationRegion&endpointType=DUALSTACK&ipVersion=ipv6&no_redirect"
```

Endpoints do FIPS

Para obter a chave de ativação de um endpoint FIPS:

IPv4

```
curl "http://gateway_ip_address/?  
activationRegion&endpointType=FIPS_DUALSTACK&ipVersion=ipv4&no_redirect"
```

IPv6

```
curl "http://gateway_ip_address/?  
activationRegion&endpointType=FIPS_DUALSTACK&ipVersion=ipv6&no_redirect"
```

Endpoints da VPC

Para obter a chave de ativação de um endpoint da VPC:

```
curl "http://gateway_ip_address/?  
activationRegion=region_code&vpcEndpoint=vpc_endpoint&no_redirect"
```

Linux (bash/zsh)

O exemplo a seguir mostra como usar o Linux (bash/zsh) para buscar a resposta HTTP, analisar cabeçalhos HTTP e obter a chave de ativação.

```
function get-activation-key() {  
    local ip_address=$1  
    local activation_region=$2  
    if [[ -z "$ip_address" || -z "$activation_region" || -z "$gateway_type" ]]; then  
        echo "Usage: get-activation-key ip_address activation_region gateway_type"  
        return 1  
    fi  
}
```

```

fi

if redirect_url=$(curl -f -s -S -w '%{redirect_url}' "http://$ip_address/?
activationRegion=$activation_region&gatewayType=$gateway_type"); then
    activation_key_param=$(echo "$redirect_url" | grep -oE 'activationKey=[A-Z0-9-]+')
    echo "$activation_key_param" | cut -f2 -d=
else
    return 1
fi
}

```

Microsoft Windows PowerShell

O exemplo a seguir mostra como usar o Microsoft Windows PowerShell para buscar a resposta HTTP, analisar cabeçalhos HTTP e obter a chave de ativação.

```

function Get-ActivationKey {
    [CmdletBinding()]
    Param(
        [parameter(Mandatory=$true)][string]$IpAddress,
        [parameter(Mandatory=$true)][string]$ActivationRegion,
        [parameter(Mandatory=$true)][string]$GatewayType
    )
    PROCESS {
        $request = Invoke-WebRequest -UseBasicParsing -Uri "http://$IpAddress/?
activationRegion=$ActivationRegion&gatewayType=$GatewayType" -MaximumRedirection 0 -
ErrorAction SilentlyContinue
        if ($request) {
            $activationKeyParam = $request.Headers.Location | Select-String -Pattern
"activationKey=([A-Z0-9-]+)"
            $activationKeyParam.Matches.Value.Split("=")[1]
        }
    }
}

```

Como usar seu console local

Os exemplos a seguir mostram como usar seu console local para gerar e exibir uma chave de ativação.

Gateways baseados no Amazon Linux (2AL2)

Você pode selecionar endpoints padrão ou FIPS para gateways com base em AL2

 Note

Os endpoints FIPS não estão disponíveis em todos. Regiões da AWS Para obter mais informações, consulte [FIPS Endpoints by Service](#).

Para obter uma chave de ativação para seu gateway AL2 baseado em seu console local

1. Faça login no console local como administrador.
2. No menu principal Ativação do AWS equipamento - Configuração, selecione 0 Obter chave de ativação.
3. Selecione Storage Gateway para a opção da família de gateways.
4. Insira a AWS região em que você deseja ativar seu gateway.
5. Para tipo de rede, insira 1 Public ou 2 VPC.
6. Para tipo de endpoint, insira 1 Padrão ou Padrão Federal 2 de Processamento de Informações (FIPS).

Gateways baseados no Amazon Linux 2023 (AL2023)

Para gateways baseados em AL2 023, os seguintes endpoints estão disponíveis:

- Endpoints padrão (IPv4 somente suporte)
- Endpoints FIPS (somente suporte IPv4)
- Endpoints de pilha dupla (suporte e) IPv4 IPv6
- Endpoints FIPS de pilha dupla (suporte e) IPv4 IPv6

Para obter mais informações, consulte [Tipos de endpoint](#).

Para obter uma chave de ativação para seu gateway AL2 baseado em 023 a partir do console local

1. Faça login no console local. Se você estiver se conectando à sua EC2 instância da Amazon a partir de um computador Windows, faça login como administrador.
2. No menu principal Ativação do AWS equipamento - Configuração, selecione 0 Obter chave de ativação.

3. Selecione Storage Gateway para a opção da família de gateways.
4. Insira a AWS região em que você deseja ativar seu gateway.
5. Para tipo de rede, insira 1 Public ou 2 VPC endpoint.
6. Para Selecionar tipo de endpoint, Ativar FIPS? , insira Y para ativar o FIPS ou N usar um endpoint não FIPS.
7. Para tipo de endpoint, insira 1 para endpoint padrão ou endpoint de 2 pilha dupla.
 - Para um endpoint de pilha dupla, em Selecionar versão IP ou sair:, digite 1 for ou for. IPv4 2 IPv6

Como conectar iniciadores iSCSI

Ao gerenciar seu gateway, você trabalha com volumes ou dispositivos da biblioteca de fitas virtuais (VTL) expostos como destinos Internet Small Computer System Interface (iSCSI). Em gateways de volumes, os destinos iSCSI são volumes. Em gateways de fitas, os destinos são dispositivos de VTL. Como parte deste trabalho, você executará tarefas como se conectar a esses destinos, personalizar as configurações de iSCSI, conectar-se a um cliente Red Hat Linux e configurar o Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP).

Tópicos

- [Como conectar aos volumes a partir de um cliente Windows](#)
- [Como conectar volumes a um cliente Linux](#)
- [Como personalizar as configurações iSCSI](#)
- [Como configurar a autenticação CHAP para destinos iSCSI](#)

O padrão iSCSI é um padrão de rede de armazenamento baseado no protocolo de Internet (IP) para iniciar e gerenciar conexões baseadas em IP entre dispositivos de armazenamento e clientes. A lista a seguir define alguns dos termos usados para descrever a conexão iSCSI e os componentes envolvidos.

Iniciador iSCSI

O componente cliente de uma rede iSCSI. O iniciador envia solicitações ao destino iSCSI. Os iniciadores podem ser implementados em software ou hardware. O Storage Gateway é compatível somente com iniciadores de software.

Destino iSCSI

O componente de servidor da rede iSCSI que recebe e responde a solicitações de iniciadores. Todo volume é exposto como um destino de iSCSI. Conecte apenas um iniciador iSCSI a cada destino iSCSI.

Iniciador iSCSI da Microsoft

O programa de software em computadores Microsoft Windows que permite que você conecte um computador cliente (ou seja, o computador que executa a aplicação cujos dados você deseja gravar no gateway) a uma matriz externa e baseado em iSCSI (ou seja, o gateway). A conexão é feita por meio do adaptador de rede Ethernet do computador host. O iniciador Microsoft iSCSI foi validado com o Storage Gateway no Windows Server 2022. O iniciador é incorporado ao sistema operacional.

Iniciador iSCSI da Red Hat

O pacote Resource Package Manager (RPM) do `iscsi-initiator-utils` fornece um iniciador iSCSI implementado em software para o Red Hat Linux. Esse pacote inclui um daemon de servidor para o protocolo iSCSI.

Todo tipo de gateway pode se conectar a dispositivos iSCSI, e você pode personalizar essas conexões como descrito a seguir.


Como conectar aos volumes a partir de um cliente Windows

Um Gateway de Volumes expõe os volumes que você criou para o gateway, como destinos iSCSI. Para obter mais informações, consulte [Como conectar volumes ao cliente](#).

Note

Para se conectar ao destino do volume, seu gateway deve ter um buffer de upload configurado. Se não houver um buffer de upload configurado para seu gateway, o status de seus volumes será exibido como UPLOAD BUFFER NOT CONFIGURED. Para configurar um buffer de upload para um gateway em uma configuração de volumes armazenados, consulte [Para configurar um buffer de upload ou armazenamento em cache adicionais para o gateway](#). Para configurar um buffer de upload para um gateway em uma configuração de volumes armazenados em cache, consulte [Para configurar um buffer de upload ou armazenamento em cache adicionais para o gateway](#).

O diagrama a seguir destaca o destino iSCSI no contexto mais amplo da arquitetura do Storage Gateway. Para obter mais informações, consulte [Como funciona o gateway de volumes](#).

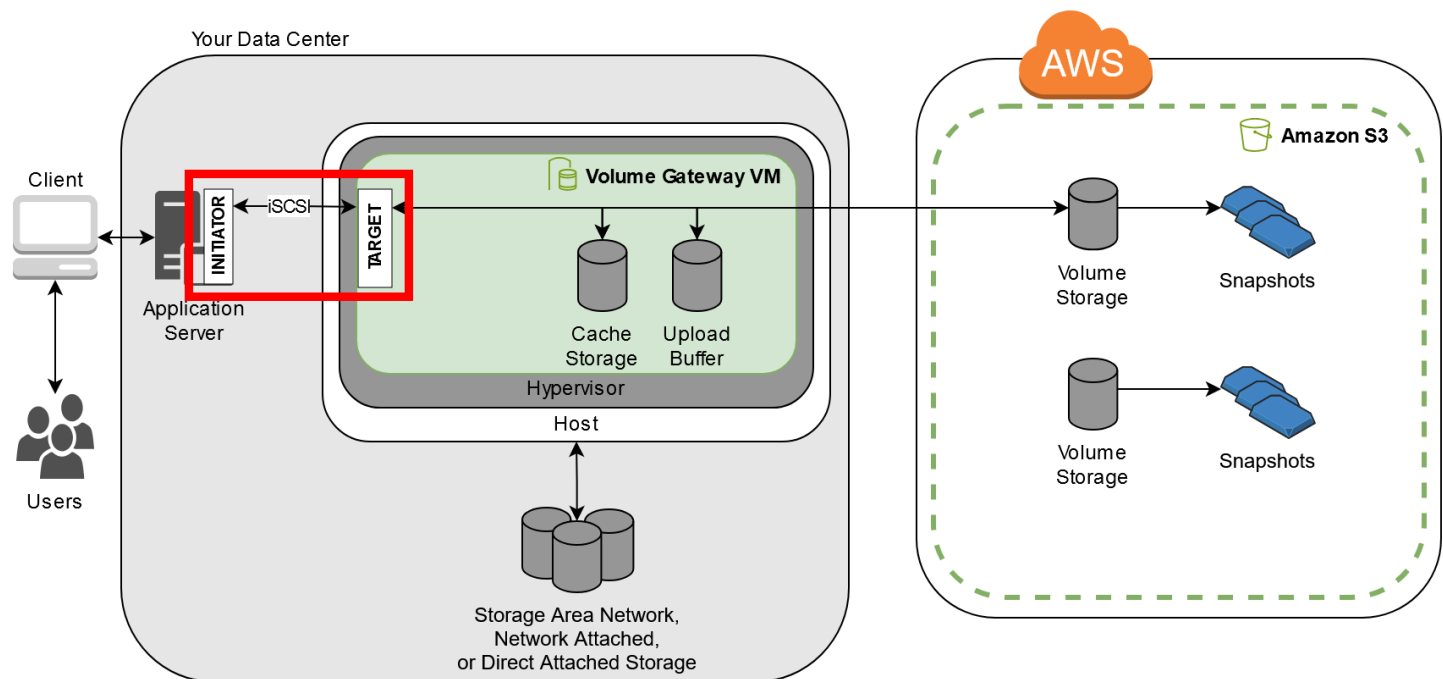

Você pode se conectar a um volume em um cliente Windows ou Red Hat Linux. Opcionalmente, você pode configurar o CHAP para ambos os tipos de cliente.

Seu gateway expõe o volume como um destino de iSCSI com um nome especificado por você, precedido de `iqn.1997-05.com.amazon:`. Por exemplo, se você especificar um nome de destino `myvolume`, o destino iSCSI que você usará para se conectar ao volume será `iqn.1997-05.com.amazon:myvolume`. Para obter mais informações sobre como configurar seus aplicativos para montar volumes em iSCSI, consulte [Como conectar aos volumes a partir de um cliente Windows](#).

Para	Consulte
Conecte-se a um volume no Windows.	Como se conectar ao cliente Microsoft Windows
Conecte-se a um volume no Red Hat Linux.	Como se conectar ao cliente Red Hat Enterprise Linux

Para	Consulte
Configure a autenticação CHAP para Windows e Red Hat Linux.	Como configurar a autenticação CHAP para destinos iSCSI

Como conectar um volume de armazenamento ao cliente Windows

1. No menu Iniciar do computador do cliente Windows, insira **iscsicpl.exe** na caixa Pesquisar programas e arquivos, localize o programa iniciador iSCSI e execute-o.

Note

Você deve ter direitos de administrador no computador cliente para executar o iniciador iSCSI.

2. Quando solicitado, escolha Sim para iniciar o serviço do iniciador iSCSI da Microsoft.
3. Na caixa de diálogo iSCSI Initiator Properties (Propriedades do Iniciador iSCSI), escolha a guia Discovery (Descoberta) e, em seguida, Discover Portal (Descobrir Portal).
4. Na caixa de diálogo Descobrir Portal de Destino, insira o endereço IP do destino iSCSI em Endereço IP ou nome DNS e escolha OK. Para obter o endereço IP de seu gateway, examine a guia Gateway no console do Storage Gateway. Se você tiver implantado o gateway em uma instância do Amazon EC2 poderá encontrar o endereço IP ou DNS público na guia Descrição no console do Amazon EC2.

O endereço IP é então exibido na lista Portais de Destino na guia Descoberta.

Warning

Para gateways implantados em uma instância do Amazon EC2, não é possível acessar o gateway por meio de uma conexão de Internet pública. O endereço IP elástico da instância do Amazon EC2 não pode ser usado como o endereço de destino.

5. Conecte o novo portal de destino ao destino do volume de armazenamento no gateway:
 - a. Escolha a guia Destinos.

O novo portal de destino é mostrado com status inativo. O nome do destino mostrado deve ser igual ao nome especificado para seu volume de armazenamento na etapa 1.

- b. Selecione o destino e escolha Conectar.

Se o nome do destino ainda não estiver preenchido, insira o nome do destino conforme mostrado na etapa 1. Na caixa de diálogo Conectar ao destino, selecione Adicionar esta conexão à lista de destinos favoritos e escolha OK.

- c. Na guia Destinos, confirme se o Status do destino está com o valor Conectado, que indica que o destino está conectado, e clique em OK.

Agora é possível inicializar e formatar esse volume de armazenamento para o Windows para que possa começar a salvar os dados nele. Você pode fazer isso usando a ferramenta Gerenciamento de Disco do Windows.

Note

Embora isso não seja necessário para este exercício, é altamente recomendável personalizar suas configurações de iSCSI para um aplicativo real, tal como discutido em [Como personalizar as configurações iSCSI do Windows](#).

Como conectar volumes a um cliente Linux

Ao usar o Red Hat Enterprise Linux (RHEL), é possível usar o pacote RPM `iscsi-initiator-utils` para se conectar aos destinos iSCSI do gateway (volumes ou dispositivos de VTL).

Para conectar um cliente Linux a destinos iSCSI

1. Instale o pacote RPM `iscsi-initiator-utils`, caso ele ainda não esteja instalado no cliente.

Você pode usar o comando a seguir para instalar o pacote.

```
sudo yum install iscsi-initiator-utils
```

2. O daemon iSCSI deve estar em execução.
 - a. Verifique se o daemon iSCSI está em execução usando um dos comandos a seguir.

Para RHEL 8 ou 9, use o comando a seguir.

```
sudo service iscsid status
```

- b. Se o status do comando não retornar o status em execução, inicie o daemon usando um dos comandos a seguir.

Para RHEL 8 ou 9, use o comando a seguir. Normalmente, você não precisa iniciar o `iscsid` serviço explicitamente.

```
sudo service iscsid start
```

3. Para detectar os destinos de volume ou dispositivo de VTL definidos para um gateway, use o comando de descoberta a seguir.

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode discovery --type sendtargets --portal [GATEWAY_IP]:3260
```

Substitua o endereço IP do seu gateway pela `[GATEWAY_IP]` variável no comando anterior. É possível encontrar o IP do gateway nas propriedades de Informações de destino iSCSI de um volume no console do Storage Gateway.

A saída do comando de descoberta será semelhante à saída do exemplo a seguir.

Em gateways de volumes: `[GATEWAY_IP]:3260, 1`
`iqn.1997-05.com.amazon:myvolume`

Em gateway de fitas: `iqn.1997-05.com.amazon:[GATEWAY_IP]-tapedrive-01`

O nome qualificado de iSCSI (IQN) será diferente do que é mostrado anteriormente porque os valores de IQN são exclusivos para uma organização. O nome do destino é o nome que você especificou quando criou o volume. Também é possível encontrar esse nome de destino nas propriedades Informação do destino iSCSI ao selecionar um volume no console do Storage Gateway.

4. Para se conectar a um destino, use o comando a seguir.

Observe que você precisa especificar o correto `[GATEWAY_IP]` e o IQN no comando `connect`.

 Warning

Para gateways implantados em uma instância do Amazon EC2, não é possível acessar o gateway por meio de uma conexão de Internet pública. O endereço IP elástico da instância do Amazon EC2 não pode ser usado como o endereço de destino.

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode node --targetname  
iqn.1997-05.com.amazon:[ISCSI_TARGET_NAME] --portal [GATEWAY_IP]:3260,1 --login
```

5. Para verificar se o volume está anexado ao computador cliente (o iniciador), use o comando a seguir.

```
ls -l /dev/disk/by-path
```

A saída do comando será semelhante à saída do exemplo a seguir.

```
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Apr 16 19:31 ip-[GATEWAY_IP]:3260-iscsi-  
iqn.1997-05.com.amazon:myvolume-lun-0 -> ../../sda
```

Depois que configurar seu iniciador, é altamente recomendável que você personalize suas configurações iSCSI, conforme discutido em [Como personalizar suas configurações iSCSI Linux](#).

Como personalizar as configurações iSCSI

Após configurar seu iniciador, é altamente recomendável personalizar as configurações iSCSI para evitar que o iniciador desconecte-se dos destinos.

Ao aumentar os valores de tempo limite de iSCSI, conforme mostrado nas etapas a seguir, você torna o aplicativo mais adequado para lidar com operações de gravação demoradas e outros problemas temporários, como interrupções na rede.

 Note

Antes de fazer alterações no registro, você deve fazer backup do registro. Para obter informações sobre como fazer uma cópia de backup e outras práticas recomendadas a

serem seguidas ao trabalhar com o registro, consulte [Práticas recomendadas do registro](#) na Microsoft TechNet Library.

Tópicos

- [Como personalizar as configurações iSCSI do Windows](#)
- [Como personalizar suas configurações iSCSI Linux](#)
- [Como personalizar suas configurações de tempo limite de disco Linux para gateways de volumes](#)

Como personalizar as configurações iSCSI do Windows

Ao usar um cliente Windows, você usa o iniciador iSCSI da Microsoft para se conectar ao seu volume de gateway. Para obter instruções sobre como se conectar a seus volumes, consulte [Como conectar volumes ao cliente](#).

Para personalizar as configurações iSCSI do Windows

1. Aumente o tempo máximo durante o qual as solicitações são colocados em fila.
 - a. Inicie o Editor de Registro (Regedit.exe).
 - b. Navegue até a chave do identificador global exclusivo (GUID) mostrada a seguir, referente à classe de dispositivo que contém as configurações do controlador iSCSI.

Warning

Verifique se você está trabalhando na CurrentControlSetsubchave e não em outro conjunto de controle, como ControlSet001 ou ControlSet002.

```
HKEY_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
```

- c. Encontre a subchave do iniciador Microsoft iSCSI, mostrada a seguir como. [*<Instance Number>*]

A chave é representada por um número de quatro dígitos, como 0000.


```
HKEY_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[<Instance Number]
```

Dependendo do que está instalado em seu computador, o iniciador iSCSI da Microsoft pode não ser a subchave 0000. Para se assegurar de que selecionou a subchave correta, confirme se a string `DriverDesc` tem o valor `Microsoft iSCSI Initiator`.

- d. Para exibir as configurações iSCSI, escolha a subchave `Parameters` (Parâmetros).
- e. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) do valor `MaxRequestHoldTimeDWORD` (32 bits), escolha `Modificar` e altere o valor para **600**

`MaxRequestHoldTime` especifica por quantos segundos o iniciador Microsoft iSCSI deve reter e repetir os comandos pendentes antes de notificar a camada superior sobre um evento. `Device Removal` Esse valor representa um tempo de espera de 600 segundos.

2. É possível aumentar a quantidade máxima de dados que podem ser enviados em pacotes iSCSI modificando os seguintes parâmetros:

- `FirstBurstLength` controla a quantidade máxima de dados que podem ser transmitidos em uma solicitação de gravação não solicitada. Defina esse valor como **262144** ou o padrão do sistema operacional Windows, o que for maior.
- `MaxBurstLength` é semelhante a `FirstBurstLength`, mas define a quantidade máxima de dados que podem ser transmitidos nas sequências de gravação solicitadas. Defina esse valor como **1048576** ou o padrão do sistema operacional Windows, o que for maior.
- `MaxRecvDataSegmentLength` controla o tamanho máximo do segmento de dados associado a uma única unidade de dados de protocolo (PDU). Defina esse valor como **262144** ou o padrão do sistema operacional Windows, o que for maior.

 Note

Softwares de backup diferentes podem ser otimizados para funcionar melhor usando configurações iSCSI diferentes. Para verificar quais valores desses parâmetros fornecerão o melhor desempenho, consulte a documentação do software de backup.

3. Aumente o valor do tempo limite do disco, conforme mostrado a seguir:
 - a. Inicie o Editor de Registro (`Regedit.exe`), se ainda não tiver feito isso.

- b. Navegue até a subchave Disco na subchave Serviços do CurrentControlSet, mostrada a seguir.

```
HKEY_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk
```

- c. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) do valor TimeoutValueDWORD (32 bits), escolha Modificar e altere o valor para. **600**

TimeoutValue especifica quantos segundos o iniciador iSCSI aguardará por uma resposta do alvo antes de tentar a recuperação da sessão interrompendo e restabelecendo a conexão. Esse valor representa um período de tempo limite de 600 segundos.

4. Para garantir que os novos valores de configuração entrem em vigor, reinicie o sistema.

Antes de reiniciar, você deve confirmar se os resultados de todas as operações de gravação nos volumes são descarregadas. Para isso, antes de reiniciar, desative qualquer disco de volume de armazenamento mapeado.

Como personalizar suas configurações iSCSI Linux

Assim que configurar o iniciador do seu gateway, é altamente recomendável personalizar as configurações iSCSI para evitar que o iniciador se desconecte dos destinos. Ao aumentar os valores de tempo limite de iSCSI, conforme mostrado a seguir, você torna o aplicativo mais adequado para lidar com operações de gravação demoradas e outros problemas temporários, como interrupções na rede.

Note

Os comandos podem ser levemente diferentes para outros tipos de Linux. Os exemplos a seguir baseiam-se no Red Hat Linux.

Para personalizar suas configurações iSCSI Linux

1. Aumente o tempo máximo durante o qual as solicitações são colocados em fila.
 - a. Abra o arquivo `/etc/iscsi/iscsid.conf` e encontre as linhas a seguir.

```
node.session.timeo.replacement_timeout = [replacement_timeout_value]
node.conn[0].timeo.noop_out_interval = [noop_out_interval_value]
```

```
node.conn[0].timeo.noop_out_timeout = [noop_out_timeout_value]
```

- b. Defina o `[replacement_timeout_value]` valor como **600**.

Defina o `[noop_out_interval_value]` valor como **60**.

Defina o `[noop_out_timeout_value]` valor como **600**.

Todos os três valores são em segundos.

 Note

As configurações `iscsid.conf` devem ser feitas antes de descobrir o gateway. Se você já tiver descoberto seu gateway ou feito login no destino, ou ambos, poderá excluir a entrada do banco de dados de descoberta usando o comando a seguir. Em seguida, você pode redescobrir ou fazer login novamente para escolher a nova configuração.

```
iscsiadm -m discoverydb -t sendtargets -p [GATEWAY_IP]:3260 -o delete
```

2. Aumente os valores máximos para a quantidade de dados que podem ser transmitidos em cada resposta.

- a. Abra o arquivo `/etc/iscsi/iscsid.conf` e encontre as linhas a seguir.

```
node.session.iscsi.FirstBurstLength = [replacement_first_burst_length_value]
node.session.iscsi.MaxBurstLength = [replacement_max_burst_length_value]
node.conn[0].iscsi.MaxRecvDataSegmentLength
= [replacement_segment_length_value]
```

- b. Recomendamos os seguintes valores para obter um melhor desempenho. O software de backup pode ser otimizado para usar valores diferentes, portanto, consulte a documentação do software de backup para obter melhores resultados.

Defina o `[replacement_first_burst_length_value]` valor como **262144** ou o padrão do sistema operacional Linux, o que for maior.

Defina o `[replacement_max_burst_length_value]` valor como **1048576** ou o padrão do sistema operacional Linux, o que for maior.

Defina o `[replacement_segment_length_value]` valor como **262144** ou o padrão do sistema operacional Linux, o que for maior.

 Note

Softwares de backup diferentes podem ser otimizados para funcionar melhor usando configurações iSCSI diferentes. Para verificar quais valores desses parâmetros fornecerão o melhor desempenho, consulte a documentação do software de backup.

3. Reinicie o sistema para garantir que os novos valores de configuração entrem em vigor.

Antes de reiniciar, você deve confirmar se os resultados de todas as operações de gravação nas fitas são descarregadas. Para fazer isso, desmonte as fitas antes de reiniciar.

Como personalizar suas configurações de tempo limite de disco Linux para gateways de volumes

Se você estiver usando um gateway de volumes, poderá personalizar as seguintes configurações de tempo limite do disco Linux, além das configurações de iSCSI descritas na seção anterior.

Para personalizar suas configurações de tempo limite do disco Linux

1. Aumente o valor de tempo limite no arquivo de regras.
 - a. Se você estiver usando o iniciador RHEL 5, abra o arquivo `/etc/udev/rules.d/50-udev.rules` e localize a linha a seguir.

```
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="scsi" , SYSFS{type}=="0|7|14", \
RUN+="/bin/sh -c 'echo [timeout] > /sys$$DEVPATH/timeout'"
```

Esse arquivo de regras não existe nos iniciadores RHEL 6 ou 7; portanto, você deve criá-lo usando a seguinte regra.

```
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="scsi" , ATTRS{model}=="Storage Gateway",
RUN+="/bin/sh -c 'echo [timeout] > /sys$$DEVPATH/timeout'"
```

Para modificar o valor do tempo limite no RHEL 6, use o comando a seguir e adicione as linhas de código mostradas anteriormente.

```
sudo vim /etc/udev/rules.d/50-udev.rules
```

Para modificar o valor do tempo limite no RHEL 7, use o comando a seguir e adicione as linhas de código mostradas anteriormente.

```
sudo su -c "echo 600 > /sys/block/[device name]/device/timeout"
```

- b. Defina o *[timeout]* valor como **600**.

Esse valor representa um tempo limite de 600 segundos.

2. Reinicie o sistema para garantir que os novos valores de configuração entrem em vigor.

Antes de reiniciar, você deve confirmar se os resultados de todas as operações de gravação nos volumes são descarregadas. Para fazer isso, desmonte os volumes de armazenamento antes de reiniciar.

3. Você pode testar a configuração usando o comando a seguir.

```
udevadm test [PATH_TO_ISCSI_DEVICE]
```

Esse comando mostra as regras udev aplicadas ao dispositivo iSCSI.

Como configurar a autenticação CHAP para destinos iSCSI

O Storage Gateway oferece suporte à autenticação entre o gateway e os iniciadores iSCSI usando o Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP). O CHAP fornece proteção contra ataques de reprodução verificando periodicamente a identidade de um iniciador iSCSI como autenticado para acessar um volume e um dispositivo VTL de destino.

Note

A configuração do CHAP é opcional, mas altamente recomendada.

Para configurar o CHAP, você precisa configurá-lo tanto no console do Storage Gateway quanto no software do iniciador iSCSI usado para conexão com o destino. O Storage Gateway usa o CHAP mútuo, caso em que o iniciador autentica o destino e o destino autentica o iniciador.

Para configurar o CHAP mútuo para seus destinos

1. Configure o CHAP no console Storage Gateway, conforme discutido em [Para configurar o CHAP para um volume de destino no console do Storage Gateway](#).
2. No software do iniciador do cliente, preencha a configuração do CHAP:
 - Para configurar o CHAP mútuo em um cliente Windows, consulte [Para configurar o CHAP mútuo em um cliente Windows](#).
 - Para configurar o CHAP mútuo em um cliente Red Hat Linux, consulte [Para configurar o CHAP mútuo em um cliente Red Hat Linux](#).

Para configurar o CHAP para um volume de destino no console do Storage Gateway

Neste procedimento, você especifica duas chaves secretas usadas para ler e gravar em um volume. Essas mesmas chaves são usadas no procedimento para configurar o iniciador do cliente.

1. No console do Storage Gateway, escolha Volumes no painel de navegação.
2. Em Actions (Ações), escolha Configure CHAP authentication (Configurar autenticação do CHAP).
3. Forneça as informações solicitadas na caixa de diálogo Configurar autenticação CHAP, mostrada na captura de tela a seguir.
 - a. Em Nome do iniciador, digite o nome do iniciador iSCSI. Esse nome é um nome qualificado Amazon iSCSI (IQN) que é precedido por `iqn.1997-05.com.amazon:` e seguido pelo nome de destino. Veja um exemplo do a seguir:

`iqn.1997-05.com.amazon:your-volume-name`

Você pode localizar o nome do iniciador usando o software do iniciador iSCSI. Por exemplo, para clientes Windows, o nome é o valor na guia Configuração do iniciador iSCSI. Para obter mais informações, consulte [Para configurar o CHAP mútuo em um cliente Windows](#).

 Note

Para alterar um nome de iniciador, você deve primeiro desativar o CHAP, alterar o nome do iniciador no software do iniciador iSCSI e, em seguida, ativar o CHAP com o novo nome.

- b. Em Segredo usado para autenticar o iniciador, digite o segredo solicitado.

Esse segredo deve ter no mínimo 12 caracteres e no máximo 16 caracteres de extensão. Esse valor é a chave secreta que o iniciador (ou seja, o cliente Windows) deve conhecer para participar do CHAP com o destino.

- c. Em segredo usado para autenticar o destino (CHAP mútuo), digite o segredo solicitado.

Esse segredo deve ter no mínimo 12 caracteres e no máximo 16 caracteres de extensão. Esse valor é a chave secreta que o destino (ou seja, o cliente Windows) deve conhecer para participar do CHAP com o destino.

 Note

O segredo usado para autenticar o destino deve ser diferente do segredo para autenticar o iniciador.

- d. Escolha Salvar.
- 4. Escolha a guia Details e confirme se iSCSI CHAP authentication está definida como true.

Para configurar o CHAP mútuo em um cliente Windows

Neste procedimento, você configurará o CHAP no iniciador iSCSI da Microsoft usando as mesmas chaves que usou para configurar o CHAP para o volume no console.

1. Se o iniciador iSCSI ainda não tiver sido iniciado, no menu Iniciar do computador cliente Windows, escolha Executar, digite **iscsicpl.exe** e escolha OK para executar o programa.
2. Defina a configuração de CHAP mútuo para o iniciador (isto é, o cliente Windows):
 - a. Escolha a guia Configuração.

 Note

O valor Initiator Name é exclusivo para o iniciador e a empresa. O nome mostrado anteriormente é o valor que você usou na caixa de diálogo Configurar autenticação CHAP do console do Storage Gateway.

O nome mostrado na imagem de exemplo é apenas demonstrativo.

- b. Selecione CHAP.
- c. Na caixa de diálogo iSCSI Initiator Mutual Chap Secret, digite o valor secreto do CHAP mútuo.

Nessa caixa de diálogo, insira o segredo que o iniciador (o cliente Windows) usa para autenticar o destino (o volume de armazenamento). Esse segredo permite que o destino leia e grave no iniciador. Esse segredo é o mesmo que o segredo digitado na caixa Segredo usado para autenticar o destino (CHAP mútuo) na caixa de diálogo Configurar autenticação do CHAP. Para obter mais informações, consulte [Como configurar a autenticação CHAP para destinos iSCSI](#).

- d. Se a chave que você digitou tiver menos de 12 caracteres ou mais de 16 caracteres de extensão, será exibida a caixa de diálogo de erro Segredo do iniciador CHAP.

Escolha OK e digite a chave novamente.

- 3. Configure o destino com o segredo do iniciador para concluir a configuração do CHAP mútuo.
 - a. Escolha a guia Destinos.
 - b. Se o destino que você deseja configurar para o CHAP estiver conectado no momento, desconecte-o. Para isso, selecione-o e escolha Desconectar.
 - c. Selecione o destino para o qual você deseja configurar o CHAP e, em seguida, escolha Conectar.
 - d. Na caixa de diálogo Conectar-se Ao Destino, escolha Avançado.
 - e. Na caixa de diálogo Configurações avançadas, configure o CHAP.
 - i. Selecione Ativar login do CHAP.
 - ii. Insira o segredo que é exigido para autenticar o iniciador. Este segredo é o mesmo que o segredo digitado na caixa Segredo usado para autenticar o iniciador na caixa de

diálogo Configurar a autenticação CHAP. Para obter mais informações, consulte [Como configurar a autenticação CHAP para destinos iSCSI](#).

- iii. Selecione Executar autenticação mútua.
 - iv. Para aplicar as alterações, escolha OK.
 - f. Na caixa de diálogo Conectar-se Ao Destino, escolha OK.
4. Se você forneceu a chave secreta, o destino correto exibirá o status Conectado.

Para configurar o CHAP mútuo em um cliente Red Hat Linux

Neste procedimento, você configurará o CHAP no iniciador iSCSI Linux usando as mesmas chaves que usou para configurar o CHAP para o volume no console do Storage Gateway.

1. Primeiramente, o daemon iSCSI deve estar em execução e você já deve estar conectado a um destino. Se você não tiver concluído essas duas tarefas, consulte [Como se conectar a um cliente Red Hat Enterprise Linux](#).
2. Desconecte e remova qualquer configuração existente para o destino para o qual você está prestes a configurar o CHAP.
 - a. Para encontrar o nome do destino e garantir que se trata de uma configuração definida, relacione as configurações salvas usando o comando a seguir.

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode node
```

- b. Desconecte-se do destino.

O comando a seguir desconecta o destino chamado **myvolume** definido no nome qualificado de iSCSI (IQN) da Amazon. Altere o nome do destino e o IQN conforme sua situação exigir.

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode node --logout GATEWAY_IP:3260,1  
iqn.1997-05.com.amazon:myvolume
```

- c. Remova a configuração do destino.

O comando a seguir remove a configuração do destino **myvolume**.

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode node --op delete --targetname  
iqn.1997-05.com.amazon:myvolume
```

3. Edite o arquivo de configuração iSCSI para ativar o CHAP.

- a. Obtenha o nome do iniciador (ou seja, o cliente que você está usando).

O comando a seguir obtém o nome do iniciador do arquivo `/etc/iscsi/initiatorname.iscsi`.

```
sudo cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
```

A saída desse comando é semelhante a esta:

```
InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:8e89b27b5b8
```

- b. Abra o arquivo `/etc/iscsi/iscsid.conf`.
- c. Remova o comentário das linhas a seguir no arquivo e especifique os valores corretos para *usernamepassword*, *username_in*, e *password_in*

```
node.session.auth.authmethod = CHAP
node.session.auth.username = username
node.session.auth.password = password
node.session.auth.username_in = username_in
node.session.auth.password_in = password_in
```

Para obter orientações sobre os valores que deve especificar, consulte a tabela a seguir.

Definição da configuração	Valor
<i>username</i>	O nome do iniciador que você encontrou na etapa anterior deste procedimento. O valor começa com iqn.1994-05.com.redhat:8e89b27b5b8 é um <i>username</i> valor válido.
<i>password</i>	A chave secreta usada para autenticar o iniciador (o cliente que você está usando) quando ele se comunica com o volume.

Definição da configuração	Valor
<i>username_in</i>	O IQN do volume de destino. O valor começa com iqn e termina com o nome do destino. Por exemplo, iqn.1997-05.com.amazon:myvolume é um <i>username_in</i> valor válido.
<i>password_in</i>	A chave secreta usada para autenticar o destino (o volume) quando ele se comunica com o iniciador.

- d. Salve as alterações no arquivo de configuração e, em seguida, feche o arquivo.
4. Descubra e faça login no destino. Para fazer isso, siga as etapas em [Como se conectar a um cliente Red Hat Enterprise Linux](#).

Usando Direct Connect com o Storage Gateway

Direct Connect vincula sua rede interna à Amazon Web Services Cloud. Ao usar Direct Connect com o Storage Gateway, você pode criar uma conexão para necessidades de carga de trabalho de alto rendimento, fornecendo uma conexão de rede dedicada entre seu gateway local e AWS.

O Storage Gateway usa endpoints públicos. Com uma Direct Connect conexão estabelecida, você pode criar uma interface virtual pública para permitir que o tráfego seja roteado para os endpoints do Storage Gateway. A interface virtual pública evita os provedores de serviço de Internet do caminho da sua rede. O endpoint público do serviço Storage Gateway pode estar na mesma AWS região do Direct Connect local ou em uma AWS região diferente.

A ilustração a seguir mostra um exemplo de como Direct Connect funciona com o Storage Gateway. arquitetura de rede mostrando o Storage Gateway conectado à nuvem usando conexão AWS direta.

O procedimento a seguir pressupõe que você tenha criado um gateway operacional.

Para usar Direct Connect com o Storage Gateway

1. Crie e estabeleça uma AWS Direct Connect conexão entre seu data center local e seu endpoint do Storage Gateway. Para obter mais informações sobre como criar uma conexão, consulte [Conceitos básicos do Direct Connect](#) no Guia do usuário do Direct Connect.
2. Conecte seu dispositivo Storage Gateway local ao Direct Connect roteador.

3. Crie uma interface virtual pública e configure seu roteador local de forma adequada. Mesmo com o Direct Connect, os VPC endpoints devem ser criados com o HAProxy. Para obter mais informações, consulte [Como criar uma interface virtual](#) no Guia do usuário do Direct Connect.

Para obter detalhes sobre Direct Connect, consulte [O que é Direct Connect?](#) no Guia do Direct Connect usuário.

Como obter o endereço IP do dispositivo de gateway

Assim que escolher um host e implantar a VM do gateway, conecte e ative seu gateway. Para isso, você precisará do endereço IP VM do gateway. O endereço IP pode ser obtido no console local de seu gateway. Faça login no console local e obtenha o endereço IP na parte superior da página do console.

Para gateways implantados no local, é também possível obter o endereço IP no hipervisor. Para gateways do Amazon EC2, é possível obter o endereço IP da instância do Amazon EC2, no Amazon EC2 Management Console. Para saber como obter o endereço IP do gateway, consulte uma das opções a seguir:

- VMware hospedeiro: [Acessando o console local do Gateway com VMware ESXi](#)
- Host do HyperV: [Acessar o console local do gateway com o Microsoft Hyper-V](#)
- Host da Linux Kernel-based Virtual Machine (KVM): [Acessar o console local do gateway com o Linux KVM](#)
- Host do EC2: [Como obter um endereço IP em um host do Amazon EC2](#)

Quando você localizar o endereço IP, anote-o. Em seguida, retorne ao console do Storage Gateway e digite o endereço IP no console.

Como obter um endereço IP em um host do Amazon EC2

Para obter o endereço IP da instância do Amazon EC2 na qual seu gateway está implantado, faça login no console local da instância do EC2. Obtenha então o endereço IP na parte superior da página do console. Para instruções, consulte [Como fazer login no console local do gateway do Amazon EC2](#).

Também é possível obter o endereço IP no Amazon EC2 Management Console. É recomendável usar o endereço IP público na ativação. Para obter o endereço IP público, use o procedimento 1. Se você optar por usar o endereço IP elástico, consulte o procedimento 2.

Procedimento 1: para se conectar ao gateway usando o endereço IP público

1. Abra o console do Amazon EC2 em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Instances e selecione a Instância EC2 na qual seu gateway está implantado.
3. Escolha a guia Description na parte inferior e anote o endereço IP público. Você usará esse endereço IP para se conectar ao gateway. Retorne ao console do Storage Gateway e insira o endereço IP.

Se você desejar usar o endereço IP elástico na ativação, use o procedimento a seguir.

Procedimento 2: para se conectar ao gateway usando o endereço IP elástico

1. Abra o console do Amazon EC2 em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Instances e selecione a Instância EC2 na qual seu gateway está implantado.
3. Escolha a guia Description na parte inferior e tome nota do número presente em Elastic IP. Você usa o endereço IP elástico para se conectar ao gateway. Retorne ao console do Storage Gateway e insira o endereço IP elástico.
4. Depois que ativar seu gateway, escolha esse gateway recém-ativado e em seguida a guia VTL devices no painel inferior.
5. Obtenha os nomes de todos os seus dispositivos de VTL.
6. Para cada destino, execute o comando a seguir para configurá-lo.

```
iscsiadm -m node -o new -T [$TARGET_NAME] -p [$Elastic_IP]:3260
```

7. Para cada destino, execute o comando a seguir para registrá-lo.

```
iscsiadm -m node -p [$ELASTIC_IP]:3260 --login
```

Seu gateway agora está conectado por meio do endereço IP elástico da Instância EC2.

IPv6 apoio

IPv6 o suporte só está disponível nas versões 3.x ou superiores do gateway appliance. As versões 1.x e 2.x do dispositivo Gateway não podem ser atualizadas para 3.x. Você deve migrar ou substituir seu dispositivo de gateway versão 1.x ou 2.x para obter suporte. IPv6

Os seguintes endpoints de pilha dupla são necessários para. IPv6 Para obter mais informações, consulte [Tipos de endpoint](#).

```
storagegateway.region.api.aws:443
activation-storagegateway.region.api.aws:443
controlplane-storagegateway.region.api.aws:443
proxy-storagegateway.region.api.aws:443
dataplane-storagegateway.region.api.aws:443
```

Compreendendo os recursos e recursos do Storage Gateway IDs

No Storage Gateway, o recurso principal é um gateway, mas existem outros tipos de recurso, como: volume, fita virtual, destino iSCSI e dispositivo de vtl. Eles são chamados de sub-recursos e só existem se associados a um gateway.

Esses recursos e sub-recursos têm nomes de recursos da Amazon (ARNs) exclusivos associados a eles, conforme mostrado na tabela a seguir.

Tipo de recurso	Formato do ARN
ARN de gateway	arn:aws:storagegateway: <i>region:account-id</i> :gateway/ <i>gateway-id</i>
ARN de volume	arn:aws:storagegateway: <i>region:account-id</i> :gateway/ <i>gateway-id</i> /volume/ <i>volume-id</i>
ARN de destino (destino iSCSI)	arn:aws:storagegateway: <i>region:account-id</i> :gateway/ <i>gateway-id</i> /target/ <i>iSCSITarget</i>

O Storage Gateway também é compatível com o uso de instâncias EC2 e volumes e snapshots do EBS. Estes são os recursos do Amazon EC2 usados no Storage Gateway.

Trabalhando com recursos IDs

Ao criar um recurso, o Storage Gateway atribui ao recurso um ID de recurso exclusivo. Esse ID de recurso faz parte do ARN do recurso. Uma ID de recurso tem a forma de um identificador de recurso, seguido por um hífen e uma combinação exclusiva de oito letras e números, ou 17 números e letras para um volume ou instantâneo. Por exemplo, uma ID de gateway tem o formato em `sgw-12A3456B` que `sgw` é o identificador de recurso para gateways, enquanto uma ID de volume assume a forma em `vol-112233AABBCCDDEEF` que `vol` está o identificador de recurso para volumes.

Os IDs de recursos do Storage Gateway estão em letras maiúsculas. No entanto, se você usar esses IDs de recursos com a API do Amazon EC2, o Amazon EC2 espera IDs de recursos em letras minúsculas. Você deve alterar o ID do recurso para minúscula para usá-lo com a API do EC2. Por exemplo, no Storage Gateway o ID de um volume deve ser `vol-112233AABBCCDDEEF`. Se você usar esse ID com a API do EC2, deverá alterá-lo para `vol-112233aabbccddeef`. Do contrário, a API do EC2 talvez não se comporte como esperado.

Como atribuir tags a recursos do Storage Gateway

No Storage Gateway, é possível usar tags para gerenciar seus recursos. As tags permitem que você adicione metadados e categorize seus recursos para torná-los mais fáceis de gerenciar. Toda tag é composta de um par de valores de chave, que são definidos por você. Você pode adicionar tags a gateways, volumes e fitas virtuais. Você pode pesquisar e filtrar esses recursos de acordo com as tags que adicionar.

Por exemplo, é possível usar tags para identificar quais recursos do Storage Gateway são usados por cada departamento em sua organização. Você pode atribuir tags a gateways e volumes usados pelo departamento de contabilidade da seguinte forma: (`key=department` e `value=accounting`). Em seguida, você pode usar essa tag como filtro para identificar todos os gateways e volumes usados pelo departamento de contabilidade e usar essas informações para determinar o custo. Para obter mais informações, consulte [Usar tags de alocação de custos](#) e [Trabalhar com o Tag Editor](#).

Se você arquivar uma fita virtual marcada, ela manterá a tag no arquivo. Da mesma forma, se você recuperar uma fita do arquivo em outro gateway, as tags serão mantidas no novo gateway.

As tags não têm nenhum significado semântico, mas são interpretadas como string de caracteres.

As restrições a seguir se aplicam às tags:

- As chaves e os valores de tags diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- O número máximo de tags para cada recurso é 50.
- As chaves de tag não podem começar com `aws :`. O uso deste prefixo é reservado para a AWS .
- Os caracteres válidos para a propriedade da chave são letras e números UTF-8, espaço e os caracteres especiais `+ - = . _ : /` e `@`.

Como trabalhar com tags

É possível trabalhar com tags usando o console, a API ou a [interface de linha de comandos \(CLI\) do Storage Gateway](#). Os procedimentos a seguir mostram como adicionar, editar e excluir uma tag no console.

Para adicionar uma tag

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. No painel de navegação, escolha o recurso o qual você deseja atribuir uma tag.

Por exemplo, para atribuir uma tag a um gateway, escolha Gateways e, na lista de gateways, escolha o gateway ao qual deseja atribuir a tag.

3. Escolha Tags e em seguida Add/edit tags.
4. Na caixa de diálogo Add/edit tags, escolha Create tag.
5. Digite uma chave em Key e um valor em Value. Por exemplo, você pode digitar **Department** para a chave e **Accounting** para o valor.

Note

Você pode deixar a caixa Value em branco.

6. Escolha Create Tag para adicionar mais tags. Você pode adicionar várias tags a um recurso.
7. Quando terminar de adicionar tags, escolha Save.

Para editar uma tag

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. Escolha o recurso cuja tag você deseja editar.
3. Escolha Tags para abrir a caixa de diálogo Add/edit tags.

4. Escolha o ícone de lápis ao lado da tag que você deseja editar e em seguida edite a tag.
5. Quando terminar de editar a tag, escolha Save.

Para excluir uma tag

1. Abra o console do Storage Gateway em <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/casa>.
2. Escolha o recurso cuja tag você deseja excluir.
3. Escolha Tags e em seguida Add/edit tags para abrir a caixa de diálogo Add/edit tags.
4. Escolha o ícone X ao lado da tag que você deseja excluir e escolha Save.

Como trabalhar com componentes de código aberto para o Storage Gateway

Esta seção descreve as ferramentas e licenças de terceiros das quais dependemos para oferecer a funcionalidade do Storage Gateway.

O código-fonte de determinados componentes de software de código aberto incluídos com o software AWS Storage Gateway está disponível para download nos seguintes locais:

- [Para gateways implantados em VMware ESXi, baixe sources.tar](#)
- Para gateways implantados no Microsoft Hyper-V, faça download de [sources_hyperv.tar](#)
- Para gateways implantados na Máquina virtual baseada em Kernel (KVM) do Linux, faça download de [sources_kVM.tar](#)

Esse produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>). Para obter as licenças relevantes para todas as ferramentas de terceiros dependentes, consulte [Licenças de terceiros](#).

AWS Storage Gateway cotas

Neste tópico, é possível encontrar informações sobre compartilhamento de arquivos, volume, fita, configuração e limites desempenho no Storage Gateway.

Tópicos

- [Cotas para volumes](#)
- [Tamanhos de disco local recomendados para seu gateway](#)

Cotas para volumes

A tabela a seguir relaciona as cotas para volumes.

Descrição	Volumes armazenados em cache	Volumes armazenados
Tamanho máximo de um volume	32 TiB	16 TiB
 Note Se criar um snapshot de um volume armazenado em cache com um tamanho superior a 16 TiB, você não poderá restaurá-lo em um volume do Storage Gateway, mas não para um volume do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).		
Número máximo de volumes por gateway	32	32
Tamanho total de todos os volumes por gateway	1,024 TiB	512 TiB

Tamanhos de disco local recomendados para seu gateway

Tipo de gateway	Cache (mínimo)	Cache (máximo)	Buffer de upload (mínimo)	Buffer de upload (máximo)
Gateway de fitas	150 GiB	64 TiB	150 GiB	2 TiB

 Note

É possível configurar uma ou mais unidades locais para seu cache e buffer de upload, até a capacidade máxima.

Ao adicionar cache ou buffer de upload a um gateway existente, é importante criar novos discos em seu host (hipervisor ou instância da Amazon EC2). Não altere o tamanho de discos existentes caso os discos tenham sido alocados anteriormente como um cache ou um buffer de upload.

Referência de API para o Storage Gateway

Além de usar o console, você pode usar a AWS Storage Gateway API para configurar e gerenciar programaticamente seus gateways. Esta seção descreve as AWS Storage Gateway operações, a assinatura de solicitações para autenticação e o tratamento de erros. Para obter informações sobre os endpoints disponíveis para o Storage Gateway, consulte [Endpoints e cotas do AWS Storage Gateway](#) na Referência geral da AWS.

Note

Você também pode usar o AWS SDKs ao desenvolver aplicativos com AWS Storage Gateway o. Os AWS SDKs para Java, .NET e PHP agrupam a AWS Storage Gateway API subjacente, simplificando suas tarefas de programação. Para obter informações sobre como fazer download de bibliotecas de SDKs, consulte [Bibliotecas de códigos de exemplo](#).

Tópicos

- [Cabeçalhos de solicitação requeridos no Storage Gateway](#)
- [Solicitações de assinatura](#)
- [Respostas de erro](#)
- [Ações](#)

Cabeçalhos de solicitação requeridos no Storage Gateway

Esta seção descreve os cabeçalhos requeridos que você deve enviar em cada solicitação POST ao Storage Gateway. Os cabeçalhos HTTP são incluídos para identificar as principais informações sobre a solicitação, como a operação que você deseja invocar, a data da solicitação e informações que indicam sua autorização como remetente da solicitação. Os cabeçalhos diferenciam minúsculas e maiúsculas e a ordem dos cabeçalhos não é importante.

O exemplo a seguir mostra os cabeçalhos que são usados na [ActivateGateway](#) operação.

```
POST / HTTP/1.1
Host: storagegateway.us-east-2.amazonaws.com
```

```
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120425/us-east-2/
storagegateway/aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date;x-amz-target,
Signature=9cd5a3584d1d67d57e61f120f35102d6b3649066abdd4bf4bbcf05bd9f2f8fe2
x-amz-date: 20120912T120000Z
x-amz-target: StorageGateway_20120630.ActivateGateway
```

A seguir estão os cabeçalhos que devem ser incluídos em suas solicitações POST ao Storage Gateway. Os cabeçalhos mostrados abaixo que começam com “x-amz” são AWS cabeçalhos específicos. Todos os outros cabeçalhos listados são cabeçalhos comuns usados em transações HTTP.

Cabeçalho	Description
Authorization	O cabeçalho de autorização contém várias informações sobre a solicitação que permitem que o Storage Gateway determine se a solicitação é uma ação válida para o solicitante. O formato desse cabeçalho é o seguinte (as quebras de linha foram adicionadas por motivo de legibilidade): <pre>Authorization: AWS4-HMAC_SHA456 Credentials= <i>YourAccessKey</i> /<i>yyyymmdd</i>/<i>region</i>/storagegateway/aw s4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date;x-amz-target, Signature= <i>CalculatedSignature</i></pre> Na sintaxe anterior, você especifica o ano <i>YourAccessKey</i>, mês e dia (<i>aaaammdd</i>), a região e o <i>CalculatedSignature</i>. O formato do cabeçalho de autorização é determinado pelos requisitos do processo de assinatura a AWS V4. Os detalhes da assinatura são discutidos no tópico Solicitações de assinatura.
Content-Type	Use <code>application/x-amz-json-1.1</code> como tipo de conteúdo para todas as solicitações ao Storage Gateway. <pre>Content-Type: application/x-amz-json-1.1</pre>

Cabeçalho	Description
Host	Use o cabeçalho do host para especificar o endpoint do Storage Gateway em que você envia sua solicitação. Por exemplo, <code>storagegateway.us-east-2.amazonaws.com</code> é o endpoint para a região Leste dos EUA (Ohio). Para obter mais informações sobre os endpoints disponíveis para o Storage Gateway, consulte Endpoints e cotas do AWS Storage Gateway na Referência geral da AWS. Host: <code>storagegateway. <i>region</i>.amazonaws.com</code>
x-amz-date	Você deve fornecer o carimbo de data/hora no Date cabeçalho HTTP ou no AWS x-amz-date cabeçalho. (Algumas bibliotecas de cliente HTTP não permitem a definição do cabeçalho Date.) Quando existe um cabeçalho x-amz-date, o Storage Gateway ignora qualquer cabeçalho Date durante a autenticação de uma solicitação. O x-amz-date formato deve ser ISO8601 Básico no formato <code>YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'</code>. Se o x-amz-date cabeçalho Date e for usado, o formato do cabeçalho de data não precisa ser ISO8601. x-amz-date: <code>YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'</code>
x-amz-target	Esse cabeçalho especifica a versão da API e a operação que você está solicitando. Os valores do cabeçalho de destino são formados por concatenação da versão da API e do nome da API e têm o formato a seguir. x-amz-target: <code>StorageGateway_ <i>APIVersion</i> .<i>operationName</i></code> O valor <code>operationName</code> (por exemplo, <code>ActivateGateway</code> "") pode ser encontrado na lista de APIs,. Referência de API para o Storage Gateway

Solicitações de assinatura

O Storage Gateway exige que toda solicitação enviada seja autenticada com uma assinatura. Para assinar uma solicitação, calcule uma assinatura digital usando a função de hash criptográfico. Hash criptográfico é uma função que retorna um valor de hash exclusivo com base na entrada. A entrada da função de hash inclui o texto da solicitação e a chave de acesso secreta. A função de hash retorna um valor de hash que você inclui na solicitação como sua assinatura. A assinatura é parte do cabeçalho `Authorization` de sua solicitação.

Depois de receber a solicitação, o Storage Gateway recalculará a assinatura usando a mesma função de hash e a entrada que você usou para assinar a solicitação. Quando a assinatura resultante corresponde à assinatura na solicitação, o Storage Gateway processa a solicitação. Do contrário, a solicitação é rejeitada.

O Storage Gateway é compatível com a autenticação usando o [Signature versão 4 da AWS](#). O processo para calcular uma assinatura pode ser dividido em três tarefas:

- [Tarefa 1: criar uma solicitação canônica](#)

Reorganize sua solicitação HTTP em um formato canônico. É necessário usar uma forma canônica, pois o Storage Gateway usa a mesma forma canônica quando recalcula uma assinatura para compará-la com a que você enviou.

- [Tarefa 2: criar uma string para assinar](#)

Crie uma string que será usada como um dos valores de entrada para sua função hash criptográfica. A string, chamada string-to-sign, é uma concatenação do nome do algoritmo hash, da data da solicitação, de uma string do escopo da credencial e da solicitação canonizada da tarefa anterior. A string do escopo credencial em si é uma concatenação da data, da região e de informações do serviço.

- [Tarefa 3: Crie uma assinatura](#)

Crie uma assinatura para sua solicitação usando uma função hash criptográfica que aceita duas strings de entrada: sua string para assinar e uma chave derivada. A chave derivada é calculada começando com sua chave de acesso secreta e usando a string do escopo da credencial para criar uma série de códigos de autenticação de mensagens baseados em hash (HMACs).

Cálculo de assinatura de exemplo

O exemplo a seguir mostra os detalhes da criação de uma assinatura para [ListGateways](#). Esse exemplo pode ser usado como referência para verificar o método de cálculo da assinatura. Outros cálculos de referência estão incluídos no [Signature Version 4 Test Suite](#) do Amazon Web Services Glossary.

O exemplo supõe o seguinte:

- O time stamp da solicitação é "Mon, 10 Sep 2012 00:00:00" GMT.
- O endpoint é a região Leste dos EUA (Ohio).

A sintaxe de solicitação geral (incluindo o corpo JSON) é:

```
POST / HTTP/1.1
Host: storagegateway.us-east-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20120910T000000Z
Authorization: SignatureToBeCalculated
Content-type: application/x-amz-json-1.1
x-amz-target: StorageGateway_20120630.ListGateways
{}
```

O formato canônico da solicitação calculada para [Tarefa 1: criar uma solicitação canônica](#) é:

```
POST
/

content-type:application/x-amz-json-1.1
host:storagegateway.us-east-2.amazonaws.com
x-amz-date:20120910T000000Z
x-amz-target:StorageGateway_20120630.ListGateways

content-type;host;x-amz-date;x-amz-target
44136fa355b3678a1146ad16f7e8649e94fb4fc21fe77e8310c060f61caaff8a
```

A última linha da solicitação canônica é o hash do corpo da solicitação. Além disso, observe a terceira linha vazia na solicitação canônica. Isso ocorre porque não há parâmetros de consulta para essa API (ou para qualquer Storage Gateway APIs).

A string-to-sign para [Tarefa 2: criar uma string para assinar](#) é:


```
AWS4-HMAC-SHA256
20120910T000000Z
20120910/us-east-2/storagegateway/aws4_request
92c0effa6f9224ac752ca179a04cecbde3038b0959666a8160ab452c9e51b3e
```

A primeira linha da string-to-sign é o algoritmo, a segunda é o time stamp, a terceira é o escopo da credencial e a última é um hash da solicitação canônica da Tarefa 1.

Para [Tarefa 3: Crie uma assinatura](#), a chave derivada pode ser representada como:

```
derived key = HMAC(HMAC(HMAC(HMAC("AWS4" + YourSecretAccessKey, "20120910"), "us-
east-2"), "storagegateway"), "aws4_request")
```

Se a chave de acesso secreta, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY, for usada, a assinatura calculada será:

```
6d4c40b8f2257534dbdca9f326f147a0a7a419b63aff349d9d9c737c9a0f4c81
```

A etapa final é construir o cabeçalho Authorization. Para a chave de acesso de demonstração AKIAIOSFODNN7EXAMPLE, o cabeçalho (com quebras de linha adicionadas por motivo de legibilidade) é:

```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120910/us-east-2/
storagegateway/aws4_request,
SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date;x-amz-target,
Signature=6d4c40b8f2257534dbdca9f326f147a0a7a419b63aff349d9d9c737c9a0f4c81
```

Respostas de erro

Tópicos

- [Exceções](#)
- [Códigos de erro de operação](#)
- [Respostas de erro](#)

Esta seção fornece informações de referência sobre AWS Storage Gateway erros. Esses erros são representados por uma exceção de erro e um código de erro de operação. Por exemplo, a exceção de erro `InvalidSignatureException` é retornada por qualquer resposta à API se houver um problema na assinatura da solicitação. No entanto, o código de erro da operação `ActivationKeyInvalid` é retornado somente para a [ActivateGateway](#) API.

Dependendo do tipo de erro, o Storage Gateway pode retornar somente uma exceção ou então um código de erro de exceção e de operação. Exemplos de respostas de erro são mostrados em [Respostas de erro](#).

Exceções

A tabela a seguir lista as exceções AWS Storage Gateway da API. Quando uma AWS Storage Gateway operação retorna uma resposta de erro, o corpo da resposta contém uma dessas exceções. As exceções `InternalServerError` e `InvalidGatewayRequestException` retornam um dos códigos de mensagem de [Códigos de erro de operação](#) que geram os códigos de erro de operação específicos.

Exceção	Mensagem	Código de status HTTP
<code>IncompleteSignatureException</code>	A assinatura especificada está incompleta.	400 solicitação inválida
<code>InternalFailure</code>	O processamento da solicitação falhou por algum erro ou alguma exceção ou falha desconhecida.	500 Internal Server Error
<code>InternalServerError</code>	Uma das mensagens de código de erro de operação em Códigos de erro de operação .	500 Internal Server Error
<code>InvalidAction</code>	A ação ou operação solicitada é inválida.	400 solicitação inválida
<code>InvalidClientTokenId</code>	O certificado X.509 ou ID da chave de AWS acesso fornecido não existe em nossos registros.	403 proibido

Exceção	Mensagem	Código de status HTTP
InvalidGatewayRequestException	Uma das mensagens de código de erro de operação em Códigos de erro de operação .	400 solicitação inválida
InvalidSignatureException	A assinatura da solicitação que calculamos não corresponde à assinatura que você forneceu. Verifique sua chave de AWS acesso e método de assinatura.	400 solicitação inválida
MissingAction	Está faltando um parâmetro de ação ou operação na solicitação.	400 solicitação inválida
MissingAuthenticationToken	A solicitação deve conter uma ID de chave de AWS acesso válida (registrada) ou um certificado X.509.	403 proibido
RequestExpired	A solicitação ultrapassa data de expiração ou a data de solicitação (ambas com acréscimo de 15 minutos) ou a data de solicitação ultrapassa 15 minutos no futuro.	400 solicitação inválida
SerializationException	Ocorreu um erro durante a serialização. Verifique se a carga JSON está bem formada.	400 solicitação inválida
ServiceUnavailable	Falha na solicitação devido a um erro temporário do servidor.	503 Service Unavailable (503 Serviço não disponível)
SubscriptionRequiredException	O ID da chave de AWS acesso precisa de uma assinatura para o serviço.	400 solicitação inválida

Exceção	Mensagem	Código de status HTTP
ThrottlingException	Taxa excedida.	400 solicitação inválida
TooManyRequests	Muitas solicitações.	429, muitas solicitações
UnknownOperationException	Foi especificada uma operação desconhecida. As operações válidas estão relacionadas em Operações no Storage Gateway .	400 solicitação inválida
UnrecognizedClientException	O token de segurança incluído na solicitação é inválido.	400 solicitação inválida
ValidationException	O valor de um parâmetro de entrada é inválido ou está fora do intervalo.	400 solicitação inválida

Códigos de erro de operação

A tabela a seguir mostra o mapeamento entre os códigos de erro de AWS Storage Gateway operação e APIs que pode retornar os códigos. Todos os códigos de erro de operação são retornados com uma das duas exceções gerais – `InternalServerError` e `InvalidGatewayRequestException` – descritas em [Exceções](#).

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
ActivationKeyExpired	A chave de ativação especificada expirou.	ActivateGateway
ActivationKeyInvalid	A chave de ativação especificada é inválida.	ActivateGateway

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
ActivationKeyNotFound	Não foi possível encontrar a chave de ativação especificada.	ActivateGateway
BandwidthThrottleScheduleNotFound	Não foi possível encontrar a limitação de largura de banda.	DeleteBandwidthRateLimit
CannotExportSnapshot	Não é possível exportar o snapshot especificado.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume
InitiatorNotFound	Não foi possível encontrar o iniciador especificado.	DeleteChapCredentials
DiskAlreadyAllocated	O disco especificado já está alocado.	AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateStorediSCSIVolume
DiskDoesNotExist	O disco especificado não existe.	AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateStorediSCSIVolume
DiskSizeNotGigAligned	O disco especificado não está alinhado em gigabyte.	CreateStorediSCSIVolume

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
DiskSizeGreaterThanVolumeMaxSize	O tamanho do disco é superior ao tamanho máximo de volume.	CreateStorediSCSIVolume
DiskSizeLessThanVolumeSize	O tamanho do disco especificado é superior ao tamanho do volume.	CreateStorediSCSIVolume
DuplicateCertificateInfo	As informações de certificado especificadas estão duplicadas.	ActivateGateway

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
GatewayInternalError	Ocorreu um erro interno no gateway.	AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshot CreateStorediSCSIVolume CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint DeleteBandwidthRateLimit DeleteChapCredentials DeleteVolume DescribeBandwidthRateLimit DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeChapCredentials DescribeGatewayInformation DescribeMaintenanceStartTime DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes DescribeWorkingStorage ListLocalDisks

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
		ListVolumes
		ListVolumeRecoveryPoints
		ShutdownGateway
		StartGateway
		UpdateBandwidthRateLimit
		UpdateChapCredentials
		UpdateMaintenanceStartTime
		UpdateGatewaySoftwareNow
		UpdateSnapshotSchedule

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
GatewayNotConnected	O gateway especificado não está conectado.	AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshot CreateStorediSCSIVolume CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint DeleteBandwidthRateLimit DeleteChapCredentials DeleteVolume DescribeBandwidthRateLimit DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeChapCredentials DescribeGatewayInformation DescribeMaintenanceStartTime DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes DescribeWorkingStorage ListLocalDisks

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
		ListVolumes ListVolumeRecoveryPoints ShutdownGateway StartGateway UpdateBandwidthRateLimit UpdateChapCredentials UpdateMaintenanceStartTime UpdateGatewaySoftwareNow UpdateSnapshotSchedule

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
GatewayNotFound	O gateway especificado não foi encontrado.	AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshot CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint CreateStorediSCSIVolume DeleteBandwidthRateLimit DeleteChapCredentials DeleteGateway DeleteVolume DescribeBandwidthRateLimit DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeChapCredentials DescribeGatewayInformation DescribeMaintenanceStartTime DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes DescribeWorkingStorage

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
		ListLocalDisks
		ListVolumes
		ListVolumeRecoveryPoints
		ShutdownGateway
		StartGateway
		UpdateBandwidthRateLimit
		UpdateChapCredentials
		UpdateMaintenanceStartTime
		UpdateGatewaySoftwareNow
		UpdateSnapshotSchedule

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
GatewayProxyNetworkConnectionBusy	A conexão de rede proxy do gateway especificado está ocupada.	AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshot CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint CreateStorediSCSIVolume DeleteBandwidthRateLimit DeleteChapCredentials DeleteVolume DescribeBandwidthRateLimit DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeChapCredentials DescribeGatewayInformation DescribeMaintenanceStartTime DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes DescribeWorkingStorage ListLocalDisks

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
		ListVolumes ListVolumeRecoveryPoints ShutdownGateway StartGateway UpdateBandwidthRateLimit UpdateChapCredentials UpdateMaintenanceStartTime UpdateGatewaySoftwareNow UpdateSnapshotSchedule

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
InternalError	Ocorreu um erro interno.	ActivateGateway AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshot CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint CreateStorediSCSIVolume DeleteBandwidthRateLimit DeleteChapCredentials DeleteGateway DeleteVolume DescribeBandwidthRateLimit DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeChapCredentials DescribeGatewayInformation DescribeMaintenanceStartTime DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
		DescribeWorkingStorage
		ListLocalDisks
		ListGateways
		ListVolumes
		ListVolumeRecoveryPoints
		ShutdownGateway
		StartGateway
		UpdateBandwidthRateLimit
		UpdateChapCredentials
		UpdateMaintenanceStartTime
		UpdateGatewayInformation
		UpdateGatewaySoftwareNow
		UpdateSnapshotSchedule

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
InvalidParameters	A solicitação especificada contém parâmetros incorretos.	ActivateGateway AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshot CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint CreateStorediSCSIVolume DeleteBandwidthRateLimit DeleteChapCredentials DeleteGateway DeleteVolume DescribeBandwidthRateLimit DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeChapCredentials DescribeGatewayInformation DescribeMaintenanceStartTime DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
		DescribeWorkingStorage ListLocalDisks ListGateways ListVolumes ListVolumeRecoveryPoints ShutdownGateway StartGateway UpdateBandwidthRateLimit UpdateChapCredentials UpdateMaintenanceStartTime UpdateGatewayInformation UpdateGatewaySoftwareNow UpdateSnapshotSchedule
LocalStorageLimitExceeded	O limite de armazenamento local foi excedido.	AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage
LunInvalid	O LUN especificado está incorreto.	CreateStorediSCSIVolume

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
MaximumVolumeCount Exceeded	A contagem máxima de volume foi excedida.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume DescribeCachediSCSIVolumes DescribeStorediSCSIVolumes
NetworkConfigurationChanged	A configuração de rede do gateway mudou.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
NotSupported	A operação especificada não é comportada.	ActivateGateway AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshot CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint CreateStorediSCSIVolume DeleteBandwidthRateLimit DeleteChapCredentials DeleteGateway DeleteVolume DescribeBandwidthRateLimit DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeChapCredentials DescribeGatewayInformation DescribeMaintenanceStartTime DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
		DescribeWorkingStorage ListLocalDisks ListGateways ListVolumes ListVolumeRecoveryPoints ShutdownGateway StartGateway UpdateBandwidthRateLimit UpdateChapCredentials UpdateMaintenanceStartTime UpdateGatewayInformation UpdateGatewaySoftwareNow UpdateSnapshotSchedule
OutdatedGateway	O gateway especificado está desatualizado.	ActivateGateway
SnapshotInProgressException	O snapshot especificado está em andamento.	DeleteVolume
SnapshotIdInvalid	O snapshot especificado é inválido.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
StagingAreaFull	A área de preparação está cheia.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume
TargetAlreadyExists	O destino especificado já existe.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume
TargetInvalid	O destino especificado é inválido.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume DeleteChapCredentials DescribeChapCredentials UpdateChapCredentials
TargetNotFound	O destino especificado não foi encontrado.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume DeleteChapCredentials DescribeChapCredentials DeleteVolume UpdateChapCredentials

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
UnsupportedOperationForGatewayType	A operação especificada não é válida para o tipo de gateway.	AddCache AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint CreateStorediSCSIVolume DeleteSnapshotSchedule DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeStorediSCSIVolumes DescribeUploadBuffer DescribeWorkingStorage ListVolumeRecoveryPoints
VolumeAlreadyExists	O volume especificado já existe.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume
VolumeIdInvalid	O volume especificado é inválido.	DeleteVolume
VolumeInUse	O volume especificado já está em uso.	DeleteVolume

Código de erro de operação	Mensagem	Operações que retornam esse código de erro
VolumeNotFound	O volume especificado não foi encontrado.	CreateSnapshot CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint DeleteVolume DescribeCachediSCSIVolumes DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes UpdateSnapshotSchedule
VolumeNotReady	O volume especificado não está pronto.	CreateSnapshot CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint

Respostas de erro

Quando existe um erro, as informações no cabeçalho da resposta contêm:

- Tipo de conteúdo: aplicativo/-1,1 x-amz-json
- Um código de status HTTP 4xx ou 5xx apropriado

O corpo de uma resposta de erro contém informações sobre o erro que ocorreu. A resposta de erro de exemplo a seguir mostra a sintaxe de saída dos elementos comuns a todas as respostas de erro.

```
{
  "__type": "String",
  "message": "String",
  "error":
    { "errorCode": "String",
      "errorDetails": "String"
    }
}
```



```
}
```

A tabela a seguir explica os campos de resposta de erro JSON mostrados na sintaxe anterior.

__type

Uma das exceções de [Exceções](#).

Tipo: string

error

Contém detalhes de erro específicos à API. Em erros genéricos (isto é, não específicos a nenhuma API), essa informação não é mostrada.

Tipo: Coleção

errorCode

Um dos códigos de erro de operação .

Tipo: string

errorDetails

Esse campo não é usado na versão atual da API.

Tipo: string

mensagem

Uma das mensagens de código de erro de operação em .

Tipo: string

Exemplos de resposta de erro

O corpo JSON a seguir será retornado se você usar a DescribeStoredi SCSIVolumes API e especificar uma entrada de solicitação ARN do gateway que não existe.

```
{
  "__type": "InvalidGatewayRequestException",
  "message": "The specified volume was not found.",
  "error": {
```

```
    "errorCode": "VolumeNotFound"
  }
}
```

O seguinte corpo JSON será retornado se o Storage Gateway calcular uma assinatura que não corresponda à assinatura enviada com uma solicitação.

```
{
  "__type": "InvalidSignatureException",
  "message": "The request signature we calculated does not match the signature you
provided."
}
```

Operações no Storage Gateway

Para conferir uma lista completa de operações da API do Storage Gateway, consulte [Ações](#) na Referência de API do AWS Storage Gateway .

Histórico de documentos do Guia do usuário do gateway de volumes

A tabela a seguir descreve as alterações importantes em cada versão do Guia do usuário do AWS Storage Gateway depois de abril de 2018. Para receber notificações sobre atualizações dessa documentação, é possível inscrever-se em um feed RSS.

Alteração	Descrição	Data
IPv6 apoio	IPv6 o suporte está disponível nas versões 3.x ou superiores do dispositivo gateway.	10 de setembro de 2025
Aviso de alteração de disponibilidade do FSx File Gateway	O Amazon FSx File Gateway não está mais disponível para novos clientes. Os clientes existentes do FSx File Gateway podem continuar usando o serviço normalmente. Para recursos semelhantes ao FSx File Gateway, visite esta postagem do blog .	28 de outubro de 2024
Aviso de alteração de disponibilidade do FSx File Gateway	AWS Storage Gateway O FSx File Gateway não estará mais disponível para novos clientes a partir de 28/10/24. Para usar o serviço, você deve se inscrever antes dessa data. Os clientes existentes do FSx File Gateway podem continuar usando o serviço normalmente. Para recursos semelhantes ao FSx File Gateway, visite esta postagem do blog .	26 de setembro de 2024

[Opção adicionada para ativar ou desativar as atualizações de manutenção](#)

O Storage Gateway recebe atualizações de manutenção regulares que podem incluir atualizações de sistema operacional e software, correções para tratar de estabilidade, desempenho e segurança, além de acesso a novos recursos. Agora você pode definir uma configuração para ativar ou desativar essas atualizações para cada gateway individual em sua implantação. Para obter mais informações, consulte [Gerenciando atualizações de gateway usando o AWS Storage Gateway console](#).

6 de junho de 2024

[Suporte descontinuado para o Gateway de Fitas no Snowball Edge](#)

Não é mais possível hospedar o Gateway de Fitas em dispositivos do Snowball Edge.

14 de março de 2024

[Instruções atualizadas para testar a configuração do gateway usando aplicações de terceiros](#)

As instruções para testar a configuração do gateway usando aplicações de terceiros agora descrevem o comportamento esperado se o gateway for reiniciado durante um trabalho de backup em andamento. Para obter mais informações, consulte .

24 de outubro de 2023

[CloudWatch Alarmes recomendados atualizados](#)

O CloudWatch HealthNotifications alarme agora se aplica e é recomendado para todos os tipos de gateway e plataformas de host. As configurações recomendadas também foram atualizadas para HealthNotifications e AvailabilityNotifications . Para obter mais informações, consulte .

2 de outubro de 2023

[Guias do usuário separadas do gateway de fitas e volumes](#)

O Guia do Usuário do Storage Gateway, que anteriormente continha informações sobre os tipos de fita e gateway de volumes, foi dividido entre Guia do Usuário do gateway de fitas e Guia do Usuário do gateway de volumes, em que cada um contém informações sobre apenas um tipo de gateway. Para obter mais informações, consulte o [Guia do usuário do gateway de fitas](#) e o [Guia do usuário do gateway de volumes](#).

23 de março de 2022

[Procedimentos atualizados de criação de gateway](#)

Os procedimentos para criar todos os tipos de gateway usando o console do Storage Gateway foram atualizados. Para obter mais informações, consulte [Como criar um gateway](#).

18 de janeiro de 2022

[Nova interface de fitas](#)

A página de visão geral da fita no AWS Storage Gateway console foi atualizada com novos recursos de pesquisa e filtragem. Todos os procedimentos relevantes deste guia foram atualizados para descrever a nova funcionalidade. Para obter mais informações, consulte [Como gerenciar um gateway de fitas](#).

23 de setembro de 2021

[Support para Quest NetVault Backup 13 for Tape Gateway](#)

Os gateways de fita agora oferecem suporte ao Quest NetVault Backup 13 em execução no Microsoft Windows Server 2012 R2 ou no Microsoft Windows Server 2016. Para obter mais informações, consulte [Testando sua configuração usando o Quest NetVault Backup](#).

22 de agosto de 2021

[Tópicos do gateway de arquivos do S3 removidos das guias de gateways de fitas e de volumes](#)

Para ajudar a facilitar o acompanhamento dos guias do usuário do gateway de fitas e do gateway de volumes para os clientes que estão configurando seus respectivos tipos de gateway, alguns tópicos desnecessários foram removidos.

21 de julho de 2021

[Compatibilidade com o IBM Spectrum Protect 8.1.10 no Windows e no Linux para o gateway de fitas](#)

Agora os gateways de fitas são compatíveis com o IBM Spectrum Protect versão 8.1.10 em execução no Microsoft Windows Server e Linux. Para obter mais informações, consulte [Como testar sua configuração usando o IBM Spectrum Protect](#).

24 de novembro de 2020

[Conformidade com o FedRAMP](#)

O Storage Gateway agora está em conformidade com o FedRAMP. Para obter mais informações, consulte [Validação de conformidade para o Storage Gateway](#).

24 de novembro de 2020

[Controle de utilização da largura de banda baseada em agendamento](#)

Agora o Storage Gateway é compatível com o controle de utilização de largura de banda baseada em agendamento para gateways de fitas e volumes. Para obter mais informações, consulte [Como programar o controle de utilização usando o console do Storage Gateway](#).

9 de novembro de 2020

[O volume em cache e o armazenamento em cache local dos gateways de fitas aumentam em quatro vezes](#)

O Storage Gateway agora é compatível com um cache local de até 64 TB para volumes em cache e gateways de fitas, melhorando o desempenho de aplicações on-premises ao fornecer acesso de baixa latência a conjuntos de dados de trabalho maiores. Para obter mais informações, consulte [Tamanhos de disco local recomendados para o gateway](#).

9 de novembro de 2020

[Migração de gateway](#)

Agora o Storage Gateway é compatível com a migração de gateways de volumes em cache para novas máquinas virtuais. Para obter mais informações, consulte [Como mover volumes em cache para uma nova máquina virtual do gateway de volumes em cache](#).

10 de setembro de 2020

[Support para bloqueio de retenção de fita e write-once-read-many proteção de fita \(WORM\)](#)

19 de agosto de 2020

O Storage Gateway é compatível com o bloqueio de retenção de fitas em fitas virtuais e ao gravação única e várias leituras (WORM). O bloqueio de retenção de fitas permite especificar o modo e o período de retenção em fitas virtuais arquivadas, evitando que elas sejam excluídas por um período fixo de até 100 anos. Inclui controles de permissão sobre quem pode excluir fitas ou modificar as configurações de retenção. Para obter mais informações, consulte [Como usar o bloqueio de retenção de fitas](#). As fitas virtuais ativadas por WORM ajudam a garantir que os dados nas fitas ativas em sua biblioteca de fitas virtuais não possam ser sobrescritos ou apagados. Para obter mais informações, consulte [Proteção de fitas de gravação única e várias leituras \(WORM\)](#).

[Solicite o dispositivo de hardware por meio do console](#)

12 de agosto de 2020

Agora você pode solicitar o dispositivo de hardware por meio do AWS Storage Gateway console. Para obter mais informações, consulte [Como usar o Storage Gateway Hardware Appliance](#).

[Support para endpoints do Federal Information Processing Standard \(FIPS\) em novas regiões AWS](#)

Agora é possível ativar um gateway com endpoints FIPS nas regiões Leste dos EUA (Ohio), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Oeste dos EUA (Oregon) e Canadá (Central). Para obter mais informações, consulte [endpoints e cotas do AWS Storage Gateway](#) na Referência geral da AWS.

31 de julho de 2020

[Migração de gateway](#)

Agora o Storage Gateway é compatível com a migração de fitas e gateways de volumes armazenados para novas máquinas virtuais. Para obter mais informações, consulte [Como mover seus dados para um novo gateway](#).

31 de julho de 2020

[Veja os CloudWatch alarmes da Amazon no console do Storage Gateway](#)

Agora você pode ver CloudWatch os alarmes no console do Storage Gateway. Para obter mais informações, consulte .

29 de maio de 2020

[Compatibilidade com endpoints do padrão FIPS \(Padrão federal de processamento de informações\)](#)

Agora, é possível ativar um gateway com endpoints de FIPS nas regiões AWS GovCloud (US) . Para escolher um endpoint de FIPS para um gateway de volumes, consulte [Como escolher um endpoint de serviço](#). Para escolher um endpoint FIPS para um gateway de fitas, consulte [Conectar seu gateway de fitas à AWS](#).

22 de maio de 2020

[Novas AWS regiões](#)

Agora o Storage Gateway está disponível nas regiões África (Cidade do Cabo) e Europa (Milão). Para obter mais informações, consulte [endpoints e cotas do AWS Storage Gateway](#) na Referência geral da AWS.

7 de maio de 2020

[Compatibilidade com a classe de armazenamento S3 Intelligent-Tiering](#)

Agora o Storage Gateway é compatível com a classe de armazenamento S3 Intelligent-Tiering. A classe de armazenamento S3 Intelligent-Tiering otimiza os custos de armazenamento movendo automaticamente os dados para o nível de acesso ao armazenamento mais econômico, sem impacto no desempenho ou sobrecarga operacional. Para obter mais informações, consulte [Classe de armazenamento para otimizar automaticamente os objetos acessados com frequência e pouca frequência](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

30 de abril de 2020

[Desempenho duas vezes maior de gravação e leitura do gateway de fitas](#)

O Storage Gateway aumenta em duas vezes o desempenho de leitura e gravação em fitas virtuais no gateway de fitas, permitindo que você realize backups e recuperações de maneira mais rápida que antes. Para obter mais informações, consulte [Orientação de desempenho para gateways de fitas](#) no Guia do usuário do Storage Gateway.

23 de abril de 2020

[Compatibilidade com a criação automática de fitas](#)

Agora o Storage Gateway oferece a capacidade de criar automaticamente novas fitas virtuais. O gateway de fitas cria automaticamente novas fitas virtuais para manter o número mínimo de fitas disponíveis configuradas e disponibiliza essas novas fitas para importação pela aplicação de backup, permitindo que seus trabalhos de backup sejam executados sem interrupção. Para obter mais informações, consulte [Como criar fitas automaticamente](#) no Guia do usuário do Storage Gateway.

23 de abril de 2020

[Nova AWS região](#)

O Storage Gateway agora está disponível na região AWS GovCloud (Leste dos EUA). Para obter mais informações, consulte [Endpoints e cotas do AWS Storage Gateway](#) na Referência geral da AWS.

12 de março de 2020

[Compatibilidade com o hipervisor de máquina virtual baseada em kernel \(KVM\) do Linux](#)

Agora o Storage Gateway oferece a possibilidade de implantar um gateway on-premises na plataforma de virtualização da KVM. Os gateways implantados na KVM têm todas as mesmas funcionalidades e recursos que os gateways locais existentes. Para obter mais informações, consulte [Hipervisores compatíveis e requisitos de host](#) no Guia do usuário do Storage Gateway.

4 de fevereiro de 2020

[Support for VMware vSphere High Availability](#)

O Storage Gateway agora fornece suporte para alta disponibilidade VMware para ajudar a proteger as cargas de trabalho de armazenamento contra falhas de hardware, hipervisor ou rede. Para obter mais informações, consulte [Usando o VMware vSphere High Availability with Storage Gateway no Guia](#) do usuário do Storage Gateway. Esta versão também inclui melhorias de desempenho. Para obter mais informações, consulte [Desempenho](#) no Guia do usuário do Storage Gateway.

20 de novembro de 2019

[Nova AWS região para gateway de fitas](#)

Agora o gateway de fitas está disponível na região América do Sul (São Paulo). Para obter mais informações, consulte [Endpoints e cotas do AWS Storage Gateway](#) na Referência geral da AWS.

24 de setembro de 2019

[Compatibilidade com o IBM Spectrum Protect versão 7.1.9 no Linux e gateways de fitas com tamanho máximo de fita aumentado para 5 TiB](#)

Agora, os gateways de fitas são compatíveis com o IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager) versão 7.1.9 executado no Linux, além do executado no Microsoft Windows. Para obter mais informações, consulte [Como testar sua configuração com o IBM Spectrum Protect](#) no Guia do usuário do Storage Gateway. Além disso, para os gateways de fitas, o tamanho máximo de uma fita virtual agora aumenta de 2,5 TiB para 5 TiB. Para obter mais informações, consulte [Cotas para fitas](#) no Guia do usuário do Storage Gateway.

10 de setembro de 2019

[Support para Amazon CloudWatch Logs](#)

Agora você pode configurar gateways de arquivos com Amazon CloudWatch Log Groups para ser notificado sobre erros e a integridade do seu gateway e seus recursos. Para obter mais informações, consulte [Receber notificações sobre a integridade e os erros do Gateway com grupos de CloudWatch log da Amazon](#) no Guia do usuário do Storage Gateway.

4 de setembro de 2019

[Nova AWS região](#)

Agora o Storage Gateway está disponível na região Ásia-Pacífico (Hong Kong) . Para obter mais informações, consulte [Endpoints e cotas do AWS Storage Gateway](#) na Referência geral da AWS.

14 de agosto de 2019

[Nova AWS região](#)

Agora o Storage Gateway está disponível na região do Oriente Médio (Bahrein) . Para obter mais informações, consulte [Endpoints e cotas do AWS Storage Gateway](#) na Referência geral da AWS.

29 de julho de 2019

[Compatibilidade com a
ativação de um gateway em
uma nuvem privada virtual
\(VPC\)](#)

Agora é possível ativar um gateway em uma VPC. É possível criar uma conexão privada entre o dispositivo de software local e a infraestrutura de armazenamento baseada em nuvem. Para obter mais informações, consulte [Ativar um gateway em uma nuvem privada virtual](#).

20 de junho de 2019

[Compatibilidade com a
movimentação de uma fita do
S3 Glacier Flexible Retrieval
para o S3 Glacier Deep
Archive](#)

Agora é possível mover suas fitas virtuais que estão arquivadas na classe de armazenamento S3 Glacier Flexible Retrieval para a classe de armazenamento S3 Glacier Deep Archive para ter retenção de dados econômica e a longo prazo. Para obter mais informações, consulte [Como mover uma fita do S3 Glacier Flexible Retrieval para o S3 Glacier Deep Archive](#).

28 de maio de 2019

[Suporte ao compartilhamento de arquivos SMB para Microsoft Windows ACLs](#)

Para gateways de arquivos, agora você pode usar as listas de controle de acesso (ACLs) do Microsoft Windows para controlar o acesso aos compartilhamentos de arquivos do Server Message Block (SMB). Para obter mais informações, consulte [Usando o Microsoft Windows ACLs para controlar o acesso a um compartilhamento de arquivos SMB](#).

8 de maio de 2019

[Integração com o S3 Glacier Deep Archive](#)

O gateway de fitas é integrado ao S3 Glacier Deep Archive. Agora é possível arquivar fitas virtuais no S3 Glacier Deep Archive para a retenção de dados em longo prazo. Para obter mais informações, consulte [Arquivar fitas virtuais](#).

27 de março de 2019

[Disponibilidade do Storage Gateway Hardware Appliance na Europa](#)

O Dispositivo de Hardware do Storage Gateway agora está disponível na Europa. Para obter mais informações, consulte [Regiões do equipamento de hardware do AWS Storage Gateway](#) na Referência geral da AWS. Além disso, agora é possível aumentar o armazenamento utilizável no Storage Gateway Hardware Appliance de 5 TB para 12 TB e substituir o cartão de rede de cobre instalado por um cartão de rede de fibra óptica de 10 gigabits. Para obter mais informações, consulte [Configurar seu dispositivo de hardware](#).

25 de fevereiro de 2019

[Integração com AWS Backup](#)

O Storage Gateway se integra com o AWS Backup. Agora você pode usar AWS Backup para fazer backup de aplicativos comerciais locais que usam volumes do Storage Gateway para armazenamento baseado em nuvem. Para obter mais informações, consulte [Fazer backup de seus volumes](#).

16 de janeiro de 2019

[Compatibilidade com Bacula Enterprise e IBM Spectrum Protect](#)

Agora os gateways de fitas são compatíveis com o Bacula Enterprise e IBM Spectrum Protect. Agora, o Storage Gateway também oferece suporte a versões mais recentes do backup Veritas NetBackup, Veritas Backup Exec e Quest. NetVault. Agora é possível usar essas aplicações de backup para fazer backup de dados no Amazon S3 e arquivá-los diretamente em armazenamento off-line (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Para obter mais informações, consulte [Usar seu software de backup para testar uma configuração de gateway](#).

13 de novembro de 2018

[Compatibilidade com o Storage Gateway Hardware Appliance](#)

O Dispositivo de Hardware do Storage Gateway inclui o Storage Gateway pré-instalado em um servidor de terceiros. Você pode gerenciar o dispositivo do Console de gerenciamento da AWS. O dispositivo pode hospedar gateways de arquivos, fitas e volumes. Para obter mais informações, consulte [Como usar o Storage Gateway Hardware Appliance](#).

18 de setembro de 2018

[Compatibilidade com o
Microsoft System Center 2016
Data Protection Manager
\(DPM\)](#)

Os gateways de fitas agora são compatíveis com o Microsoft System Center 2016 Data Protection Manager (DPM). Agora é possível usar o Microsoft DPM para fazer backup de dados no Amazon S3 e arquivá-los diretamente em armazenamento off-line (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Para obter mais informações, consulte [Como testar sua configuração com o Microsoft System Center Data Protection Manager](#).

18 de julho de 2018

[Compatibilidade com o
protocolo de Server Message
Block \(SMB\)](#)

Os gateways de arquivos acrescentaram suporte ao protocolo de Server Message Block (SMB) para compartilhamentos de arquivos. Para obter mais informações, consulte [Como criar um compartilhamento de arquivos](#).

20 de junho de 2018

[Compatibilidade com o compartilhamento de arquivos, volumes armazenados em cache e criptografia de fitas virtuais](#)

Agora você pode usar AWS Key Management Service (AWS KMS) para criptografar dados gravados em um compartilhamento de arquivos, volume em cache ou fita virtual. Atualmente, você pode fazer isso usando a API do AWS Storage Gateway . Para obter mais informações, consulte [Criptografia de dados por meio do AWS KMS](#).

12 de junho de 2018

[Support NovaStor DataCenter para/Network](#)

Os gateways de fita agora oferecem suporte à NovaStor DataCenter/Network. You can now use NovaStor DataCenter/Network versão 6.4 ou 7.1 para fazer backup de seus dados no Amazon S3 e arquivá-los diretamente no armazenamento off-line (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Para obter mais informações, consulte [Testando sua configuração usando NovaStor DataCenter /Network](#).

24 de maio de 2018

Atualizações anteriores

A tabela a seguir descreve alterações importantes em cada versão do Guia do usuário do AWS Storage Gateway antes de maio de 2018.

Alteração	Descrição	Alterado em
Suporte à classe de armazenam ento S3 One Zone_IA	Para os gateways de arquivos, agora é possível escolher o S3 One Zone_IA como a classe de armazenamento padrão para o compartilhamentos de arquivos. Ao usar esta classe de armazenamento, é possível armazenar seus dados de objetos em uma única zona de disponibilidade do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte Criar um compartilhamento de arquivos .	4 de abril de 2018
Nova região da	Agora o gateway de fitas está disponível na região Ásia-Pacífico (Singapura). Para obter informações detalhadas, consulte Regiões da AWS que suportam Storage Gateway .	3 de abril de 2018
Support para notificação de atualização do cache, pagamento do solicitante e pré-pagamento para buckets do Amazon ACLs S3.	Com os gateways de arquivo, é possível enviar notificações quando o gateway termina de atualizar o cache para seu bucket do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte RefreshCache.html na Referência da API do Storage Gateway. Agora, os gateways de arquivos permitem que o solicitante ou leitor, em vez do proprietário do bucket, pague as cobranças de acesso. Os gateways de arquivo permitem conceder controle total ao proprietário do bucket do S3 que mapeia para o compartilhamento de arquivos NFS. Para obter mais informações, consulte Criar um compartilhamento de arquivos.	1º de março de 2018
Support para Dell EMC NetWorker V9.x	Os gateways de fita agora oferecem suporte ao Dell EMC NetWorker V9.x. Agora você pode usar o Dell EMC NetWorker V9.x para fazer backup de seus dados no Amazon S3 e arquivá-los diretamente no armazenamento off-line (S3 Glacier Flexible	27 de fevereiro de 2018

Alteração	Descrição	Alterado em
	Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Para obter mais informações, consulte Testando sua configuração usando a Dell EMC NetWorker .	
Nova região da	Agora o Storage Gateway está disponível na região Europa (Paris). Para obter informações detalhadas, consulte Regiões da AWS que suportam Storage Gateway .	18 de dezembro de 2017
Suporte para notificação de upload de arquivos e adivinhação do tipo MIME	Agora, os gateways de arquivos enviam notificações quando todos os arquivos gravados no compartilhamento de arquivos NFS são carregados no Amazon S3. Para obter mais informações, consulte NotifyWhenUploaded na Referência da API do Storage Gateway. Agora, os gateways de arquivos permitem adivinhar o tipo MIME dos objetos carregados com base nas extensões de arquivo. Para obter mais informações, consulte Criar um compartilhamento de arquivos.	21 de novembro de 2017
Support for VMware ESXi Hypervisor versão 6.5	AWS Storage Gateway agora oferece suporte à versão 6.5 do VMware ESXi Hypervisor. Além das versões 4.1, 5.0, 5.1, 5.5 e 6.0. Para obter mais informações, consulte Hypervisores compatíveis e requisitos de host .	13 de setembro de 2017
Compatibilidade com o Commvault 11	Agora os gateways de fitas são compatíveis com o Commvault 11. Agora é possível usar o Commvault para fazer backup de dados no Amazon S3 e arquivá-los diretamente em armazenamento off-line (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Para obter mais informações, consulte Como testar sua configuração usando o Commvault .	12 de setembro de 2017

Alteração	Descrição	Alterado em
Compatibilidade com gateway de arquivos do hipervisor do Microsoft Hyper-V	Agora é possível implantar um gateway de arquivos em um hipervisor do Microsoft Hyper-V. Para mais informações, consulte Hypervisores compatíveis e requisitos de host .	22 de junho de 2017
Suporte para três a cinco horas de recuperação de fita em arquivo	Em um gateway de fitas, agora é possível recuperar de três a cinco horas de fita do arquivo. Você pode também determinar o volume de dados do aplicativo de backup ou de sua biblioteca de fitas virtuais (VTL) gravados em sua fita. Para obter mais informações, consulte Como visualizar os detalhes da fita .	23 de maio de 2017
Nova região da	Agora o Storage Gateway está disponível na região da Ásia-Pacífico (Mumbai). Para obter informações detalhadas, consulte Regiões da AWS que suportam Storage Gateway .	02 de maio de 2017
Atualizações nas configurações de compartilhamento de arquivos	Agora, os gateway de arquivos adicionam opções de montagem às configurações do compartilhamento de arquivos. Agora você pode definir opções de esmagamento e somente leitura para o compartilhamento de arquivos. Para obter mais informações, consulte Criar um compartilhamento de arquivos .	28 de março de 2017
Compatibilidade com atualização de cache para compartilhamento de arquivos	Agora, os gateways de arquivos agora podem encontrar objetos no bucket do Amazon S3 que foram adicionados ou removidos desde que a última vez em que o gateway indicou conteúdo e resultados armazenados em cache do bucket. Para obter mais informações, consulte RefreshCache a Referência da API.	

Alteração	Descrição	Alterado em
Compatibilidade com clonagem de volume	Para gateways de volume em cache, AWS Storage Gateway agora suporta a capacidade de clonar um volume de um volume existente. Para obter mais informações, consulte Como clonar um volume .	16 de março de 2017
Compatibilidade com gateways de arquivos no Amazon EC2	AWS Storage Gateway agora fornece a capacidade de implantar um gateway de arquivos no Amazon EC2. É possível ativar um gateway de arquivos no Amazon EC2 usando a Imagem de Máquina da Amazon (AMI) do Storage Gateway, agora disponível como uma AMI de comunidade. Para obter informações sobre como criar um gateway de arquivos e implantá-lo em uma instância do EC2, consulte Criar e ativar um Amazon S3 File Gateway ou Criar e ativar um FSx Amazon File Gateway . Para obter informações sobre como iniciar uma AMI de gateway de arquivos, consulte Como implantar um S3 File Gateway em um host do Amazon EC2 ou Como implantar o FSx File Gateway em um host do Amazon EC2 .	08 de fevereiro de 2017
Compatibilidade como Arcserve 17	Agora o gateway de fitas é compatível com o Arcserve 17. Agora é possível usar o Arcserve para fazer backup de seus dados no Amazon S3 e arquivar diretamente no S3 Glacier Flexible Retrieval. Para obter mais informações, consulte Como testar sua configuração usando o Arcserve Backup r17.0 .	17 de janeiro de 2017
Nova região da	Agora o Storage Gateway está disponível na região UE (Londres). Para obter informações detalhadas, consulte Regiões da AWS que suportam Storage Gateway .	13 de dezembro de 2016

Alteração	Descrição	Alterado em
Nova região da	Agora o Storage Gateway está disponível na região Canadá (Central). Para obter informações detalhadas, consulte Regiões da AWS que suportam Storage Gateway .	08 de dezembro de 2016
Suporte para gateway de arquivos	Além dos gateways de volumes e do gateway de fitas, o Storage Gateway agora fornece o gateway de arquivos. O gateway de arquivos é ao mesmo tempo um serviço e um dispositivo de software virtual que permite que você armazene e recupere objetos no Amazon S3 usando protocolos de arquivo padrão do setor, como o Network File System (NFS). O gateway oferece acesso a objetos no Amazon S3 como arquivos em um ponto de montagem NFS.	29 de novembro de 2016
Backup Exec 16	Agora o gateway de fitas é compatível com o Backup Exec 16. Agora é possível usar o Backup Exec 16 para fazer backup de dados no Amazon S3 e arquivá-los diretamente em armazenamento off-line (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Para obter mais informações, consulte Como testar sua configuração com o Veritas Backup Exec .	7 de novembro de 2016
Compatibilidade com o Micro Focus (HPE) Data Protector 9.x	Agora o gateway de fitas é compatível com o Micro Focus (HPE) Data Protector 9.x. Agora é possível usar o HPE Data Protector para fazer backup de seus dados no Amazon S3 e arquivar diretamente no S3 Glacier Flexible Retrieval. Para obter mais informações, consulte Como testar sua configuração por meio do Micro Focus (HPE) Data Protector .	2 de novembro de 2016
Nova região da	Agora o Storage Gateway está disponível na região Leste dos EUA (Ohio). Para obter informações detalhadas, consulte Regiões da AWS que suportam Storage Gateway .	17 de outubro de 2016

Alteração	Descrição	Alterado em
Redefinição do console do Storage Gateway	O Storage Gateway Management Console foi redefinido para facilitar a configuração, o gerenciamento e o monitoramento de gateways, volumes e fitas virtuais. A interface do usuário agora fornece visualizações que podem ser filtradas e fornece links diretos para AWS serviços integrados, como CloudWatch e o Amazon EBS. Para obter mais informações, consulte Inscreva-se para AWS Storage Gateway .	30 de agosto de 2016
Compatibilidade com o Veeam Backup & Replication V9 Update 2 ou posterior	Agora o gateway de fitas é compatível com o Veeam Backup & Replication V9 Update 2 ou posterior (isto é, versão 9.0.0.1715 ou posterior). Agora é possível usar o Veeam Backup Replication V9 Update 2 ou posterior para fazer backup de dados no Amazon S3 e arquivá-los diretamente em armazenamento off-line (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Para obter mais informações, consulte Como testar sua configuração com o Veeam Backup & Replication .	15 de agosto de 2016
Volume e instantâneo maiores IDs	O Storage Gateway está introduzindo mais tempo IDs para volumes e instantâneos. Você pode ativar o formato de ID mais longo para seus volumes, instantâneos e outros AWS recursos compatíveis. Para obter mais informações, consulte Compreendendo os recursos e recursos do Storage Gateway IDs .	25 de abril de 2016

Alteração	Descrição	Alterado em
Nova região da Suporte para armazenamento de no máximo de 512 TiB de tamanho para volumes armazenados Outras atualizações de gateway e aperfeiçoamentos no console local do Storage Gateway	Agora o gateway de fitas está disponível na região da Ásia-Pacífico (Seul). Para obter mais informações, consulte Regiões da AWS que suportam Storage Gateway. Para volumes armazenados, agora você pode criar até 32 volumes de armazenamento, cada um com até 16 TiB de tamanho, para um armazenamento máximo de 512 TiB. Para obter mais informações, consulte Arquitetura de volumes armazenados e AWS Storage Gateway cotas. O tamanho total de todas as fitas em uma biblioteca de fitas virtuais foi ampliado para 1 PiB. Para obter mais informações, consulte AWS Storage Gateway cotas. Agora é possível definir a senha para o console local da VM no console do Storage Gateway. Para mais informações, consulte Definir a senha do console local no console do Storage Gateway.	21 de março de 2016
Compatibilidade com para Dell EMC NetWorker 8.x	O Tape Gateway agora é compatível com o Dell EMC NetWorker 8.x. Agora você pode usar a Dell EMC NetWorker para fazer backup de seus dados no Amazon S3 e arquivá-los diretamente no armazenamento off-line (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Para obter mais informações, consulte Testando sua configuração usando a Dell EMC NetWorker .	29 de fevereiro de 2016

Alteração	Descrição	Alterado em
Support for VMware ESXi Hypervisor versão 6.0 e Red Hat Enterprise Linux 7 iSCSI initiator	AWS Storage Gateway agora suporta o VMware ESXi Hypervisor versão 6.0 e o iniciador iSCSI Red Hat Enterprise Linux 7. Para obter mais informações, consulte Hypervisores compatíveis e requisitos de host e Iniciadores iSCSI compatíveis .	20 de outubro de 2015
Reestruturação de conteúdo	Essa versão inclui a seguinte melhoria: a documentação agora inclui uma seção sobre gerenciamento de gateway ativado que associa tarefas de gerenciamento comuns a todas as soluções de gateway. A seguir você pode encontrar instruções sobre como gerenciar seu gateway depois de implantá-lo e ativá-lo. Para obter mais informações, consulte Como gerenciar seu gateway de volume .	

Alteração	Descrição	Alterado em
Suporte para armazenamento de no máximo de 1.024 TiB de tamanho para volumes armazenados em cache Support para o tipo de adaptador de rede VMXNET3 (10 GbE) no hipervisor VMware ESXi Melhorias de desempenho Diversas melhorias e atualizações no console local do Storage Gateway	Com relação aos volumes armazenados em cache, agora você pode criar até 32 volumes de armazenamento, cada um com até 32 TiB, para um armazenamento máximo de 1.024 TiB. Para obter mais informações, consulte Arquitetura de volumes em cache e AWS Storage Gateway cotas. Se o gateway estiver hospedado em um VMware ESXi hipervisor, você poderá reconfigurar o gateway para usar o tipo de VMXNET3 adaptador. Para obter mais informações, consulte Como configurar adaptadores de rede para o gateway. A velocidade máxima de upload no Storage Gateway aumentou para 120 MB por segundo e a velocidade máxima de download aumentou para 20 MB por segundo. O console local do Storage Gateway foi atualizado e aprimorado com outros atributos para ajudar você a executar tarefas de manutenção. Para obter mais informações, consulte Como configurar uma rede de gateway.	16 de setembro de 2015
Compatibilidade com atribuição de tags	Agora o Storage Gateway é compatível com a marcação de recursos. Agora você pode adicionar tags a gateways, volumes e fitas virtuais para torná-los mais fácil de gerenciar. Para obter mais informações, consulte Como atribuir tags a recursos do Storage Gateway.	2 de setembro de 2015

Alteração	Descrição	Alterado em
Compatibilidade com o Quest (antigo Dell) NetVault Backup 10.0	O Tape Gateway agora é compatível com o Quest NetVault Backup 10.0. Agora você pode usar o Quest NetVault Backup 10.0 para fazer backup de seus dados no Amazon S3 e arquivá-los diretamente no armazenamento off-line (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Para obter mais informações, consulte Testando sua configuração usando o Quest NetVault Backup .	22 de junho de 2015

Alteração	Descrição	Alterado em
Suporte para volumes de armazenamento de 16 TiB para configurações de gateway de volumes armazenados	Agora o Storage Gateway é compatível com volumes de armazenamento de 16 TiB para configurações de gateway de volumes armazenados. Agora você pode criar 12 volumes de armazenamento de 16 TiB, para um armazenamento máximo de 192 TiB. Para obter mais informações, consulte Arquitetura de volumes armazenados .	3 de junho de 2015
Compatibilidade com as verificações de recursos do sistema no console local do Storage Gateway	Agora você pode determinar se os recursos do sistema (núcleos virtuais de CPU, tamanho do volume raiz e RAM) são suficientes para seu gateway funcionar corretamente. Para acessar mais informações, consulte Como visualizar o status de recursos de sistema do gateway ou Como visualizar o status de recursos de sistema do gateway .	
Compatibilidade com o iniciador iSCSI Red Hat Enterprise Linux 6	Agora o Storage Gateway é compatível com o iniciador iSCSI Red Hat Enterprise Linux 6. Para obter mais informações, consulte Requisitos para configurar o Gateway de Volumes. Esta versão inclui as seguintes melhorias e atualizações no Storage Gateway: - No console do Storage Gateway, agora é possível ver a data e a hora em que a última atualização de software bem-sucedida foi aplicada ao seu gateway. Para obter mais informações, consulte Como gerenciar atualizações de gateway. - Agora o Storage Gateway oferece uma API que pode ser usada para listar os iniciadores iSCSI conectados aos volumes de armazenamento. Para	

Alteração	Descrição	Alterado em
	obter mais informações, consulte ListVolumeInitiators na Referência da API.	
Compatibilidade com o hipervisor do Microsoft Hyper-V versões 2012 e 2012 R2	Agora o Storage Gateway é compatível com o hipervisor do Microsoft Hyper-V versões 2012 e 2012 R2. Trata-se de um complemento para compatibilidade com o hipervisor do Microsoft Hyper-V versão 2008 R2. Para obter mais informações, consulte Hipervisores compatíveis e requisitos de host .	30 de abril de 2015
Compatibilidade com o Symantec Backup Exec 15	Agora o gateway de fitas é compatível com o Symantec Backup Exec 15. Agora é possível usar o Symantec Backup Exec 15 para fazer backup de dados no Amazon S3 e arquivá-los diretamente em armazenamento off-line (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Para obter mais informações, consulte Como testar sua configuração com o Veritas Backup Exec .	6 de abril de 2015
Compatibilidade com autenticação CHAP para volumes de armazenamento	Agora o Storage Gateway é compatível com a configuração de autenticação CHAP para volumes de armazenamento. Para obter mais informações, consulte Configurar a autenticação CHAP para os volumes .	2 de abril de 2015
Support para VMware ESXi Hypervisor versões 5.1 e 5.5	O Storage Gateway agora oferece suporte às versões 5.1 e 5.5 do VMware ESXi Hypervisor. Isso é um acréscimo ao suporte para as versões 4.1 e 5.0 do VMware ESXi Hypervisor. Para obter mais informações, consulte Hipervisores compatíveis e requisitos de host .	30 de março de 2015

Alteração	Descrição	Alterado em
Compatibilidade com o utilitário o Windows CHKDSK	Agora o Storage Gateway é compatível com o utilitário o Windows CHKDSK. Você pode usar esse utilitário para verificar a integridade e corrigir erros em seus volumes. Para obter mais informações, consulte Como solucionar problemas de volume .	04 de março de 2015
Integração com AWS CloudTrail para capturar chamadas de API	O Storage Gateway agora está integrado com AWS CloudTrail o. AWS CloudTrail captura chamadas de API feitas por ou em nome do Storage Gateway em sua conta da Amazon Web Services e entrega os arquivos de log para um bucket do Amazon S3 que você especificar. Para obter mais informações, consulte Registro e monitoramento em AWS Storage Gateway. Esta versão inclui a seguinte melhoria e atualização no Storage Gateway: Agora as fitas virtuais que têm dados sujos no armazenamento em cache (isto é, que guardam conteúdo não carregado para a AWS) são recuperadas quando um disco do gateway armazenado em cache é alterado. Para obter mais informações, consulte Como recuperar uma fita virtual de um gateway irrecuperável.	16 de dezembro de 2014

Alteração	Descrição	Alterado em
Compatibilidade com software de backup e alterador de mídia adicionais	Agora o gateway de fitas é compatível com o software de backup a seguir: • Symantec Backup Exec 2014 • Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager • Veeam Backup & Replication V7 • Veeam Backup & Replication V8 Agora é possível usar esses quatro produtos de software de backup com a biblioteca de fitas virtuais (VTL) do Storage Gateway para fazer backup no Amazon S3 e arquivar diretamente em armazenamento off-line (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Para obter mais informações, consulte Usar seu software de backup para testar uma configuração de gateway. Agora o Storage Gateway oferece outro conversor de mídia que funciona com o novo software de backup. Esta versão inclui diversas melhorias e atualizações. AWS Storage Gateway	3 de novembro de 2014
Região Europa (Frankfurt)	Agora o Storage Gateway está disponível também na região da Europa (Frankfurt). Para obter informações detalhadas, consulte Regiões da AWS que suportam Storage Gateway.	23 de outubro de 2014

Alteração	Descrição	Alterado em
Reestruturação de conteúdo	Foi criada uma seção de conceitos básicos comum para todas as soluções de gateway. A seguir você pode encontrar instruções que para fazer download, implantar e ativar um gateway. Depois que implantar e ativar um gateway, será possível prosseguir para obter mais instruções específicas para volumes armazenados em cache e configurações do gateway de fitas. Para obter mais informações, consulte Como criar um gateway de fitas .	19 de maio de 2014
Compatibilidade com o Symantec Backup Exec 2012	Agora o gateway de fitas é compatível com o Symantec Backup Exec 2012. Agora é possível usar o Symantec Backup Exec 2012 para fazer backup de dados no Amazon S3 e arquivá-los diretamente em armazenamento off-line (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Para obter mais informações, consulte Como testar sua configuração com o Veritas Backup Exec .	28 de abril de 2014

Alteração	Descrição	Alterado em
Compatibilidade com o Windows Server Failover Clustering	• Agora o Storage Gateway permite a conexão de vários hosts com um mesmo volume quando os hosts coordenam o acesso por meio do Windows Server Failover Clustering (WSFC). No entanto, você não pode conectar vários hosts com esse mesmo volume sem usar o WSFC. • Agora o Storage Gateway permite que você gerencie diretamente a conectividade de armazenamento por meio do host ESX. Isso fornece uma alternativa ao uso de iniciadores residentes no sistema operacional convidado do seu VMs. • Agora o Storage Gateway é compatível com a execução de tarefas de configuração no console local do Storage Gateway. Para obter mais informações sobre a execução de tarefas de configuração em gateways implantados no local, consulte Realizar tarefas no console local da VM do ou Realizar tarefas no console local da VM do. Para obter mais informações sobre a execução de tarefas de configuração em gateways implantados em uma Instância EC2, consulte Como realizar tarefas no console local do Amazon EC2 ou Como realizar tarefas no console local do Amazon EC2.	31 de janeiro de 2014
Support para VMware ESX Initiator		
Compatibilidade com a execução de tarefas de configuração no console local do Storage Gateway		

Alteração	Descrição	Alterado em
Compatibilidade com biblioteca de fitas virtuais (VTL) e introdução da API versão 30/06/2013	O Storage Gateway conecta um dispositivo de software local ao armazenamento baseado em nuvem para integrar seu ambiente de TI local à infraestrutura de armazenamento. Além dos gateways de volumes (volumes armazenados em cache e volumes armazenados), agora o Storage Gateway é compatível com o gateway-biblioteca de fitas virtuais (VTL). É possível configurar o gateway de fitas com até dez unidades virtuais de fita por gateway. Como as unidades virtuais de fita respondem ao conjunto de comandos SCSI, seus aplicativos locais de backup vão continuar funcionando sem nenhuma modificação. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos no Guia do usuário do AWS Storage Gateway : • Para uma visão geral da arquitetura, consulte Como funciona o gateway de fitas (arquitetura). • Para começar a usar o gateway de fitas, consulte Como criar gateway de fitas.	5 de novembro de 2013
Compatibilidade com o Microsoft Hyper-V	Agora o Storage Gateway oferece a possibilidade de implantar um gateway on-premises na plataforma de virtualização Microsoft Hyper-V. Os gateways implantados no Microsoft Hyper-V têm os mesmos recursos e atributos do gateway de armazenamento on-premises existente. Para começar a implantar um gateway com o Microsoft Hyper-V, consulte Hipervisores compatíveis e requisitos de host.	10 de abril de 2013

Alteração	Descrição	Alterado em
Compatibilidade com a implantação de um gateway no Amazon EC2	Agora o Storage Gateway fornece a capacidade de implantar um gateway no Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). É possível iniciar uma instância de gateway no Amazon EC2 usando a AMI do Storage Gateway disponível em AWS Marketplace . Para começar a implantar um gateway usando a AMI do Storage Gateway, consulte Implantar uma instância personalizada do Amazon EC2 para o Gateway de Volumes .	15 de janeiro de 2013

Alteração	Descrição	Alterado em
Compatibilidade para volumes armazenados em cache e introdução da API versão 30/06/2012	Nesta versão, o Storage Gateway passa a ser compatível com volumes armazenados em cache. Os volumes armazenados em cache minimizam a necessidade de redimensionar a infraestrutura de armazenamento local e ao mesmo oferece aos seus aplicativos acesso de baixa latência a dados ativos. Você pode criar volumes de armazenamento de até 32 TiB e montá-los como dispositivos iSCSI nos servidores de aplicativos locais. Os dados gravados nesses volumes armazenados em cache são armazenados no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e apenas um cache dos dados recém-gravados e lidos será armazenado localmente em seu hardware de storage on-premises. Os volumes armazenados em cache permitirão que você use o Amazon S3 para dados em que latências de recuperação mais elevadas são aceitáveis, como dados mais antigos raramente acessados, e ao mesmo manterão o armazenamento on-premises para dados que exigem acesso de baixa latência. Nesta versão, o Storage Gateway também introduz uma nova versão de API que, além de ser compatível com as operações atuais, oferece novas operações para ser compatível com volumes armazenados em cache. Para obter mais informações sobre as duas soluções do Storage Gateway, consulte Como funciona o gateway de volumes. Você pode também experimentar uma configuração de teste. Para obter instruções, consulte Como criar um gateway de fitas.	29 de outubro de 2012

Alteração	Descrição	Alterado em
Compatibilidade com API e o IAM	Nesta versão, o Storage Gateway introduz o suporte à API, bem como o suporte para AWS Identity and Access Management(IAM). • Compatibilidade da API: agora é possível configurar e gerenciar programaticamente os recursos do Storage Gateway. Para obter mais informações sobre a API, consulte Referência de API para o Storage Gateway no Guia do usuário do AWS Storage Gateway . • Compatibilidade com o IAM: o AWS Identity and Access Management (IAM) permite criar usuários e gerenciar o acesso deles aos recursos do Storage Gateway por meio de políticas do IAM. Para obter políticas demonstrativas do IAM, consulte Identity and Access Management para AWS Storage Gateway. Para mais informações sobre o IAM, consulte a página de detalhes do AWS Identity and Access Management (IAM).	9 de maio de 2012
Compatibilidade com IP estático	Agora você pode especificar um endereço IP estático para seu gateway local. Para obter mais informações, consulte Como configurar uma rede de gateway .	5 de março de 2012
Novo guia	Esta é a primeira versão do Guia do usuário do AWS Storage Gateway .	24 de janeiro de 2012

Campanha de migração do Storage Gateway AL2 para AL2 2023

AWS está fazendo a transição do sistema operacional (OS) do dispositivo Storage Gateway do Amazon Linux 2 para o AL2 023 para habilitar novos recursos de armazenamento em nuvem híbrida e manter padrões ideais de desempenho e segurança. Essa transição afetará todas as versões do dispositivo Storage Gateway AL2 baseado em S3 File Gateway versão 1.x, Tape Gateway versão 2.x e Volume Gateway versão 2.x. Você deve concluir a migração antes de 30 de junho de 2026, pois AWS interromperá o suporte a esses sistemas posteriormente.

Você pode identificar se seus gateways precisam de migração por meio de vários métodos. O AWS console exibe uma mensagem de descontinuação na guia Detalhes do gateway para os gateways afetados. Além disso, a [DescribeGatewayInformation](#) API fornece acesso programático para verificar o campo da data de suspensão de uso. O AWS Health Dashboard lista os gateways afetados na guia Recursos afetados. No entanto, a lista não é atualizada imediatamente após a migração de um gateway. O processo de migração em si foi projetado com a segurança dos dados como prioridade, armazenando uma cópia dos dados da VM do gateway local AWS antes do início da migração para permitir uma recuperação fácil, se necessário.

AWS fornece guias de migração abrangentes específicos para cada tipo de gateway.

Depois de concluir a migração, você deve verificar o sucesso verificando se os avisos de depreciação não aparecem mais na guia Detalhes do gateway do AWS console ou usando a [DescribeGatewayInformation](#) API para confirmar que o campo de data de suspensão está ausente. Fundamentalmente, você não deve reverter para o AL2 gateway depois de migrar com sucesso para o AL2 023, pois a reversão pode causar problemas operacionais.

Durante todo o período de migração, AWS enviará notificações de lembretes mensais por e-mail e pela guia Alterações agendadas do AWS Health Dashboard para ajudá-lo a planejar e concluir suas migrações. Se você encontrar problemas durante a migração, entre em contato com o [AWS Support](#) para obter assistência e orientação para solução de problemas.

Links e recursos rápidos

Referência de migração da versão do gateway

Entender quais gateways precisam de migração é simples com base no número da versão do software do gateway. É importante observar que mesmo os gateways recentemente ativados com base no sistema operacional Amazon Linux 2 ainda precisam ser migrados até 30 de junho de 2026.

Tipo de gateway	AL2 Versão (requer migração)	AL2Versão 023 (alvo)
Gateways de Arquivos do S3	Versão 1.x	Versão 2.x
Gateway de fitas	Versão 2.x	Versão 3.x
Gateway de volumes	Versão 2.x	Versão 3.x

Cronograma de migração

O cronograma de migração inclui vários marcos essenciais:

- 28 de outubro de 2025: todas as novas implantações de gateway iniciadas a partir do console do Storage Gateway usarão como padrão AL2 023 imagens.
- 5 de janeiro de 2026: AWS começará a restringir novas ativações de AL2 gateway.
- 30 de junho de 2026: os gateways AL2 baseados deixarão de receber atualizações de software e o AWS suporte será encerrado. Após essa data, embora você possa continuar usando dispositivos AL2 baseados, eles não receberão novas atualizações de software, patches de segurança ou correções de bugs, e a manutenção desses sistemas se tornará de sua exclusiva responsabilidade.

Guias de migração

- [Guia de migração do S3 File Gateway](#)
- [Guia de migração do gateway de fita](#)
- [Guia de migração do Volume Gateway](#)

Support and Monitoring

- [Console Storage Gateway](#)
- [AWS Personal Health Dashboard](#)
- [Entre em contato com o AWS Support](#)

Perguntas frequentes

O que acontece com meus dados durante a migração?

Seus dados permanecem armazenados de forma durável AWS durante todo o processo de migração. O procedimento de migração inclui armazenar uma cópia dos dados da VM do gateway local AWS para facilitar a recuperação, se necessário.

Haverá tempo de inatividade durante a migração?

O tempo de migração e qualquer possível interrupção do serviço dependem do tipo e da configuração do gateway. Consulte o guia de migração específico do gateway para sua implantação para obter informações detalhadas.

O que acontece se eu não migrar até 30 de junho de 2026?

Seu gateway continuará operando normalmente e os dados permanecerão armazenados com segurança AWS, mas você deverá migrar os gateways afetados até 30 de junho de 2026 para continuar recebendo atualizações e suporte.

Posso continuar usando meu gateway AL2 baseado após a migração?

Não, você não deve usar o AL2 gateway junto com o novo gateway AL2 023 após a migração bem-sucedida. Use somente seu novo gateway AL2 baseado em 023 daqui para frente. O uso simultâneo de ambos os gateways AL2 e AL2 023 pode causar problemas operacionais.

Estou tendo problemas durante a migração. O que devo fazer?

Entre em contato com [AWS o Support](#) para obter ajuda. Nossa equipe de suporte pode ajudar a solucionar problemas de migração e orientá-lo durante o processo.

Notas de versão do software do dispositivo do Gateway de Volumes

Essas notas de versão descrevem os recursos, aprimoramentos e correções novos e atualizados incluídos em cada versão do dispositivo do Gateway de Volumes. Cada versão do software é identificada por sua data de lançamento e um número de versão exclusivo.

Você pode determinar o número da versão do software de um gateway verificando sua página de detalhes no console do Storage Gateway ou chamando a ação da [DescribeGatewayInformation](#) API usando um AWS CLI comando semelhante ao seguinte:

```
aws storagegateway describe-gateway-information --gateway-arn  
"arn:aws:storagegateway:us-west-2:123456789012:gateway/sgw-12A3456B"
```

O número da versão é retornado no campo `SoftwareVersion` da resposta da API.

Note

Um gateway não relatará informações da versão do software nas seguintes circunstâncias:

- O gateway está off-line.
- O gateway está executando um software antigo que não oferece suporte a relatórios de versão.
- O tipo de gateway é FSx File Gateway.

Para obter mais informações sobre as atualizações do Volume Gateway, incluindo como modificar o cronograma padrão de manutenção automática e atualização de um gateway, consulte [Gerenciando atualizações do gateway usando o console do AWS Storage Gateway](#).

Para obter mais informações sobre a migração do Volume Gateway do Amazon Linux 2 para AL2023, consulte [AL2 Migração para AL2 023](#).

Gateways baseados no Amazon Linux 2023 (AL2023)

A tabela a seguir lista as notas de versão para gateways baseados em AL2023.

 Note

As versões 2.x.x do gateway não podem ser atualizadas para 3.x.x.

Data de lançamento	Versão do software	Notas da versão
2026-03-02	3.2.3	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes • Problema resolvido com registros de gateway em alguns gateways
2026-02-12	3.2.2	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes • Foi resolvido um problema com atualizações de software em AL2023 gateways configurados com VPC endpoints (VPCE) definidos como endereços IP estáticos
2026-02-02	3.2.0	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho

Data de lançamento	Versão do software	Notas da versão
		o de gateways novos e existentes
2026-01-06	3.1.0	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2025-12-04	3.0.6	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2025-11-06	3.0.5	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2025-10-10	3.0.4	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes

Data de lançamento	Versão do software	Notas da versão
2025-09-12	3.0.3	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2025-08-29	3.0.2	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes • Problemas resolvidos com a configuração de IP estático
2025-08-18	3.0.1	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2025-07-16	3.0.0	• Lançamento inicial do novo sistema operacional • IPv6 Suporte adicionado

Gateways baseados no Amazon Linux 2 (AL2)

A tabela a seguir lista as notas de versão dos gateways baseados em AL2.

Data de lançamento	Versão do software	Notas da versão
2026-03-02	2.14.2	• Elementos atualizados do sistema operacional e do

Data de lançamento	Versão do software	Notas da versão
		software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2026-02-02	2.14.1	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2026-01-05	2.14.0	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2025-12-05	2.13.0	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2025-11-03	2.12.15	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes

Data de lançamento	Versão do software	Notas da versão
2025-10-01	2.12.14	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2025-09-02	2.12.13	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2025-07-31	2.12.12	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2025-07-01	2.12.11	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2025-06-02	2.12.10	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes

Data de lançamento	Versão do software	Notas da versão
2025-05-01	2.12.9	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2025-05-01	2.12.8	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2025-04-01	2.12.7	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2025-03-04	2.12.6	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes

Data de lançamento	Versão do software	Notas da versão
2025-02-04	2.12.5	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes • Resolveu um problema em que os gateways podiam ficar presos no estado de desligamento após uma atualização de software
2025-01-07	2.12.3	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2024-12-06	2.12.2	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2024-11-06	2.12.1	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes

Data de lançamento	Versão do software	Notas da versão
2024-10-03	2.12.0	- Foi resolvido um problema em que o iniciador iSCSI não se reconectava automaticamente aos volumes após a reinicialização do gateway ou a atualização do software do gateway - Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2024-08-30	2.11.0	Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2024-07-29	2.10.0	- Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes - Diversas correções de bugs e melhorias

Data de lançamento	Versão do software	Notas da versão
2024-06-17	2.9.2	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho de gateways novos e existentes
2024-05-28	2.9.0	• Tempo reduzido de reinicialização do gateway durante atualizações de software • Quantidade reduzida de dados transferidos para estimar a largura de banda da rede
2024-05-08	2.8.3	• Foi resolvido um problema de conectividade na nuvem ao usar o SOCKS5 proxy
2024-04-10	2.8.1	• Foi resolvido um problema de uso de memória introduzido na versão 2.8.0 • Atualizações de patch de segurança • Processo de atualização de software aprimorado • Foi corrigido o problema de ausência do component e Network Time Protocol (NTP) para novos gateways

Data de lançamento	Versão do software	Notas da versão
2024-03-06	2.8.0	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho dos novos gateways • Atualizações de patch de segurança
2023-12-19	2.7.0	• Elementos atualizados do sistema operacional e do software para melhorar a segurança e o desempenho dos novos gateways
2023-12-14	2.6.6	• Versão de manutenção

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.